## **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

# REGZA

地上·BS·110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

37Z3/42Z3/47Z3

# 操作編



こその他

::最初に別冊の「準備編」をお読みください。

::本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。

::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

:: はじめに

... テレビを見る

∷ 録画・予約をする

... 再生する

∷ 編集・ダビングする

: 接続機器の映像・音声を楽しむ (レグザリンク)

:: ブロードバンド機能で楽しむ

∷映像・音声を調整する

:: 困ったときは

# もくじ

| はじめに     |  | _6_ |           |
|----------|--|-----|-----------|
|          |  |     |           |
|          | 「機の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |     |           |
|          | テᆱのなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |     |           |
|          | プモコンボタン採作刀1ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br>基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |     |           |
| <b>在</b> | <del>≤本採TF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</del>                               |     |           |
|          | 電源を「待機」にする/切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                   |     |           |
|          | お願い…電源プラグの取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                               |     |           |
|          | メニュー操作手順の表記について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                |     |           |
|          | レグザメニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    |     |           |
|          | クイックメニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                   |     |           |
|          | 操作ガイドについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                      |     |           |
|          | 珠ドガイドについて  | 10  |           |
| テレビを     | 見る   | 14_ |           |
|          |  |     |           |
| ラ        | <del>-</del> レビ番組を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          |     |           |
|          | リモコンで番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                     |     |           |
|          | 音量を調節する/音を一時的に消す/字幕を表示させる・・  |     |           |
| _        | <b>≸組情報や番組説明を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>   |     | 画面表示/番組説明 |
| ラ        | <del>"</del> 一夕放送を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          |     |           |
|          | 連動データ放送を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    |     |           |
|          | 独立データ放送を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    |     |           |
| 見        | 見たい番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                       |     |           |
|          | 見たい番組を番組表で探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                   |     |           |
|          | 番組を見ながら他の番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                 |     | ミニ番組表     |
|          | 番組表を便利に使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                      |     |           |
|          | €件を絞りこんで番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                  |     |           |
|          | ζ字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |     |           |
|          | おすすめサービス」で番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                |     |           |
|          | l部入力の画面に切り換える·····   |     |           |
|          | 画面で楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |     | 二画面       |
| 便        | <b>見利な機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>                                |     |           |
|          | 画面サイズを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    |     | 画面サイズ     |
|          | 画面の見えかたについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    |     |           |
|          | クイックメニューで画面サイズを切り換える・・・・・  |     |           |
|          | 画面の位置や幅を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                   |     |           |
|          | 他の映像・音声に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                  |     | 信号切換      |
|          | 降雨対応放送について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                     |     |           |
|          | テレビを目覚ましに使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    |     |           |
|          | 自動で電源が切れるようにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                 |     |           |
|          | ヘッドホーンで聴く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                      |     | ヘッドホーン    |
|          | 2D表示モードを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                  |     |           |
|          | 節電モードを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                    |     |           |
|          | 映像を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                       | 34  | 静止        |

| 録画・予約をする   | 35                        |
|--|---------------------------|
| 録画・予約機能について······                                      | 35                        |
| 見ている番組を録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |                           |
| 録画を中止するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |                           |
| 番組表で録画・予約をする・・・・・・・・・・・・・                              |                           |
| 連続ドラマを予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | ······· 39 ··· 連ドラ予約      |
| 番組を検索して録画・予約をする・・・・・・・・・・・・・・                          | ····· 40 ··· 番組検索         |
| 日時を指定して予約をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |                           |
| 携帯電話やパソコンから録画予約をする・・・・・・・・                             | ······ 42 ··· Eメール予約      |
| 録画設定や連ドラ設定を変更するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |                           |
| 予約の確認・変更・取消しをする・・・・・・・・・・・・・                           |                           |
| 予約・録画の優先順位と予約の動作について・・・・・                              | 46                        |
| 再生する   | 47                        |
|  | ····· 47                  |
| 再生の基本操作とさまざまな再生のしかた・・・・・・                              |                           |
| 録画番組の再生中にできるリモコン操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |                           |
| 録画番組の情報や番組説明を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |                           |
| 録画番組を修復する·····   |                           |
| 見たい録画番組を探して再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |                           |
| 今すぐニュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |                           |
| ちょっとタイム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 50                        |
| 不要な録画番組を消す/誤って消さないように保護                                | まする・・・・51・・・・ 番組消去/番組保護   |
| 自動的に消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | ・・・・・・・ 5 ]・・・・・ 自動削除設定   |
| 録画リストのさまざまな機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 52                        |
| 編集・ダビングする  | 53                        |
| チャプター編集をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |                           |
| 録画リストから番組を選んで編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |                           |
| 録画済番組の再生中に編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |                           |
| グループ名を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |                           |
| ほかのグループに移動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |                           |
| 録画番組を他の録画機器にダビングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |                           |
| 東芝レコーダーにダビングしてディスクに保存する                                |                           |
| ネットワーク接続でダビングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |                           |
| HDMI連動機能でダビングする ·······                                |                           |
| ブルーレイディスクに手間なくダビングする・・・・                               | 58                        |
| 東芝PCにダビングしてブルーレイディスクやSDメモリーカードに                        | 呆存する・・・ 59・・・・ レグザリンクダビング |
| 接続機器の映像・音声を楽しむ(レグザリング                                  | رخ)60                     |
| レグザリンクとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |                           |
| HDMI連動機器を操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |                           |
| 機器を操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |                           |
| 本機のリモコンでできるおもな操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |                           |
| オーディオ機器で聴く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |                           |

# もくじ っづき

|              | オーディオ機器のスピーカーで聴く・・・・・・・                                | 64                                |             |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------|
|              | オーディオ機器の音声を設定する・・・・・・・・・・                              | 64                                |             |
|              | 動画を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |                                   |             |
|              | 写真を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |                                   |             |
|              | 音楽を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |                                   |             |
|              | —··· – · • — ·   |                                   |             |
|              | スカパー!HDの録画番組を再生する ······                               |                                   |             |
|              | デジタルメディアコントローラーで操作する・                                  | /2                                |             |
| <b>—</b> — — | ビバッ/ ビ松谷と 大海(しま)                                       | 72                                |             |
|              | ドバンド機能で楽しむ   | 73                                |             |
|              | 「Yahoo! JAPAN」を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ····· 73 ··· Yahoo                | ! JAPAN     |
|              |  |                                   |             |
|              | 動画チャンネルを楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |                                   |             |
|              | ・  |                                   |             |
|              | 「アクトビラ」を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |                                   | <b>ビニ</b>   |
|              | 基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |                                   |             |
|              | アクトビラ・ビデオを楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |                                   |             |
|              |  |                                   |             |
|              | 「ひかりTV」を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |                                   | ΓV          |
|              | 基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |                                   |             |
|              | テレビサービスを楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |                                   |             |
|              | ビデオサービスを楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 77                                |             |
|              | 「TSUTAYA TV」を楽しむ ······                                | ····· 78 ··· тѕитл                | AYA TV      |
|              | 「T's TV」を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | · · · · · · · · · 78 · · · T's TV |             |
|              | 「YouTube」を楽しむ ······                                   | ····· 79 ··· YouTu                | be          |
|              | 「インターネット」で情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |                                   |             |
|              | 基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |                                   |             |
|              | 便利機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |                                   | <b>-</b> 7- |
|              | (A 1 ) (A) (B) (C) (A)                                 |                                   |             |
| -映像●芒        | 声を調整する   | 87                                |             |
|              |  |                                   |             |
|              | お好みの映像メニューを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | ••••• 87                          |             |
|              | お好みの映像に調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 87                                |             |
|              | お好みの音声メニューを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 94                                |             |
|              | お好みの音声に調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | ••••• 94                          |             |
|              |  |                                   |             |
| 困った          | ときは  | <del>9</del> 6                    |             |
|              |  | 22                                |             |
|              | はじめにご確認ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |                                   |             |
|              | こんな場合は故障ではありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |                                   |             |
|              | 症状に合わせて解決法を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |                                   |             |
|              | テレビが操作できなくなったとき・・・・・・・・                                |                                   |             |
|              | 操作   | 98                                |             |
|              | 映像   | 99                                |             |
|              | 音声 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 100                               |             |
|              | 地上デジタル放送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 100                               |             |
|              | BS・110度CSデジタル放送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |                                   |             |
|              | 番組表······  |                                   |             |
|              | お知らせアイコンが消えない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |                                   |             |
|              | 録画・再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |                                   |             |
|              |  |                                   |             |

|     | HDMI連動機能 · · · · · · · 10            | )3 |
|-----|--------------------------------------|----|
|     | ブロードバンド機能が利用できない・・・・・・・10            | )3 |
| エラ・ | ーメッセージが表示されたとき・・・・・・・10              | 4  |
|     | 全般10                                 | )4 |
|     | USBハードディスクに関するエラー表示 · · · · · · · 10 | )4 |
|     | 東芝レコーダーに録画・予約をするときのエラー表示・・・・10       | )5 |
|     | LAN端子を使った通信に関するエラー表示 ・・・・・・・10       | )5 |
|     | ホームネットワークに関するエラー表示・・・・・・10           | )6 |
|     | インターネットに関するエラー表示・・・・・・・10            | )6 |
|     |                                      |    |

その他

107

|          | お知らせを見る・・・・・・107                       |
|----------|--|
|          | B-CASカードの情報を確認する ·····107              |
|          | ソフトウェアを更新する108                         |
|          | 設定メニュー 一覧 ・・・・・・・・・・110                |
|          | Basic Operations · · · · · 112         |
|          | お手入れについて・・・・・・・114                     |
|          | アイコン一覧・・・・・・・・115                      |
|          | 対応フォーマット・・・・・・116                      |
|          | 仕様・・・・・・・・117                          |
|          | ライセンスおよび商標などについて・・・・・・・119             |
|          |  |
| さくいん・・・・ | 120                                    |
| 保証とアフタ   | ーサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙 |

### テレビの楽しみかた

#### ■部屋の明るさは新聞が読める程度で

明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。

ときどき目を休めましょう。



#### ■音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさでお 聴きください。特に夜間はご注意ください。

#### この取扱説明書内のマークの見かた



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、 制限事項などを記載しています。



用語の説明をしています。(分野によっては、同じ用語を別の意味で使用していることがあります)



関連する内容が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。




○ この取扱説明書は、37Z3、42Z3、47Z3で共用です。記載しているイラストは42Z3のものです。他の機種はイメージが多少異なります。

## 本機の特長 ~こんなことができます~

## 録画する


市販のUSBハードディスクを接続して、デジタル放送の録画ができます。

- \* 見ている番組を録画する → 37ページ
- \* 番組表で録画・予約をする → 38ページ
- \* 連続ドラマを予約する → 39ページ
- \* 番組を検索して録画·予約をする → 40ページ
- \* 日時を指定して予約をする → 41ページ
- \* 携帯電話やパソコンから録画予約をする → 42ページ

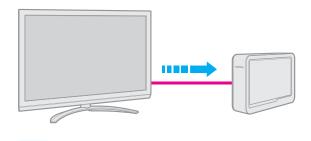


## 見る

- \* 録画した番組を再生する → 47ページ
- \* ニュース番組を再生する → 50ページ

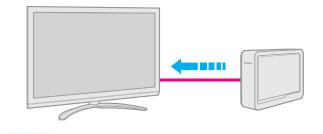


## 残す(ダビングする)

- \* 東芝レコーダーにダビングしてディスクに保存する → 57ページ
- \* 東芝PCにダビングしてブルーレイディスクやSDメモリーカードに保存する → 59ページ

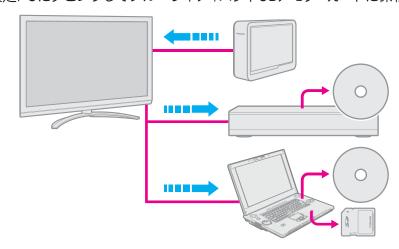

## 接続機器の映像・音声を楽しむ(レグザリンク)

- ※ 接続機器 (HDMI連動機器) をテレビのリモコンで操作する → 61ページ
- \* 動画を再生する → 65ページ
- \* 写真を再生する → 67ページ
- \* 音楽を再生する → 69ページ
- \* スカパー!HDの録画番組を再生する → 71ページ

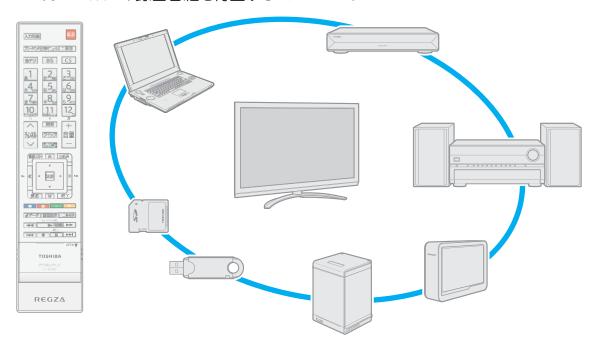

## ブロードバンド機能で楽しむ


- \* 「Yahoo! JAPAN」を楽しむ → 73ページ
- \*「アクトビラ」を楽しむ → 75ページ
- \* 「ひかりTV」を楽しむ → 76ページ
- \* 「TSUTAYA TV」を楽しむ → 78ページ
- \* 「T's TV」を楽しむ → 78ページ
- \* 「YouTube |を楽しむ → 79ページ
- \*「インターネット」で情報を見る → 80ページ




## 各部のなまえ

- 製品イラストは42Z3です。他の機種はイメージが多少異なります。
- 詳しくは → 内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

#### 前面

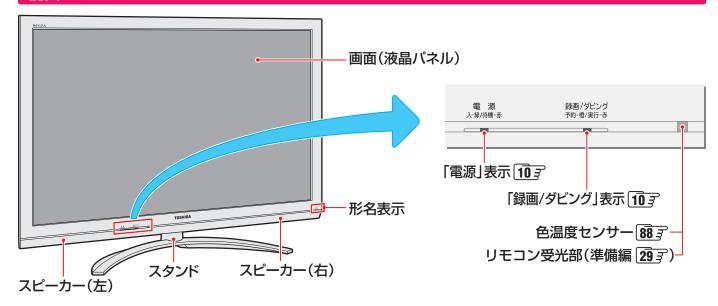

#### 左側面、背面

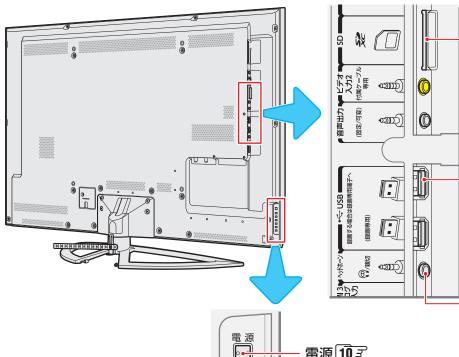

 $\wedge \square$ 

+

音 量

- 🕞 入力切換

放送切換

チャンネル V

#### SD挿入口

SDメモリーカードに保存されている動 画·写真·音楽の再生ができます。

#### $653 \sim 703$

※SDメモリーカードやUSB機器の接続に ついては、準備編の**「58 テ**ア をご覧くださ U)

#### USB端子(上側)

• USBメモリーなどに保存されている動 画·写真·音楽の再生ができます。

#### $|653 \sim |703|$

USBキーボードを接続すれば、ブロード バンド機能などで文字入力をする際に便 利です。

#### ヘッドホーン端子

- ヘッドホーンで聴くときに、プラグをここ に差し込みます。モノラルイヤホーンを接 続した場合は、左音声だけが聞こえます。
- ヘッドホーンからの音の出かたなどを設 定することができます。333

## 電源 10 3

電源を「入」、「切」にします。

#### チャンネル ^・>

チャンネルを順に切り換えます。

### 音量 +・-

音量を調節します。


#### 入力切換 26 字

入力を順に切り換えます。

#### 放送切換 143

放送の種類を切り換えます。

## リモコンボタン操作ガイド

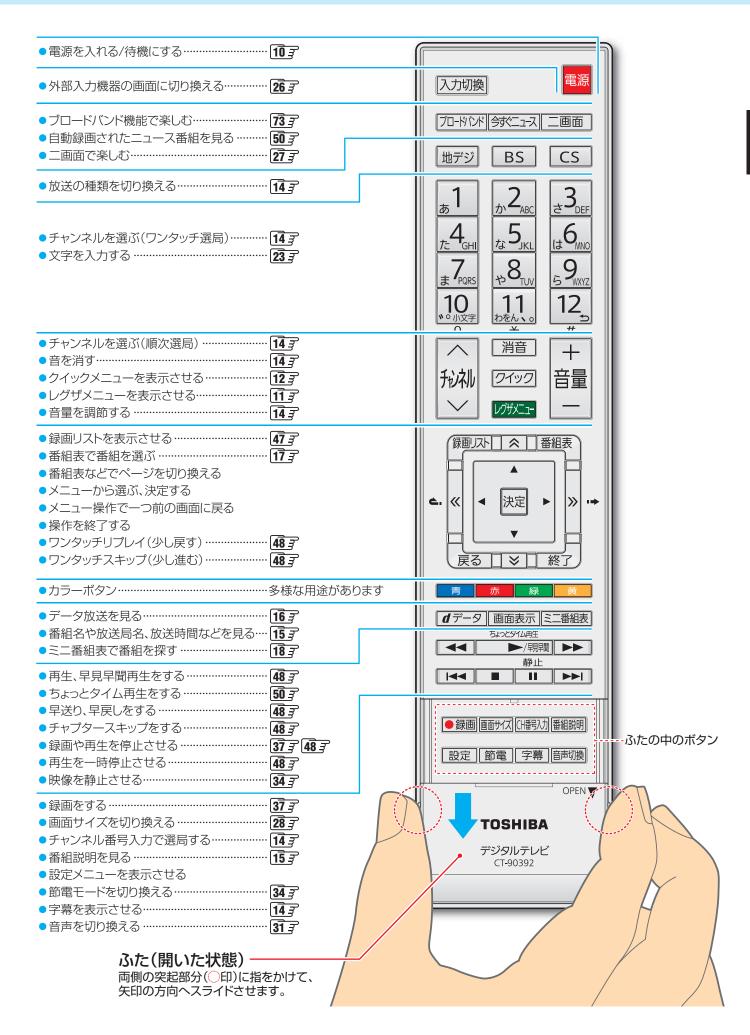

### 電源を入れる


基本操作

#### 「電源」表示が消えているとき(「切」のとき)

#### 「電源」表示が消えているとき、リモコン操作はできません。

#### ●本体の◎◎を押す

● 電源が「入」になり、「電源」表示が緑色に点灯します。

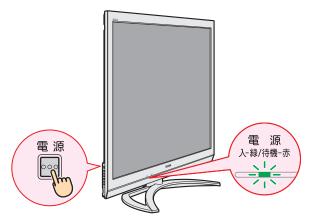

#### 「電源」表示が赤色に点灯しているとき(「待機」のとき)

- 🕦 リモコンの 🞫 を押す
  - ●電源が「入」になり、「電源」表示が緑色に点灯します。

#### 電源を「待機」にする/切る

#### 電源を「待機」にする

- ●電源が「入」のときに、リモコンの電源を押す
  - ●電源が「待機」(リモコン操作待受状態)になり、「電源」表示が赤色に点灯します。

#### 電源を切る

- ① 「電源」表示が赤色または緑色に点灯しているときに、 本体の <sup>電源</sup>を押す
  - 電源が「切 |になり、「電源 |表示が消灯します。
  - ※ リモコンでの操作ができなくなります。

#### お願い…電源プラグの取扱いについて

#### 普段はコンセントに差し込んでおく

- 電源プラグは、非常時や機器の接続、お手入れなどをするとき 以外はコンセントに差し込んでおいてください。(旅行などで 長期間使用しないときはコンセントから抜いてください)
- ※ 電源プラグを抜いたままにしておくと…
  - デジタル放送の番組情報が取得できません。
  - 予約した録画ができません。
  - 外出先からEメールで録画予約をしても、Eメールが届きません。

電源プラグをコンセントに差し込んでおけば、予約した番組の録画は、電源が「待機」や「切」の場合でも行われます。

#### 電源プラグを抜くときは

- 非常の場合は、すみやかに電源プラグをコンセントから抜い てください。
- 外部機器の接続や取りはずし、本体や電源プラグのお手入れ、周辺の清掃などで電源プラグを抜く場合は、その前に前面の表示ランプを確認してください。



#### ※「録画/ダビング」表示の赤色点灯中は電源プラグを抜かない

・録画またはダビング中です。電源プラグを抜くと、録画番組が正しく保存されません。(「録画番組を修復する」 【48.3】をすれば、録画された内容を再生できるようになることがあります)

#### ※「録画/ダビング」表示のオレンジ色点灯時は予約を確認する

録画予約が設定されています。電源プラグを抜くと、録画ができない場合があります。当日の録画予約がないか確認してください。→45㎡

#### メニュー操作手順の表記について

● クイックメニューや設定メニューなどの操作手順は、以下の 例のように一部を簡略化して記載しています。

例

## 1 クイックを押す

- 夕 ▲·▼で「映像設定」を選び、決定を押す
- **3** ▲·▼で「映像メニュー」を選び、陳屋を 押す
- **4** お好みの映像メニューを ▲·▼で選び、戻屋を押す
- なおったら、「※」を押す



- 2 お好みの映像メニューを ▲·▼で選び、た
  が、た
  た
  申
  す
  で
  選
  さ
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  と
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り</p
- ●操作が終わったときに表示されているメニュー画面 や確認画面を消すときは、(※)を押します。

## レグザメニューについて

● レグザメニューから項目を選んで、本機のさまざまな機能を使うことができます。



- 「レグザメニュー を押し、
- ② ◀·▶ で第一階層から選び、
- 3 ▲ で第二階層に移動し、
- 4 ◆・ 下で第二階層から選んで 決定 を押す
- 第一階層に戻るには▼ を押します。



| 第一階層      | 第二階層          | 機能の概要   | 記載ページ                           |
|-----------|---------------|---|---------------------------------|
|           | Yahoo! JAPAN  |   | <b>73</b> ₹                     |
|           | アクトビラ         |   | <b>75</b> ₹                     |
| ブロードバンド   | ₩ ひかりTV       |   | <b>76</b> ₹                     |
| See .     | ■ TSUTAYA TV  | ブロードバンド機能の左記ブラウザを起動して、情報を検索したり、動<br>画サービスなどを楽しんだりすることができます。   | <b>78</b> ₹                     |
|           | ■ T's TV      | 画グ と人体とを未 <i>りか</i> とりするととがてきます。  | <b>78</b> ₹                     |
|           | YouTube       |   | 79₹                             |
|           | インターネット       |   | <b>80</b> ₹                     |
|           | ■ 番組表         | 番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。   | 17 <del>38 3</del>              |
| 録る        | 三三番組表         | ミニ番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。   | 183 383                         |
| 域る        | ■ 番組検索        | 条件を絞り込んで番組を探し、視聴・録画・予約ができます。  | <b>21</b> 3                     |
|           | ҆ おすすめサービス    | おすすめサービス機能で番組を探し、視聴・録画・予約ができます。   | <b>24</b> <i>3</i>              |
|           | 🧧 今すぐ録画する     | 今見ている番組をUSBハードディスクに録画します。   | <b>37</b> ₹                     |
|           | ❷ 予約リスト       | 予約内容の確認・変更・取消しができます。  | <b>45</b> ₹                     |
| 見る        | ■ 録画リスト       | USBハードディスクに録画した番組を見たり、消したりします。<br>DLNA認定サーバーの動画再生および、レグザブルーレイやホーム<br>サーバー機能対応のレグザから配信された録画番組の視聴もできます。 | 47 <i>3</i> 51 <i>3</i>         |
|           | 番組表           | 番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。   | 17 <del>3</del> 38 <del>3</del> |
|           | 三 ミニ番組表       | ミニ番組表で番組を選んで、視聴・録画・予約ができます。   | 18 38 3                         |
|           | ● 今すぐニュース     | USBハードディスクに自動録画されたニュース番組を見ます。   | <b>50</b> ₹                     |
| メディアプレーヤー | 動画            | SDメモリーカード、USB機器、DLNA認定サーバー、LANハードディスクの動画再生および、レグザブルーレイやホームサーバー機能対応のレグザから配信された録画番組の視聴ができます。            | <b>65</b> <i>3</i>              |
| 100       | 写真            | SDメモリーカード、USB機器、DLNA認定サーバーの写真・音楽を   | <b>67</b> <i>≩</i>              |
|           | 音楽            | 再生することができます。  | <b>69</b> ₹                     |
|           | ■ 放送          | 最後に視聴していた放送チャンネルに切り換えます。  |                                 |
|           | HDMI 1        | HDMI入力1に切り換えます。   |                                 |
| 入力切換      | HDMI 2        | HDMI入力2に切り換えます。   |                                 |
|           | THDMI 3       | HDMI入力3に切り換えます。   | <b>26</b> ₹                     |
|           | THOMI 4       | HDMI入力4に切り換えます。   |                                 |
|           | <b>ミ</b> ビデオ1 | ビデオ入力1に切り換えます。  |                                 |
|           | ■ ビデオ2        | ビデオ入力2に切り換えます。  |                                 |

- 記載ページは代表的なページです。
- リモコンに機能ボタンがある場合や、クイックメニューで機能選択ができる場合、記載ページではレグザメニューからではな く、機能ボタンを使った操作方法またはクイックメニューからの操作方法を説明をしているものがあります。

## 基本操作 つづき

### クイックメニューについて

- 2イックを押してクイックメニューを表示させ、さまざまな便利機能を使うことができます。
- クイックメニューの内容は、クイックを押すときの場面によって変わります。
- クイックメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部機器の有無などによって変わります。選択できない項目は、薄くなって表示されます。

#### **- 例 デジタル放送のテレビ番組を視聴中**



| <i>み</i> クイックメニュー |
|-------------------|
| 映像設定 ◆            |
| 音声設定              |
| 画面サイズ切換・          |
| 2 D表示モード切換 ◆      |
| 連ドラ予約・            |
| タイマー機能・           |
| スピーカー切換 ◆         |
| A Vシステム音声設定◆      |
| 親切ヘッドホーン音量・       |
| その他の場件            |

| 機能(一部省略しています) 詳細記録                      | 哉ページ       |
|---|------------|
|   | HV . >     |
| お好みの映像メニューを選んだり、お好みの映像に調整したりできます。       | <b>7</b> 3 |
| お好みの音声メニューを選んだり、お好みの音声に調整したりできます。       | <b>4</b> 3 |
| 見ている映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。       | <u> </u>   |
| 3Dコンテンツの映像を2D表示するときの表示モードを切り換えることができます。 | <b>4</b> 3 |
| 視聴中の連続ドラマが毎回録画されるように予約することができます。        | <b>9</b> 3 |
| タイマー機能を使って電源を切ったり入れたりすることができます。 3       | <b>2</b>   |
| 本機とオーディオ機器のどちらのスピーカーで音声を聴くか切り換えます。      | <b>4</b> 3 |
| 音声連携対応のオーディオ機器の音声メニューを設定します。            | <b>4</b> 3 |
| 親切モードでのヘッドホーンの音量を調節することができます。**         | <b>3</b> = |

<sup>※「</sup>副画面へッドホーン音量」のときは、副画面モードでのヘッドホーンの音量を調節することができます。

#### → その他の操作

信号切換

チャンネル番号入力 ←

アンテナレベル表示 ←

データ放送終了 ←

テレビ/ラシオ/テータ切換 ←

お知らせ ←

ソフトウェアバージョン←

| チャンネル番号を入力して選局します。            | <b>14</b> 3     |
|-------------------------------|-----------------|
| 映りが悪いときなどに、アンテナレベルを確認できます。    | 準備編 <b>32</b> 子 |
| データ放送の視聴を終了します。               | <b>16</b> 3     |
| 視聴する放送メディアを切り換えます。            | <b>16</b> 3     |
| 本機や放送局からのお知らせがあったときに内容を確認します。 | 107 <i>3</i>    |
| 本機のソフトウェアバージョンを確認します。         | <b>109</b> 3    |

| 0 11 3 7337 |   |
|-------------|---|
| 映像信号切換      | • |
| 音声信号切換      | • |
| 音多切換        | • |
| データ信号切換     | • |


→ 信号切換

字幕切換降雨対応放送切換

| 一つの番組で複数の映像が送られている場合に切り換えられます。  | <b>31</b> 3        |
|---------------------------------|--------------------|
| 一つの番組で複数の音声が送られている場合に切り換えられます。  | <b>31</b> <i>3</i> |
| 二か国語放送など、音声多重放送の場合に聴きたい音声を選びます。 | <b>31</b> 3        |
| 一つの番組で複数のデータが送られている場合に切り換えられます。 | <b>31</b> <i>3</i> |
| 字幕放送番組で字幕の表示/非表示を切り換えられます。      | <b>31</b> 3        |
| 豪雨などの影響で降雨対応放送が行われた場合に切り換えられます。 | <b>31</b> <i>3</i> |

#### 操作ガイドについて

- 番組表、録画リスト、操作画面などには、そのときに使用できる(または使用する)リモコンボタンの操作ガイドが表示されます。

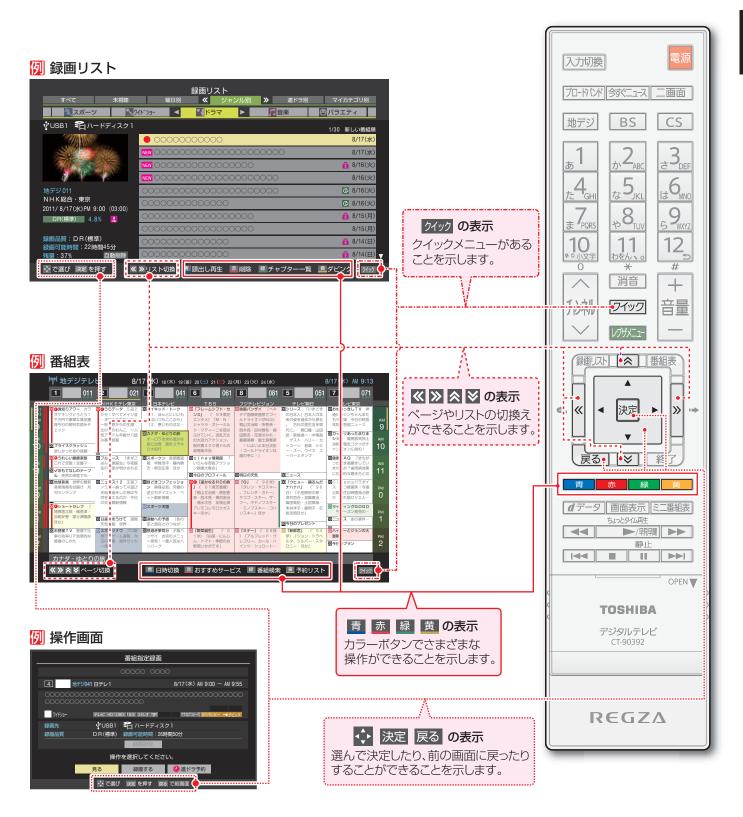

## テレビ番組を楽しむ



#### リモコンで番組を選ぶ

1 地デジ、BS 、CS で放送の種類を選ぶ

- 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。
- ●本体左側面の □ でも放送の種類が切り換えられます。 □ を押すたびに、放送の種類が順次に切り換わります。

### 🤈 チャンネルを選ぶ(選局する)

● 以下の3とおりの選局方法があります

#### - ワンタッチ選局ボタンで選局する(ワンタッチ選局)

● ワンタッチ選局ボタン 12 で選局します。(下の「お知らせ」をご覧ください)

#### チャンネル △・ンボタンで選局する(順次選局)

#### チャンネル番号を入力して選局する(ダイレクト選局)

- デジタル放送のチャンネル番号は番組表で確認できます。
- ① (□醤炒) (ふたの中)を押す、または (ワイック) を押し、▲·▼と (寒) で「その他の操作」 ⇒「チャンネル番号入力」の順に進む
  - 画面の右上に mデジーー、BS---、CS---のどれかが表示されます。
  - 放送の種類を切り換える場合は、때
    を繰り返し押します。
- ② 1 ~ 10 (0) でチャンネル番号を選ぶ
  - **囫** 103チャンネルを選ぶ場合 ⇒ 1 10 0 3 の順に押します。(「O」は 10 で入力)
  - 入力した番号を消すには、◀を押します。
  - 11 (\*)を使った入力ができます。 図 3 11 →300番台の最小チャンネル
- ■枝番のついた放送一覧が表示されたとき
  - ▲・▼で選んで無を押すか、10(0)~[9]で 枝番を指定して選びます。



#### 音量を調節する/音を一時的に消す/字幕を表示させる

#### 音量を調節する

リモコンの または本体左側面の まを操作する ー□

#### 音を一時的に消す

- 1 リモコンの 消音 を押す
  - 画面右下に 消音 が表示されます。もう一度 消音 を押せば音が出ます。

#### 字幕放送番組で字幕の表示/非表示を切り換える

1 リモコンの 字幕 (ふたの中)を押す




- ▶ 視聴できるデジタル放送のチャンネルやワンタッチ選局ボタンの番号は、番組表**「17**字 で確認することができます。
- 1 ~ 12 でワンタッチ選局ができるのは以下のとおりです。設定を変更する場合は、「チャンネルをお好みに手動で設定する」(準備編 **36** 子)の操作をしてください。
  - 地デジを押したとき→「はじめての設定」(準備編 30 x )で各ボタンに登録されたチャンネル
  - BS を押したとき→BSデジタル放送で各ボタンにあらかじめ登録されているチャンネル
  - CS を押したとき→110度CSデジタル放送の一部のチャンネル(1)と20のみ)
  - ◆一つの放送局が複数のチャンネルで異なった番組を放送している場合、その放送局のチャンネルボタンを繰り返し押せばチャンネルを順番に選局できます。
- 順次選局の順番は、放送の運用規定に従います。(番号順にならない場合があります)
- お買い上げ直後や、お買い上げ時の設定に戻した(準備編(70字)直後は、チャンネル番号入力での選局ができないことがあります。
- 枝番のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信できたときに表示されます。
- 本機はペイ・パー・ビュー放送(PPV放送:番組単位で料金がかかる放送)には対応していません。
- 視聴制限のある番組の視聴には、視聴制限設定が必要です。詳しくは「視聴できる番組を制限する」(準備編 64字)をご覧ください。

## 番組情報や番組説明を見る

#### 番組情報を見る

#### ●画表示を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(チャンネル以外の表示は数秒後に消えます)
- 表示を消すには、もう一度 画面表示 を押します。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。

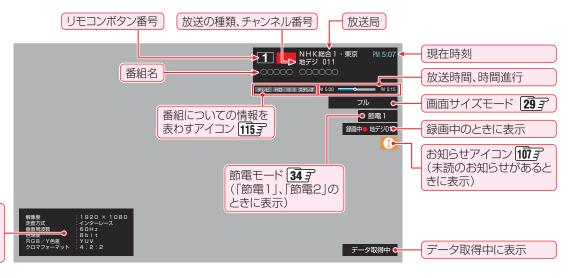

映像のフォーマット お買い上げ時の設定では 表示されません。 (準備編**[69**])


#### 番組説明を見る


**番組説明 (ふたの中)を押す** 

## 🤈 さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- ●「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、● を押します。
  - 詳細情報が取得できなかった場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。
  - 詳細情報がなかった場合には、「番組の詳細情報はありません」と表示されます。

## 🙎 説明画面を消すには、🗯を押す



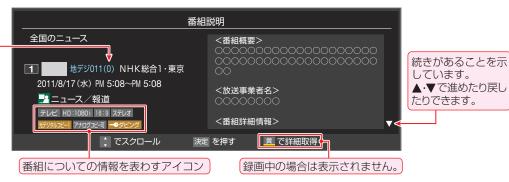



- 画面に表示されるアイコン(ステレァオ、トロシ1080l などの記号)についての説明は、「アイコン一覧」 [<del>「頂ラ</del>テ をご覧ください。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報が表示されないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。


## データ放送を楽しむ

#### データ放送について

- デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、データ放送があります。
- データ放送には、テレビ放送チャンネルとは別の独立した チャンネルで行われているデータ放送のほかに、テレビ放送 チャンネルで提供されている番組連動データ放送や、番組案 内、ニュース、天気予報などのデータ放送があります。

#### デジタル放送の双方向サービスについて

- インターネットや電話回線を利用して、視聴者と放送局との間で双方向に通信できるサービスです。クイズ番組に参加して回答したり、ショッピング番組で商品を購入したりすることができます。(本機は、電話回線を利用した双方向サービスには対応しておりません)
- 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあります。

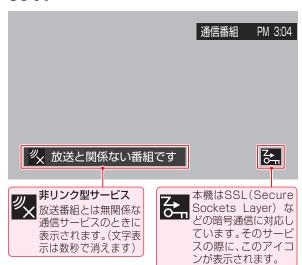

#### ラジオ放送について

- 2011年8月現在、ラジオ放送は運用されておりません。
- ラジオ放送が運用された場合、本機で放送を聴くことができます。

#### 連動データ放送を楽しむ

- 一部の番組には番組連動データ放送があります。双方向サービスが行われている番組連動データ放送では、番組に参加して楽しむことができます。
- テレビ放送チャンネルで、天気予報やニュース、番組案内などのデータ放送を提供している場合があります。

#### **1 d**データ を押す

- ●番組によっては押す必要がない場合があります。
- 放送画面に表示される操作メニューや操作説明などに従って操作をします。
- データ放送を終了するには、クイックを押し、▲・▼と無で「その他の操作」は「データ放送終了」の順に進む

#### 独立データ放送を楽しむ

BSデジタル放送などで行われている独立データ放送チャンネルを選ぶときの操作です。

#### → 放送の種類を選ぶ

- BSデジタルの独立データ放送を視聴する場合は、 BS を押します。
- 2 クイックを押し、▲·▼と謎で「その他の操作」⇒「テレビ/ラジオ/データ切換」の順に進む
- ☆ ▲·▼で「データ」を選び、陳定を押す
  - が で他のチャンネルに切り換えられます。

チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

- データ放送を終了するには、上記の操作で「テレビ」 を選びます。
- ラジオ放送が運用された場合には、「ラジオ」を選択 することもできます。



- 放送データの取得中は一部の操作ができないことがあります。
- 本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。
- 放送画面の操作説明などで、●データは「データボタン」、「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。
- 双方向サービスについて
  - 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめインターネットへの接続と設定(準備編**60**字 ~**61**字)をしてください。また、双方向サービスの利用には登録の申込みなどが必要な場合があります。
  - 双方向サービスでは、利用者の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSLなどによる通信時のセキュリティ対策が行われていない場合があります。
  - 双方向サービスの利用時は、通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。
  - テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでの利用者のポイント情報などが更新されないことがあります。
  - ◆機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。

## 見たい番組を探す

#### 見たい番組を番組表で探す

- デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
- お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- 番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切|または「待機|にすることをおすすめします。

## 1 番組表 を押す

- 番組表が表示されます。
- 放送の種類を変えるときは、<a href="mailto:mthf">mthf</a>ずのを押します。
- データ放送の番組表に切り換えるときは、クイックメニューの「テレビ/ラジオ/データ切換」で「データ」を選びます。20 ₹
- ●番組表を消すときは、「※」を押します。

### ӯ 現在放送中の番組を▲·▼· ◀·▶で選ぶ

- 番組説明を見るには、 翻測 (ふたの中)を押します。
- 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させるには、るには、・トまたは|べ|・|»|を押します。

## ? 決定を押す

- 「番組指定録画 |画面が表示されます
- これから放送される番組を選んだときは、「番組指定 予約」画面になります。 38 の手順3 をご覧ください。

## 🥻 ▲・▼・ ◀・▶で「見る」を選び、🖂 を押す

● 画面の図はUSBハードディスクが接続されている 場合の例です。



● 選んだ番組の放送画面になります。

#### [番組表画面:7チャンネル表示の例]





- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組表を更新する」「18字の操作をしてください。
- 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
- 「チャンネルスキップ設定」(準備編(373)で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組表は表示されません。
- レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画する場合は、番組表に予約アイコンは表示されません。
- ●「おすすめサービス」を利用している場合は、番組表のおすすめ番組にアイコン⁴が表示されます。
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

## 見たい番組を探すっづき

#### 番組を見ながら他の番組を探す

番組を見ながら、画面の下側にミニ番組表を表示させて番組 を探すことができます。

### 1 ミニ番組表を押す

- ミニ番組表が表示されます。
- 操作方法は、前ページの番組表の場合と同じです。



#### 番組表を便利に使う


- カラーボタンや番組表のクイックメニューで、さまざまな便 利機能を使うことができます。
- 番組表またはミニ番組表が表示されているときに以下の操作をします。(ミニ番組表では一部の機能を使用できません)

#### 指定した日時の番組表を表示させる

● 日付と時間帯を選んで番組表を表示させることができます。

## 1 (日時切換)を押す

## ク ▲・▼・ ◆・▶で日時を選び、凝定を押す

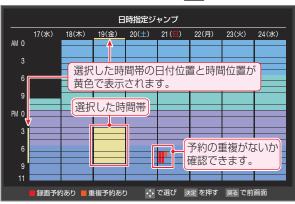

- 選んだ時間帯の番組表が表示されます。
- ※ この画面で予約の重複が確認できます。3番組以上の重複があるときは、予約の確認や取消しをしてください。453

#### 「おすすめサービス」を起動する

「おすすめサービス設定」(準備編 68 ₹)で「おすすめサービス」を「利用する」に設定している場合、「おすすめサービス」を起動することができます。

### ★ (おすすめサービス)を押す

「おすすめサービス」の使用方法については、243 をご覧ください。

#### 予約の内容を確認する

予約の内容を確認することができます。

#### 

- 予約リストが表示されます。
- 予約内容の確認や取消しなどができます。詳しくは、 「予約の確認・変更・取消し」45 ₹ をご覧ください。

#### 番組表を更新する

● 番組表の中が空になっているときや、最新の番組情報に更新 するときは、以下の操作をします。

### 

番組情報の取得中に表示されます。



- ※ 番組情報の取得中は映像、音声が出ない場合があります。
- ※ 録画中は番組情報の取得ができません。
- ◆ 地上デジタル放送の場合は、番組表で選択している放送局の 情報だけが更新されます。
- ◆ BSデジタル放送の場合は番組表全体が更新されます。将来、 放送の運用が変更された場合は、選択中の番組を含むTS(ト ランスポートストリーム)の番組だけが更新されます。
- ◆ 110度CSデジタル放送の場合は、選択した番組が含まれる ネットワークの番組表全体が更新されます。
- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止されることがあります。
- 番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得中にクイックを押し、クイックメニューから「番組情報の取得中止」を選択します。



- TS (Transport Stream: トランスポートストリーム)
- 多重信号形式の一つで、デジタル放送の多重化信号として採用されています。
- (放送の)ネットワーク デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、このネットワークごとに送られてきます。



♪番組表の操作ガイドに表示される████(番組検索)については、「条件を絞り込んで番組を探す」[幻子]をご覧ください。

#### - 1チャンネル表示とマルチ表示を切り換える-

- BSデジタル放送や地上デジタル放送(どちらもテレビ放送のみ)では、放送事業者ごとの代表チャンネル表示(1チャンネル表示)とマルチチャンネル表示(マルチ表示)の切換えができます。
- 切り換える放送局の番組をどれか選び、 「クイック」を押す
- 2 ▲·▼で「1チャンネル表示」(または「マルチ表示」)を選び、陳定を押す
  - クイックメニューには現在の番組表の表示とは逆の モード(「マルチ表示」、「1チャンネル表示」のどちら か)が表示されています。
  - [1チャンネル表示]、「マルチ表示」を選ぶと、以下のように切り換わります。

別の番組がある場合、 緑の縦線を表示 マルチチャンネルで放送できる チャンネルに緑の破線を表示



|                                    | HH HH무하구나  | 0/1  |   | £) 20(±) 21(≡) 22   | (B) 29(b) 24(b)  |   | 8/17(7k) AM 9:13  | 3                                     |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
|                                    | 1 011  |  | 2 021   |   |  | 8 081   | 5 051   |                                       |
| 8/17<br>(水)<br>AM<br>9<br>AM<br>10 | NHK総合・東京<br>の参加リクアウー カラ<br>オケキングとうとう<br>干万円で乗車な賃息援<br>原今日の昭刊早読みチ<br>エック<br>のプライスクラッシュ<br>欲しかったあの問題 | NHK総合・東京  図今日の数字 今日の日 標はかっくり5 km  型元徳のお子入れ 肥料 をやりましょう  図日本の程済 原治価格 高原に苦しむあの第一  型利易各地 核否論はここまで選んだ | NHKEテレ東京<br>30つ5データ 5局2<br>ロ分 19 スでメイン並<br>・享球の大生新メニュー<br>・受球がらの生選<br>北の間のわんこ マ人<br>肉アイドル年齢サバ語<br>み事件総報 | 日本テレビ  Mネイキッド・トーク 「1. ほんとにいわめ のはいつもここから」 「2. 思いものはな…  Mカナダ・ゆとりの旅 オーロラを求め渡りな 駅に出席 激を 3 千キ ロ大紀行 | TBS<br>図「フレームシフト・セ<br>ンス」 「 9 9 男主<br>エンタス) 「M・N・<br>シャララ・ガトーニル<br>ク・マティーこではは<br>ふけている。激乱万丈<br>の大迎力アクション。<br>制作費 2 0 0 借ドルの<br>財際数件級 | フジテレビジョン  (教養)でサイ 「ベネチア間等砂面別でコールドライオンが明石」 相似文治は・所書祭・西木房・田村裏和・福田馬子・花様すか・高郎清寺・富士瀬春彦 ・コールドライオンは、 | プレビ朝日<br>図シリーズ 「いほど前<br>の日本人」日本人の本<br>不の安を過去から探る<br>・ 古代の食生活を研<br>代に、 同口職・山田<br>武・郭林道・・中尾島<br>ゲスト バリー・カ<br>トユーン 音楽 シェ<br>ー・ズー、ウイズ ス | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ам<br>11                           | 図うれしい健康家族 これで安福! 足良マッー 図おもてなしのテーブル<br>実然の来客でも因ー  | <ul><li>うれしい健康家族 これで安慰! 定長マッー</li><li>おもてなしのテーブル<br/>突然の来店でも因ー</li></ul>                         | ▼フルホース 「まぜ<br>こはん家族誕生」今夜<br>誕生の秘密が明かされ<br>る!  | 図スポークン 百都極速<br>報 早時活平・銀内積<br>次・核沼広章 ほか  | 図 c i n e v 情報的 「<br>いろんな奇抜アクショ<br>ン映画大集合」<br>図 今日のプロフィール  | 師の字に!」  | 一パースタンプ   | 1                                     |
| <sub>Рм</sub><br>О                 | 図地球音楽 世界の最新<br>音楽情報をお隠け 月<br>刊ランキング  | 図地球音楽 世界の最前<br>音楽情報をお延け 月<br>刊ランキング  | ニュース12 王室ファミリー帰って川遊び<br>天地創造をした神は今<br>何を考えるのか 今日<br>の天信祭跡情報   | 回程ときコンフェッショ<br>ン 奥様の見、究極の<br>逆立ちダイエット ベ<br>ット最新情報   | ○ 「速かなるRDの骸」<br>」(01束芝書庫)<br>「桐山文治郎・原田香<br>茶・西木馬・横浜金治<br>・清水次元 友情出演  |   |   | ۹ (                                   |
| <sub>Рм</sub><br>1                 | ○ショートセレブ 「<br>発酵電太郎・横香津・<br>加泉安春・富士期間部<br>ほか」  | 図●ショートセレブ 「<br>接際電太郎・橋香津・<br>加島安春・富士期陽原<br>ほか」   | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 202ボーツ天面<br>図達動への予修 「あの<br>立と明在とのつなが…   | アレモコレモロクガスキーほか」  | ・ミノフスキー・ゴハ<br>ンスキー」ほか   | 東井洋子・藤明子・石<br>居友明年か」  | P 1                                   |
| <sub>Рм</sub><br>2                 | ■お整夜TV 根液で仕事の効率UP効果的な<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・             | 図お整模▼V 昼夜で仕<br>事の効率UP効果的な<br>昼夜のしかた  | スポーツナウ プロ野<br>球デーゲーム連報 ウ<br>日の特集 海外サッカ<br>一情報   | 回便通ぎ夢気分 夕照パ<br>ンザイ お宅のメニュ<br>一拝見!一番人気はハ<br>ンバーグ   | ○ 「野菜雑生」 (0<br>1米)「日菜・にんじ<br>ん・トマト・季節のお<br>野菜いかがです」  | (C) 「三テー」( 08枚) 「アルフレッド・グレゴリー、カール・ハインツ・シュロート…   | ①「新鮮君」 ( 0.4<br>(炉) 「ジョン・トラベ<br>ルタ、シルバー・スタ<br>ロニー・ほか」   | 2                                     |
|                                    | カナダ・ゆとり  | の旅   | ,   |   |  |   |   |                                       |
|                                    | <b>«»</b> ≈ <b>∀</b> ~−  | ジ切換 🛅 日8   | 韧換 📠 お  | すすめサービス   | ■ 番組検索   | 🗵 予約リスト   | 2102  | 1                                     |

[マルチ表示]

「マルチ表示」での番組予約について、383 をご覧ください。

#### 文字サイズを大きくする

- 番組表の文字が小さくて見えにくいときなどに以下の操作をします。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「文字サイズ変更」を選んで決定を押す
- 参望の文字サイズを▲·▼で選び、
  定を押す

#### ジャンル別に色分けする

- 番組のジャンル別に色分けをすれば、見たい番組を探すのに 便利です。
- お買い上げ時に設定されている色分けを、以下の操作で変更 することができます。
- 各放送メディアに共通の設定になります。
- クイックを押し、▲・▼で「ジャンル色分け」を 選んで<sup>決定</sup>を押す
- ク 設定する色を A·▼で選び、
  定定を押する



### 

- サブジャンルから指定することもできます。
  - 歴を押すと手順2の画面に戻ります。ほかの色の設定を変える場合は、操作を繰り返します。
  - ●「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。



## ▲·▼で「設定完了」を選び、無定を押す

● ジャンルアイコン一覧

|            | 12/07 1 - 22 56 |   |
|------------|-----------------|---|
|            | ニュース/報道         | 8 |
| SE .       | スポーツ            |   |
| 3          | 情報/ワイドショー       | f |
| <b>*</b> 4 | ドラマ             |   |
| $\Box$     | 音楽              | 2 |
| <b>①</b>   | バラエティ           | e |
| 222        | 映画              |   |

| _ |      |             |
|---|------|-------------|
| ] |      | アニメ/特撮      |
| 1 |      | ドキュメンタリー/教養 |
| 1 | ဝဝ   | 劇場/公演       |
| 1 |      | 趣味/教育       |
|   | *    | 福祉          |
|   | etc. | その他         |
| 1 |      |             |

## 用語

#### ジャンル

スポーツ、映画、音楽などのような、番組の分野のことです。

放送メディア

デジタル放送の媒体(テレビ放送、データ放送、ラジオ放送) をさします。

## 見たい番組を探すっづき

#### 番組記号の説明を見る

- - 番組記号の説明が表示されます。
  - 表示されるのは番組記号の一部です。
  - 見終わったら、 | た押します。

#### 表示させるチャンネル数を設定する

- 番組表に表示させるチャンネル数を切り換えることができます。
- 7/ックを押し、▲·▼とはで「番組表表示設定」は「表示チャンネル数設定」の順に進む
- 2 ▲·▼で「フチャンネル表示」、「6チャンネル表示」のどちらかを選び、深を押す

#### 表示時間数を設定する

- 番組表に表示させる時間数を切り換えることができます。
- 1 クイックを押し、▲・▼と歴で「番組表表示設定」⇒「表示時間数設定」の順に進む
- 2 ▲·▼で「6時間表示」、「4時間表示」のどちらかを選び、無定を押す

#### チャンネルの並び順を設定する

- 番組表に表示させるチャンネルの並び順を切り換えることができます。
- 7/ックを押し、▲·▼と歴で「番組表表示設定」⇒「チャンネル並び順設定」の順に進む
- - 通常……「地上デジタル放送の放送局一覧表」(準備編 (763))に記載されている番組表表示の並び順になります。
  - チャンネルボタン優先…ワンタッチ選局ボタン 12 の番号順に並びます。

#### 番組概要の表示/非表示を設定する

- 番組の概要説明を表示させるかどうかを設定します。
- 1 「クイック」を押し、▲·▼とはで「番組表表示設定」」 「番組概要表示設定」の順に進む
- 2 ▲·▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、無を押す

#### - 地上デジタル放送局の表示位置を設定する-

- 地上デジタル放送の番組表での放送局の表示位置を設定します。
- **1** クイック を押し、▲・▼と 速 で 「番組表表示 設定」 ⇒ 「地デジ表示設定」 の順に進む
- 夕 ▲·▼で以下のどちらかを選び、
  定を押す
  - 視聴チャンネル中央表示…視聴中のチャンネルが番組表の中央に表示されます。
  - **チャンネル順優先表示**…お住まいの地域のチャンネル順に表示されます。

#### 「今すぐニュース」の番組を登録する


- ○「今すぐニュース」 50 了の機能で自動録画する番組を登録することができます。
- ※「日時指定予約」**41** *子* と同じ動作になります。番組が変更された場合は、変更された番組が録画されます。
- 登録するニュース番組を選択して「クイック」
   を押す
- 2 ▲·▼で「今すぐニュース番組登録」を選んで | を押す
- **3** 必要に応じて、▲·▼で録画日を指定して <sup>決定</sup>を押す
  - 「毎日」/「月~土」/「月~金」/「月~木」/「毎週(日)」 ~「毎週(土)」などの指定ができます。
- ⚠️ 登録された内容を確認し、凝りを押す
  - 登録された番組の取消しや、自動録画の曜日指定などをする場合は、「録画するニュース番組を登録する」(準備編 43 ず~44 ず)の手順で操作してください。

#### **番組表の放送メディアを切り換える**


- 番組表に表示させる放送メディア(ラジオ、テレビ、独立データ)を選びます。
- **1** 「クイック」を押し、▲·▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を選んで戻すを押す
- 夕 ▲·▼で放送メディアを選び、陳記を押す
  - ●選択したメディアの番組表になります。
  - ●「ラジオ」は、ラジオ放送が運用されている場合に選択できます。

## 条件を絞りこんで番組を探す

- 番組のジャンル(分野)やキーワードなどの条件を指定して、 見たい番組を探すことができます。
- - 番組検索画面が表示されます。
  - 番組表が表示されているときに (番組検索)を 押して番組検索を開始することもできます。
- ク 検索するグループのタブを ◆・▶で選ぶ
  - 以降の手順で指定する検索条件のうち、「ジャンル」、 「キーワード」、「番組記号」は検索グループでとに記憶されます。

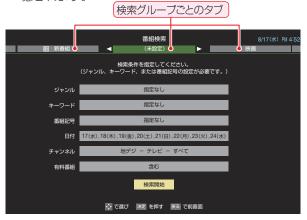

- 🔾 検索条件を指定する
  - 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のどれかは必ず指定してください。
  - 「ジャンル」を指定するとき
  - ① ▲・▼で「ジャンル」を選び、決定を押す
  - ②指定するジャンルを▲·▼· ◀·▶で一つ選び、 を押す
    - サブジャンルから指定することもできます。

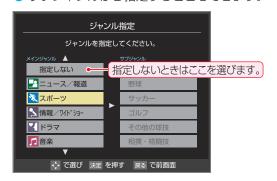



ジャンル


スポーツ、映画、音楽などのような、番組の分野のことです。

**キーワード** 

情報検索で、情報を引き出すための手がかりとなる語のことです。

#### 「キーワード」を指定するとき


- 1 ▲・▼で「キーワード」を選び、決定を押す
- 2指定するキーワードを▲・▼・ ■・ ▶で選び、 炭 を 押す
  - お買い上げ時は登録されていません。

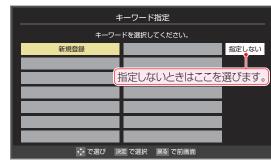

- ■新しいキーワードを登録する場合
- ① ▲・▼・ ■・ ▶で 「新規登録」を選び、洪定を押す
  - 文字入力画面が表示されます。
- 2 キーワードを入力して、 決定 を押す
  - 文字入力のしかたは、「文字を入力する」 (233)をご覧ください。
  - キーワードは14個まで登録できます。
- ■キーワードを編集する場合
- ①編集するキーワードを ▲·▼· ◀·▶で選び、一青」を押す
- ② キーワードを編集し、決定を押す
- ■キーワードを削除する場合
- ①削除するキーワードを ▲·▼· ◀·▶で選び、歩 を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

#### 「番組記号」を指定するとき

- ▲・▼で「番組記号」を選び、決定を押す

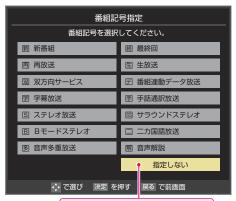

指定しないときはここを選びます。



- 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
- 「チャンネルスキップ設定」(準備編[**37**37)で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組は番組検索の対象になりません。
- 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は責任を負いません。

## 条件を絞りこんで番組を探す っづき

#### 「日付」を指定するとき

- ▲・▼で「日付」を選び、決定を押す
- 2 指定する日付を▲・▼・ ◆・▶ で選び、 決定を押す


  - 7日先まで指定できます。



3 指定が終わったら、▲·▼· ◀·▶で「設定完了」を 選び、 | 決定を押す

#### 「チャンネル」を指定するとき

- 1 ▲・▼で「チャンネル」を選び、決定を押す
- 2 指定する項目を ◀・▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ

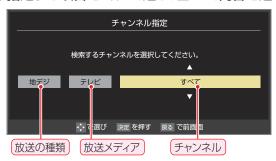


- 放送の種類……すべて/BS/CS/地デジ
- 放送メディア……すべて/テレビ/ラジオ(BS、 CSのみ)/データ
- チャンネル……指定した放送の種類やメディア に該当するチャンネル/すべて
- 3 指定が終わったら、決定を押す

#### 「有料番組」を指定するとき

- 有料番組を検索対象に含めるかどうかを指定します。
- ① ▲・▼で「有料番組」を選び、決定を押す
- ② ▲·▼で「含む」、「含まない」のどちらかを選び、⇒定を押す

### 🖊 ▲・▼で「検索開始」を選び、ඎを押す

●選択中のタブの検索グループに、手順3で指定した 検索条件が上書きで保存されます。

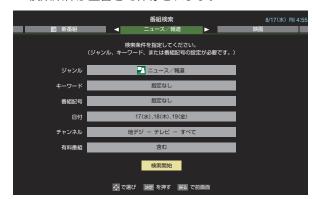

5 「番組検索結果」画面から、見たい番組を ▲・▼で選んで深を押す



- 「番組指定録画」画面が表示されます。
- これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面が表示されます。③8 ⑦ の手順3をご覧ください。


## 6 ▲·▼· ◀·▶で「見る」を選び、速を押す



● 選んだ番組の放送画面になります。

## 文字を入力する

● 番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録する 場面などで文字入力画面が表示されます。

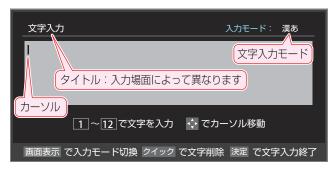

## 1 [1]~[12]で文字を入力する

● 携帯電話と同様の操作で文字を入力します。

入力例:がっこう

→ 2、10、4(6回)、2(5回)、1(3回) がっこう 「つ」の別の入力方法 → 4(3回)、10(2回)

- 文字に続けて10を押せば、濁点(\*)や半濁点(\*)の入力および小文字変換ができます。
- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、次の文字の前に▶を押します。

入力例:あい → ①、▶、①(2回) あ い

- 文字入力モードを変えるときは、「画面表示」を押します。
- 文字を挿入するには、挿入する場所を▲·▼· ◀·▶で 選んで入力します。

#### 文字を削除するには

- 1文字を削除するには、「クイック」を短く押します。 カーソルの右に文字がない場合は、カーソルの左の1 文字が削除されます。カーソルの右に文字がある場合は、カーソルの右の1文字が削除されます。
- 文字をまとめて削除するには、クイックを押し続けます。 カーソルの右に文字列がない場合は、文字がすべて 削除されます。カーソルの右に文字列がある場合は、 カーソルより右の文字がすべて削除されます。

## 🤈 以下の操作で文字を確定する

- ●漢字に変換しないときは、決定を押す
- 漢字に変換するときは、▼を繰り返し押し、希望の漢字が見つかったら定押す
  - ・ 希望する漢字に変換されない場合は、変換する範囲を・ ▶で変え、▲·▼で再度変換します。

## すべての入力が終わったら、<br/> | | を押す

● 文字入力画面が表示される前の操作場面に戻ります。

#### 文字入力モード

| 「漢あ」   | 漢字変換モード | ひらがなや漢字を入力できます。 |
|--------|---------|-----------------|
| 「カナ」   | 全角カナモード | カタカナを入力できます。    |
| [a A]  | 全角英字モード | 全角の英字を入力できます。   |
| [abAB] | 半角英字モード | 半角の英字を入力できます。   |
| [12]   | 全角数字モード | 全角の数字を入力できます。   |
| [1234] | 半角数字モード | 半角の数字を入力できます。   |
| 「全角記号」 | 全角記号モード | 全角の記号を入力できます。   |
| 「半角記号」 | 半角記号モード | 半角の記号を入力できます。   |

- 文字入力の場面によっては、使用できる文字入力モードの種類が少なかったり、切り換えられなかったりすることがあります。
- 文字入力モードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力 したい記号を文字入力画面から選びます。

#### 入力文字一覧

| リモコン                            | 文字入力モード                     |                             |   |    |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----|--|--|--|--|
| りモコノ                            | 漢字変換モード                     | 全角カナモード                     | 英字モード   | 数字 |  |  |  |  |
| <sub>5</sub> 1                  | あ→い→う→え→お<br>→あ→い→う→え→お     | ア→イ→ウ→エ→オ<br>→ア→イ→ウ→エ→オ     | $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$ | 1  |  |  |  |  |
| <sub>D</sub> , $2_{ABC}$        | か→き→く→け→こ                   | カ→キ→ク→ケ→コ<br>→カ→ケ           | $a \rightarrow b \rightarrow c$<br>$\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$  | 2  |  |  |  |  |
| _±3 <sub>DEF</sub>              | さ→し→す→せ→そ                   | サ→シ→ス→セ→ソ                   | $d \rightarrow e \rightarrow f$ $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$   | 3  |  |  |  |  |
| £4 <sub>GHI</sub>               | た→ち→つ→て→と                   | タ→チ→ツ→テ→ト<br>→ツ             | $g \rightarrow h \rightarrow i$<br>$\rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$  | 4  |  |  |  |  |
| <sub>\$\tilde{5}_{\JKL}\$</sub> | な→に→ぬ→ね→の                   | ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ                   | $j \to k \to l$ $\to J \to K \to L$   | 5  |  |  |  |  |
| (± 6 <sub>MNO</sub>             | は→ひ→ぶ→へ→ほ                   | ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ                   |   | 6  |  |  |  |  |
| $_{\pm}7_{_{PQRS}}$             | ま→み→む→め→も                   | マ→ミ→ム→メ→モ                   | $p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $\rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$                           | 7  |  |  |  |  |
| *8 <sub>TUV</sub>               | や→ゆ→よ<br>→や→ゆ→よ             | ヤ→ユ→∃<br>→ヤ→ユ→∃             | $t \to u \to v$ $\to T \to U \to V$   | 8  |  |  |  |  |
| 591007                          | ら→り→る→れ→ろ                   | ラ→リ→ル→レ→□                   | $W \to X \to Y \to Z$ $\to W \to X \to Y \to Z$   | 9  |  |  |  |  |
| .10<br>文字                       | ゛→°→小文字変換                   | ゛→°→小文字変換                   | 小文字変換   | 0  |  |  |  |  |
| 11<br>neh.                      | わ→を→ん→わ→、→。<br>→—→ ⊔ (スペース) | ワ→ヲ→ン→ワ→、→。<br>→—→ ⊔ (スペース) | * 1   | *  |  |  |  |  |
| 12,                             | * <sup>2</sup> 逆方向へ入力       | * <sup>2</sup> 逆方向へ入力       | * <sup>2</sup> 逆方向へ入力   | #  |  |  |  |  |

- ■最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
- \*\*1 全角英字の場合……。→/→:→→→→@→ □ (スペース) 半角英字の場合……→/→:→-→-→<sup>\*</sup>→@→ □ (スペース)
- ※2 文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。



- 入力した文字は、次のように表示されます。
- 入力中の文字:黄色背景/未確定の文字:白色背景/漢字変換候補選択中の文字:灰色背景/確定した文字:背景なし
- 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
- 漢字候補選択時にしるを押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。

## 「おすすめサービス」で番組を探す

- ●「おすすめサービス」は、当社ハイビジョンテレビやレコーダーなどで番組情報サービスを利用しているユーザーの録画・予約履歴情報をサーバーで収集し、サーバー側で各種ランキング情報を集計・生成して、機器ごとのおすすめ番組データを配信するサービスです。サーバーから配信されたおすすめ番組のリストなどから番組を選んで視聴したり、録画や予約をしたりすることができます。
- ●「おすすめサービス」のリストや番組表に表示されるおすすめ番組は、当社の機器で本サービスを利用しているユーザーの録画・予約の人気が上位のものです。番組視聴率に基づくものではありません。
- 「おすすめサービス」の対象の放送は地上デジタル放送とBS デジタル放送です。110度CSデジタル放送や地デジ難視 対策衛星放送は対象外です。

#### 「おすすめサービス」の利用に必要な準備

- インターネットへの接続と設定(準備編 60 字 ~ 61 字 )が必要です。
- 「おすすめサービス設定」(準備編 **68 7** )が必要です。「おすすめサービス」を「利用する」に設定してください。また、必要に応じて「ジャンル設定」をしてください。

#### 「おすすめサービス」を起動する

- **1** 「おすすめサービス」の順に進む
  - ●「おすすめサービス」の画面が表示されます。
  - 番組表が表示されているときに<u></u>
     (おすすめ サービス)を押して「おすすめサービス」を起動する こともできます。

| _                           |          | _        |          | ゙゚ゕ゙゚゚サー | ビス       |    |       |            | 7(zk) AM 9:1 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-------|------------|--------------|
| <b>«</b>                    | 地デジランキング | >        |          |          |          | 特集 |       | おし         | ,5t          |
|                             | スポーツ     | JYF_53=- |          | 総合       | <u> </u> |    | 音楽    | パラ         | エティ          |
|                             |          |          |          |          |          |    |       |            | 1/30 ランクル    |
| 1位                          | 地球ドラマティッ | ク「いきる~   | 親子熊に3年密剤 | §~J      |          | 6  | 地デジ06 | 1 8/17(7K) | AM 9:00      |
| 2位                          | 映像さんぼ「北極 | ・南極1」    |          |          |          | 6  | 地デジ06 | 1 8/18(木)  | AM10:00      |
| 3位                          | シリーズ自然遺産 | 100 [3-  | ロッパ大草原」  |          |          | 11 | 地デジ01 | 1 8/17(7K) | PM 9:00      |
| 4位                          | 決定日本の旅グル | メ<四国編>   |          |          |          | 4  | 地デジ04 | 1 8/18(木)  | PM 7:00      |
| 5位                          | 火曜劇場「88」 |          |          |          |          | 6  | 地デジ06 | 1 8/19(金)  | PM 9:00      |
| 6位                          | ハッピー家族 最 | 終話       |          |          |          | 5  | 地デジ05 | 1 8/20(土)  | PM 9:00      |
| フ位                          | ドラマCAN   | [MAX!]   |          |          |          | 4  | 地デジ04 | 1 8/22(月)  | PM 8:00      |
| 8位                          | 昼下がりショー  | 「ロストドリ   | ]ーム]     |          |          | 8  | 地デジ08 | 1 8/21(日)  | PM 1:00      |
| 9位                          | 火曜ロードショー | ・「マイメモリ  | ーズ」      |          |          | 7  | 地デジ07 | 1 8/23(火)  | PM 9:00      |
| 10位                         | 痛快!ドライビン | ゲex      |          |          |          | 8  | 地デジ08 | 1 8/20(土)  | AM10:00      |
| ・で選び 深更 を押す ≪ ≫リスト切換 ■ 並べ替え |          |          |          |          |          |    |       |            |              |

「おすすめサービス」を終了するときは、(業)を押します。

#### 地デジやBSのランキングから番組を選ぶ

- 「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面からお 好みの番組を選んで視聴したり、予約したりできます。
- 1 |«|・|»|で「地デジランキング」または「BS ランキング」のタブを選ぶ
- 2 ◆・▶でお好みのジャンルのタブを選ぶ
  - ●「おすすめサービス設定」の「ジャンル設定」で設定したジャンルのタブが表示されるようになっています。
- ☆・▼でお好みの番組を選び、謎を押す
  - 放送中の番組を選択した場合は「番組指定録画」画面が、放送予定の番組を選択した場合は「番組指定予約」 画面が表示されます。(予約済番組を選択した場合は、「予約内容確認/取り消し」画面が表示されます)
  - ・放送中の番組を選択したとき



- 番組を視聴する場合は ◀・▶で「見る」を選んで を押します。
- 放送予定の番組を選択したとき



録画や予約をする場合は、383の手順3をご覧ください。

#### 「特集」から番組を選ぶ

- サーバーから提供される「特集」から番組を選ぶことができます。
- ◀ (\*) \*) で「特集」のタブを選ぶ
  - 「特集」の画面が表示されます。
- - 説明文がページ内に表示しきれていないときは、※ でページを切り換えます。
  - 関連番組は表示されない場合もあります。



② ▲·▼でお好みの番組を選び、
○ たった。
○ たった。

● 以降の操作は、「地デジランキング」や「BSランキング」のリスト画面から番組を選んだ場合と同様です。

#### - 「特集」の情報が更新されたとき

●「おすすめサービス」の「特集」の情報が更新された場合、本機の電源を「入」にしたときに、情報が更新されたことを知らせる表示が出ます。この表示はしばらくすると消えます。



#### 番組を並べ替える

- この設定は「おすすめサービス」全体で共通になります。
- この設定は「おすすめサービス」を終了するまで継続され、次回起動時は「ランク順」に戻ります。
- 1 (並べ替え)を押す
  - 並べ替えメニューが表示されます。
- - **ランク順(特集番組リスト順)** ……… サーバーから配信されたランク順に並びます。
    - 日付順…… 放送開始日時が早い順に並びます。

#### 「おしらせ」を見る

- サービス運用に関するお知らせがサーバーから配信される ことがあります。
- - ○「おしらせ」の画面が表示されます。
- 見たいお知らせを <・▶で選ぶ</li>説明文がページ内に表示しきれていない場合は、▲・▼を操作します。



#### 番組表でおすすめ番組を探す

- ●「おすすめサービス」を利用すると、番組表におすすめアイコンが表示されるようになります。
- ※ 番組表表示とリスト表示でおすすめ番組が異なる場合があります。



## 外部入力の画面に切り換える

- ◆ 本機の外部入力端子(HDMI入力1~4、ビデオ入力1~2)に接続したビデオやDVD・ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーなどの再生番組を見たり、ゲーム機を接続して楽しんだりする場合は、以下の操作をします。
- ●機器の接続や設定については、「外部機器を接続する」(準備編 53 ₹) の章をご覧ください。



### ▼ 使用する機器の電源を入れる

## ク 入力切換を押す

- 入力切換の操作は、本体左側面の☆☆でもできます。
- 入力切換を押すと次の入力が選択された状態で画面左上に入力一覧画面が表示され、 少し待つとその入力に切り換わります。希望の入力を選ぶには、入力が切り換わる前 に次の手順3の操作をします。



・お買い上げ時の設定では、ケーブルが接続されていないHDMI 入力は薄くなって表示され、入力切換時にスキップされるようになっています。(「外部入力スキップ設定」(準備編 **55** ア)で変更することができます)

### へ力切換を繰り返し押すか、または▲·▼を押して入力を選ぶ

○ 入力切換を押すたびに以下のように切り換わります。

→ 放送 → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → HDMI 4 → ビデオ 1 → ビデオ 2 →

- ▲·▼では順方向・逆方向の選択ができます。
- お買い上げ時の設定では、機器が接続されていないHDMI入力はスキップされます。
- 少し待つと選択した入力に切り換わります。
- HDMI連動機器を選択した場合は、機器操作メニューが表示されます。 613

#### -HDMI連動機器を選ぶとき

- HDMI連動機器は、入力一覧画面に REGZA ► が表示されます。
  - REGZA ▶が表示された機器を選んで▶を押すと、機器の形名などが確認できます。
  - HDMI連動対応のオーディオ機器などにHDMI連動機器が接続されている場合は、機器の一覧が表示されます。使用する機器を以下の手順で選択できます。



## 🔏 選択した機器を操作する

- 機器のリモコンで再生などの操作をしてください。
- HDMI連動機器を選択した場合は、機器操作メニューに表示された項目の操作が本機のリモコンでできます。「HDMI連動機器を操作する」「613 をご覧ください。
- ゲーム機を接続した入力では、「映像メニュー」 87 ずを「ゲーム」にしてください。 ゲームのレスポンスを重視した、ゲームに適した画質設定になります。
- 「3D映像を検出しました。」の確認画面が表示されたときの操作については、「2D表示モードを切り換える」「343 をご覧ください。
- ※ 3Dコンテンツの2D表示中は映像の遅延が大きくなり、ゲームに適さないことがあります。



## 画面で楽しむ

- テレビ画面に二つの映像を映して楽しむことができます。
- ※ 録画中は二画面表示にできません。

## 二画面 を押す


二画面表示になります。



視聴制限があるとき、メッセージ が表示されます。

## 操作したい画面を◀・▶で選ぶ

● ◆・▶を押すと、操作できる画面や音声が出る画面が 以下のように切り換わります。

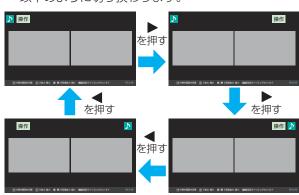

## チャンネルや入力を選ぶ

● 左画面と右画面に映せる画面の組み合わせは下表の とおりです。

| 左画面    | 右画面     |
|--------|---------|
| 放送     | 放送      |
| 放送     | 外部入力    |
| 外部入力   | 放送      |
| 録画番組再生 | 放送、外部入力 |

外部入力: HDMI 1~4、ビデオ1~2

## 画面を終了するには、二画面 ─終了」のどれかを押す

▶ が表示されていたほうの一画面表示になります。

#### 放送画面のチャンネルを切り換えるとき

●「リモコンで番組を選ぶ」「143 の操作をします。

#### -HDMI入力やビデオ入力に切り換えるとき

● 左画面に 操作 を移動させてから、前ページの「外部入力の画 面に切り換える」の操作をします。ただし、「HDMI連動機器 を操作する | の操作はできません。(HDMI連動対応のオー ディオ機器の音量操作などはできます)

#### - 左画面で録画番組再生をするとき

- 一画面表示でUSBハードディスクの録画番組再生473 を 開始してから「二画面」を押します。
- 録画番組再生の対象機器はUSBハードディスクのみです
- 再生中に早送り再生などのリモコン操作ができます。483
- 再生が終了した場合や、 を押した場合は一画面表示に なります。
- 一画面表示でUSBハードディスクの「今すぐニュース」 50 3 を再生しているときに 二画面 を押して、左画面で 「今すぐ ニュース |の再生をすることもできます。

#### 番組情報などを見るとき(放送/再生)

- ■面表示 で番組情報の表示/非表示の切換えができます。
- 翻翻 (ふたの中)を押すと、操作が表示されているほうの 画面の番組説明が表示されます。

#### 画面の大きさを変えるとき

- 左画面を拡大することができます。(再生画面の一時停止中 は拡大できません)
  - ▲·▼を押すと、画面の大きさが徐々に変わります。
  - ・ ・ を押すと、画面の大きさが大と小の2段階で変 わります。
  - 左画面の拡大につれて右画面は縮小されます。
- 左右が黒く表示されている16:9の映像で<u>■サイス</u>(ふたの中) を押すと、映像部分が拡大表示されます(トリミング)。(もう 一度

  | 一度

  |



#### 視聴制限があるとき

- 視聴制限がある場合は画面右下にメッセージが表示されます。
- 視聴制限のある番組を視聴するには、視聴制限設定(準備編 **64**子)が必要です。

#### ヘッドホーンで聴くとき

ヘッドホーンを使えば、が表示されていないほうの画面 を音声付で楽しむことができます。(「副画面モード」 33 子)



- ニ画面のときはラジオ/データ放送を視聴できません。ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときに二画面表示にすると、最後に選 んでいたテレビ放送チャンネルの映像が表示されます。
- 二画面表示のときにブロードバンド機能は使えません。(ブロードバンドメニューの「インターネット」 [**80**孚 を使用中に二画面にする ことはできます)
- □二画面表示のときにHDMI連動機器からのワンタッチプレイはできません。
- 二画面表示のときに録画が始まると、一画面表示に戻ります。

## 便利な機能を使う

#### 画面サイズを切り換える

▶ 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。

### 1 画サイズ(ふたの中)を押す

- ■対 を押すたびに下表のように切り換わります。(映像の種類によって、選択できる画面サイズが異なります)
- 信号フォーマットについては、「本機で対応している HDMI入力信号フォーマット」 116字 をご覧ください。
- 画面の見えかたについては次ページをご覧ください。
- クイックメニューからも画面サイズを切り換えることができます。**30**字
- ※ 3Dコンテンツを2D表示している場合、画面サイズは「フル」だけになります。

#### 放送番組やビデオ入力端子からの映像を見ているとき

| 映像の種類                 |                        | 選択できる画面サイズ  |  |  |
|-----------------------|------------------------|---|--|--|
| デジタル放送の4:<br>付属ケーブル専用 | 3の映像(480p、480i)、<br>端子 | →スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → ノーマル ¬   |  |  |
| デジタル放送の16:9の映像        |                        | <ul> <li>→ HDスーパーライブ → HDズーム → フル つ</li> <li>・ 画面サイズを変更した番組の放送中は、選んだ画面サイズが保持されます。<br/>番組終了後、選局操作をすると「フル」に戻ります。</li> <li>・ 電源入 / 切で「フル」に戻ります。</li> </ul> |  |  |
| D5映像入力端子              | 1080p, 1080i, 720p     | <ul><li>→ HDスーパーライブ → HDズーム → フル → ノーマル つ</li><li>・ 機器の操作、電源入 / 切などで「フル」に戻ります。</li></ul>  |  |  |
|                       | 480p、480i              | →スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → ノーマル → DVDファイン つ   |  |  |

#### HDMI入力端子からの映像を見ているとき

| 映像や信号フォーマットの種類           | 選択できる画面サイズ  |
|--------------------------|---|
| 480i、480p                | → スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → DVDファイン → フル ¬ Dot By Dot ← ノーマル ← |
| VGA, SVGA, XGA, SXGA     | →スーパーライブ → ズーム → フル → ノーマル → Dot By Dot                     |
| 720p, 1080i, 1080p, WXGA | → HDスーパーライブ → HDズーム → フル → ノーマル → Dot By Dot                |

#### -映像メニューを「ゲーム」にしているとき

| 入力端子       | 信号フォーマットの種類   | 選択できる画面サイズ  |  |  |  |
|------------|---|---|--|--|--|
| HDMI入力端子   | 1080p、1080i、<br>720p、480p、480i、<br>VGA、SVGA、XGA、<br>WXGA、SXGA | →ゲームフル → ゲームノーマル → Dot By Dot   |  |  |  |
| D5映像入力端子   | 1080p、1080i、720p  |   |  |  |  |
| D5映像入力端子   | 480p  | <ul> <li>ゲームフル → ゲームノーマル → SDゲームファイン → レトロゲームファイン → オートポータブルズーム ← ポータブルズーム ← ・「オートポータブルズーム」は、「ゲームフル」と「ポータブルズーム」を自動で切り換えるモードです。</li> </ul> |  |  |  |
| D5映像入力端子   | 480i  | →ゲームフル → ゲームノーマル → SDゲームファイン → レトロゲームファイン   |  |  |  |
| 付属ケーブル専用端子 | 480i  | ゲームフル ↔ ゲームノーマル   |  |  |  |

#### 画面の見えかたについて

| 入力          | 画面サイズのモード               | 画面の見えかた | 説明  |
|-------------|-------------------------|---------|---|
|             | スーパーライブ                 | *1      | 4:3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。                 |
|             | ズーム                     | *1      | 上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像(レターボックス[LB])を拡大して楽しむモードです。             |
| 4:3         | 映画字幕                    | ※1      | レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、<br>字幕を隠れにくくするモードです。             |
|             | フル                      | *1      | DVDソフトなどのスクイーズ映像(縦に伸びて見える映像)を、<br>ワイド映像で表示するモードです。            |
|             | ノーマル                    |         | 4:3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。                                      |
|             | フル                      |         | 16:9の映像を画面いっぱいに表示するモードです。                                     |
| 16:9        | HDスーパーライブ <sup>*2</sup> | *3      | 左右に帯(黒や模様など)のある16:9の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。 |
|             | HDズーム*2                 | *3      | 上下左右に帯(帯も映像として送られています)のある16:9の映像をワイド画面で楽しむモードです。              |
| 4:3<br>16:9 | DVDファイン                 |         | DVD映像を鮮明な画質で拡大表示します。(4:3映像用「ノーマル」と16:9映像用「フル」の表示切換ができます)      |
|             | ゲームフル                   | *4      | ゲーム映像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。                                    |
|             | ゲームノーマル                 |         | ゲーム映像をそのままの横と縦の比で表示します。<br>(図は4:3の例です)                        |
| ゲーム         | レトロゲームファイン<br>SDゲームファイン |         | ゲーム映像を鮮明な画質で拡大表示します。(4:3映像用「ノーマル」と16:9映像用「フル」の表示切換ができます)      |
|             | ポータブルズーム                | :0:     | ポータブルタイプのゲーム機の映像を拡大して表示します。                                   |
| HDMI        | Dot By Dot              |         | 入力信号の解像度のまま画面に表示します。映像のない部分は黒<br>く表示されます。                     |

- ▼ 左側の図は画面サイズのモードを「ノーマル」にした場合の見えかたです。
- \*\*2 デジタル放送のハイビジョン放送と標準画質放送の16:9の映像で切り換えることができます。
- \*3 左側の図は画面サイズのモードを「フル」にした場合の見えかたです。
- \*4 左側の図は画面サイズのモードを「ゲームノーマル」にした場合の見えかたです。



- このテレビは、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、本来の映像とは見えかたが異なります。
- ワイド映像ではない従来(通常)の4:3の映像を、「スーパーライブ」などを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重した本来の映像は、「Dot By Dot」、「ノーマル」 (16:9映像の場合は「フル」)でご覧になれます。
- 本機のD5映像端子は、スクイーズ映像と4:3映像時のレターボックス映像を識別します。これらの映像の視聴時には画面サイズが自動的に「フル」や「ズーム」に切り換わります。お好みで切り換えることもできます。
- 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端がちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等に置いて、画面サイズの切換機能を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどすると、著作権法上で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。


## 便利な機能を使う っづき

#### クイックメニューで画面サイズを切り換える


- クイックメニューからも画面サイズの切換えができます。
- 7 クイックを押し、▲・▼で「画面サイズ切換」を選んで戻すを押す
- 2 お好みの画面サイズを▲·▼で選び、課意を 押す

#### ▶が表示されるとき

- 隣を押す前に、必要に応じて以下の操作をします。
- 1 ▶ を押す
- ②お好みのモードを▲・▼で選ぶ
- 3 ◀を押す
- ●画面サイズが「フル」、「ノーマル」または「ゲームフル」、「ゲームノーマル」のときは、「ジャストスキャン」と「オーバースキャン」の切換えができます。



- ジャストスキャン… 16:9の映像が画面内に収まるように表示させます。
- オーバースキャン… 16:9の映像を少し大きめに表示させます。
- ●画面サイズが「レトロゲームファイン」、「SDゲームファイン」、「DVDファイン」の場合は、「ノーマル」と「フル」の切換えができます。




- ノーマル…映像が4:3のときに選択します。
- フル……映像が16:9のときに選択します。

#### 画面の位置や幅を調整する

- 放送/端子、信号、画面サイズの組合せごとに、「画面調整」の 調整状態が記憶されます。
- ※映像の種類と画面サイズによっては、調整できないことがあります。
- ※パソコンを接続したときに、画面に表示される画面情報とパソコン側で設定した情報が一致しない場合があります。

#### 1 ②定 (ふたの中)を押し、▲·▼と ※定で「機能 設定」⇒「画面調整」の順に進む

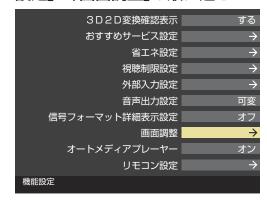

### 調整する項目を▲·▼で選び、 決定を押す



- 上下振幅調整 …… 映像の縦のサイズを調整します。
- **上下画面位置** …… 映像の表示位置を上下方向に調整 します。
- 左右振幅調整 …… 映像の横のサイズを調整します。
- 初期設定に戻す…お買い上げ時の調整状態に戻ります。手順3の操作はありません。

## 

- 上下振幅調整と左右振幅調整は−03 ~+03の範囲 で調整できます。
- 上下画面位置は、視聴している映像の種類によって 調整できる範囲が異なります。
- 調整画面では 4.▶を押さないと、数秒でメニュー画面に戻ります。

#### 他の映像・音声に切り換える

#### 音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ

- 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主:副を切り換え ることができます。
- ●番組情報画面に 二重音声 のアイコンが表示されます。

### |音声切換|(ふたの中)を押す

**彦藤**を押すたびに以下のように切り換わります。

主音声 → 副音声 → 主:副

(例 主音声が日本語、副音声が英語の場合) 副音声

#### 主音声

日本語







英語 英語



(左) (右) 日本語 英語

右記クイックメニューの「音多切換 | でも音声の切換 えができます。

#### 音声を切り換える

- 複数の音声で放送されている番組の場合、音声1、音声2など の音声信号を切り換えることができます。
- 番組情報画面に信号切換のアイコンが表示されます。

### 音声切換 (ふたの中) を押す

● 筒前機を押すたびに以下のように切り換わります。

→ 音声1 → 音声2 → 音声3··· -

● 右記クイックメニューの「音声信号切換」でも音声の 切換えができます。

#### 映像、音声、データを切り換える

- デジタル放送では、一つの番組に複数の映像や音声、データ がある場合があり、お好みで選択することができます。
- ▶ 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に 信号切換のアイコンが表示されます。
- ワイック」を押し、▲⋅▼と╞ミ゚で「その他の操 作 |⇒「信号切換 |の順に進む
- 切り換える信号を▲・▼で選び、陸尾を押す
  - 視聴中の番組で切換えのできない信号は、薄くなっ て表示されます。



### 視聴したい映像、音声、データを▲・▼で選 び、決定を押す

- 「信号切換 |のクイックメニューに表示される「音声信 号切換」、「音多切換」は、左記の一声が関で選択する機能 と同じものです。
- 字幕の表示/非表示切換 14 ₹ を、上記クイックメ ニューの操作で切り換えることもできます。

#### 降雨対応放送について

- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴中に、雨 や雪などで衛星からの電波が弱まった場合、放送局が運用 していれば、降雨対応放送に切り換えて見ることができま
- ※ 図のメッセージが表示された場合は、右記の手順で降雨対応 放送に切り換えられます。

電波の受信状態が良くありません。 クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。

コード: E201

### [ワイック]を押し、▲·▼と ◯◯◯ で「その他の操 作」⇒「信号切換」⇒「降雨対応放送切換」 の順に進む

## ▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ

● 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選んで ください。



#### 信号切換について

- ) 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
- 映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。
- ■降雨対応放送について
  - 通常の放送よりも画質が低下します。
  - 電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。
  - 本機からの録画中に自動的に降雨対応放送に切り換わる場合があります。

## 便利な機能を使う っづき

#### テレビを目覚ましに使う

- 設定した時刻に本機の電源が「入」になります。
- 7 クイックを押し、▲・▼と無で「タイマー機能」⇒「オンタイマー」の順に進む
- 🤈 以下の手順で設定する



#### オンタイマー機能

- オンタイマーを使用する、使用しないを設定します。
- ① ▲・▼で「オンタイマー機能」を選び、決定を押す
- 2 ▲・▼で「入」を選び、決定を押す
  - オンタイマーを設定したあとにオンタイマーを解除する場合は、上記の操作で「切」を選びます。

#### \_日時

- オンタイマーで本機の電源を「入」にする日時を設定 します。
- 1 ▲・▼で「日時」を選び、決定を押す
- 2 設定する項目を ◀・▶ で選び、▲・▼ で日時を選ぶ
  - ●曜日は「毎日」、「毎週(日)」~「毎週(土)」、「月~ 木」、「月~金」、「月~土」の中から選びます。



3 設定が終わったら、味定を押す

#### チャンネル

- オンタイマーで電源が「入」になったときに、画面に 映すチャンネルを設定します。
- 1 ▲・▼で「チャンネル」を選び、決定を押す
- ②設定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ
  - 放送の種類 ……地デジ/BS/CS
  - チャンネル……設定した放送の種類に該当する チャンネル
- 3 設定が終わったら、決定を押す

#### 一音量

- → オンタイマーで電源が「入」になったときの音量を設定できます。
- ① ▲·▼で「音量」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼でお好みの音量を選び、戻屋を押す

#### 自動で電源が切れるようにする

- → オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、「待機」の状態になります。
- **1** クイックを押し、▲·▼と歴で「タイマー機能」☆「オフタイマー」の順に進む
- 2 電源が切れるまでの時間を▲·▼で選び、⇒ を押す



- 電源が切れる1分前になると、画面にメッセージが表示されます。
- →オフタイマーが設定されているときにクイックを押すと、クイックメニューの「タイマー機能」に電源が切れるまでの残り時間が表示されます。
- →オフタイマーを設定したあとにオフタイマーを解除する場合は、上記の操作で「切」を選びます。




#### ■「オンタイマー」について

- ●本体の電源ボタンで電源を切ると「オンタイマー」が働きません。リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。
- オンタイマーで電源がはいってから約1時間操作をしなかった場合には、電源が自動的に「待機」になります。
- → オンタイマーと番組予約が重なっていた場合は、予約した番組のチャンネルで電源がはいることがあります。音量は、オンタイマーで設定した大きさになります。
- 「オフタイマー」について
  - 設定後に電源を切ったり「待機」にしたりすると、設定が 取り消されます。

## ヘッドホーンで聴く

- ヘッドホーンで聴くときの音の出かたを設定します。
- お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。

## **1** クイックを押し、▲·▼と速で「音声設定」⇒「ヘッドホーンモード」の順に進む

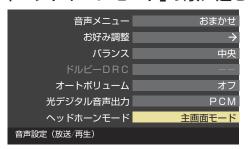

## 🤈 ▲・▼で以下から選び、 😕 を押す



- 右記の表を参照し、設定してください。
- 「親切モード」にすれば、スピーカーの音が聞き取りにくい人がヘッドホーンで聴くことで、スピーカーの音量を大きくする必要がなくなります。
- 二画面表示 **27**3 のときに「副画面モード」にすれば、副画面を音声付で楽しみたい人がヘッドホーンで聴くという使いかたができます。
- 一画面表示のときは、「副画面モード」と「親切モード」のどちらに設定しても、「親切モード」の動作になります。

#### 一画面表示のとき

| モード    | 動作  |
|--------|---|
| 主画面モード | <ul><li>ヘッドホーンのプラグを差し込むと<br/>スピーカーの音が消え、ヘッドホー<br/>ンから音が出ます。</li><li>音量は置で調節します。</li></ul> |
| 副画面モード | <ul><li>スピーカーとヘッドホーンの両方から音が出ます。</li><li>スピーカーの音量は で調節します。</li></ul>                       |
| 親切モード  | <ul><li>ヘッドホーンの音量は「親切ヘッドホーン音量」で調節します。</li></ul>   |

#### 二画面表示のとき

| モード    | 動作   |
|--------|--|
| 主画面モード | <ul> <li>ヘッドホーンのプラグを差し込むとスピーカーの音が消え、ヘッドホーンから音が出ます。</li> <li>主画面(♪が表示されているほうの画面)の音が出ます。</li> <li>音量は世で調節します。</li> </ul>   |
| 副画面モード | <ul> <li>スピーカーから主画面(♪が表示されているほうの画面)の音が出ます。</li> <li>ヘッドホーンから副画面(♪が表示されていないほうの画面)の音が出ます。</li> <li>スピーカーの音量はで調節します。</li> <li>ヘッドホーンの音量は「副画面ヘッドホーン音量」で調節します。</li> </ul> |
| 親切モード  | <ul> <li>スピーカーとヘッドホーンから主画面(♪が表示されているほうの画面)の音が出ます。</li> <li>スピーカーの音量は で調節します。</li> <li>ヘッドホーンの音量は「親切ヘッドホーン音量」で調節します。</li> </ul>                                       |

#### ヘッドホーンの音量を調節する

- ●「主画面モード」に設定しているときは、<sup>+</sup> 電で調節します。
- ■「親切モード」や「副画面モード」でヘッドホーンを使用しているときは、以下の手順で調節します。
- ① クイック を押し、▲·▼で「親切ヘッドホーン音量」または「副画面ヘッドホーン音量」を選んで | 短 を押す
  - ※ ヘッドホーンのプラグを抜いていると、「親切ヘッドホーン音量」や「副画面ヘッドホーン音量」は選択できません。


#### 2 ◀・▶で音量を調節する

+ 量でも調節できます。

## 便利な機能を使う っづき

#### 2D表示モードを切り換える

◆ 本機が3Dコンテンツの映像を検出すると、2D映像に変換 して表示するかどうかの確認画面が表示されます。

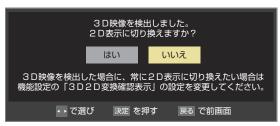

- 3Dコンテンツの映像を2D映像に変換して見る場合は、 「はい」を選びます。
- 「3D2D変換確認表示」(準備編 69 子)を「しない」に設定している場合、確認画面は表示されずに2Dに変換した映像が自動的に表示されます。
- 3Dコンテンツの形式が検出できない場合、以下の操作で 2D表示のモードを切り換えることができます。
- この設定は、選局、入力切換、電源「待機/切/入」などの操作を すると「通常」に戻ります。

## **7** クイックを押し、▲·▼で「2D表示モード切換」を選んで映画を押す

🤈 ▲・▼で以下から選び、🎘を押す




- **通常**………入力された映像がそのまま表示されます。
- **左側拡大**…左側の映像が拡大表示されます。
- **上側拡大**…上側の映像が拡大表示されます。

#### 節電モードを切り換える

- 液晶画面のバックライトの明るさをおさえることでテレビ の節電ができます。
- 「節電1」、「節電2」に切り換えた場合、画面の明るさに適した 画質に自動調整されます。(「映像メニュー」 (87) が「ライブ プロ」、「映画プロ」、「PC」、「写真」の場合は画質は変わりません)
- 「省エネ設定」(準備編 66 ₹)の「節電モード」でも節電モードを切り換えることができます。

#### 1 節電 (ふたの中)を押す

● 節電 を押すたびに節電モードが以下のように切り 換わります。



- 標準……標準の明るさです。
- 節電1…画面の明るさをおさえて、節電します。
- **節電2**…画面の明るさを「節電1]よりもおさえて、 さらに節電します。
- 切換えの際、画面下部に節電モードが表示されます。



「節電1」または「節電2」に切り換えている場合は、 「画面表示」を押して節電モードを確認することができます。「15 ₹ (「標準」のときは表示されません)

#### 映像を静止させる

映像の動きを止めることができます。料理番組のレシピや、 応募番組の宛先などをメモしたりするときなどに便利です。

## <sup>静止</sup>を押す

- 映像が静止します。
- 解除するときは、もう一度 (□□□) を押します。
- 映像の静止中でも音声は流れ続けます。



#### ■ 映像の熱止(熱止両)について

- ラジオ、データ放送では静止画にできません。また、映像の静止中にデータ放送の操作はできません。
- 録画中は静止画にできません。
- 字幕放送の場合、映像の静止中に字幕は表示されません。
- 選局操作をすると静止画が解除されます。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

## 録画・予約機能について

#### 録画できる機器と番組

| 番組機器                     | USB ハードディスク、<br>レグザリンク対応の東芝レコーダー * |
|--------------------------|------------------------------------|
| デジタルテレビ放送番組              | 録画できます                             |
| 独立データ放送番組、ラジオ放送番組        | 録画できません                            |
| 外部入力からの映像・音声             | 録画できません                            |
| ホームネットワーク機器の映像・音声        | 録画できません                            |
| SDメモリーカードやUSB機器の映像・音声    | 録画できません                            |
| ブロードバンドメニューで視聴している動画サービス | 録画できません                            |

#### \* レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合

- HDMI連動機能を使って本機の操作で録画・予約をします。
- 録画・予約の操作を終了した時点で本機の関与が終了します。予約内容の確認や取消し、録画の中止などの操作は本機側ではできません。(本機の番組表に予約アイコンが表示されないほか、予約リスト、録画リストなどにも内容は表示されません)
- 録画されるのはレコーダー自身が受信したデジタル放送番組です。字幕放送番組の字幕および連動データ放送などが録画できるかどうかは、機種や録画設定などによって異なりますので、レコーダーの取扱説明書でご確認ください。

#### 接続・設定と録画前の準備

| 録画する機器                    | 接続・設定                        | 録画前の準備   |
|---------------------------|------------------------------|--|
| USBハードディスク <sup>(注)</sup> | 準備編 <b>40</b> 3~ <b>43</b> 3 | <ul> <li>USBハードディスクの電源を入れておきます。</li> <li>USBハードディスクの残量を確認します。</li> <li>「すべて」のタブの録画リストで「録画番組数」を確認します。</li> <li>※ 残量不足や番組数超過(1000を超過)になりそうな場合は、不要な番組を削除します。</li> </ul> |
| レグザリンク対応の東芝レコーダー          | 接続:準備編 54 3 設定:準備編 59 3      | ・ ハードディスクの残量などを確認し、不要な番組を削除しておきます。<br>※ 録画先はハードディスクのみです。記録メディアに直接録画することはできません。   |

#### <sup>(注)</sup> USBハードディスクは、本機に登録してからでないと録画できません。

- ●録画や録画予約の操作をしたときに接続した機器が選択できないときは、準備編の上記ページを参照し、登録してください。
- ◆本機で動作確認済のUSBハードディスクについては、「対応機器一覧」(準備編 (85 字)の■をご覧ください。

#### 録画・予約の種類

| 録画・予約の種類           | 記載ページ          |
|--------------------|----------------|
| 見ている番組を録画する        | <b>37</b> ₹    |
| 番組表で録画・予約をする       | <b>38</b> 3    |
| 連続ドラマを予約する         | <b>39</b> 3    |
| 番組を検索して録画・予約をする    | 403            |
| 日時を指定して予約をする       | <b>41</b> 3    |
| 携帯電話やパソコンから録画予約をする | <b>42</b> 3    |
| 最新のニュースを録画する       | 203、準備編433~443 |

※ USBハードディスクの最大予約件数は64です。最大録画番組数は1000です。



- 録画中に停電したり、電源プラグを抜いたりすると、途中まで録画した番組は正しく保存されません。(「録画番組を修復する」 **48** デの操作をすれば、録画された内容を再生できるようになることがあります)
- 予約録画の開始時に、自動削除機能によって削除される番組が多い場合は、番組の冒頭部分が録画されないことがあります。
- 録画番組の再生中に予約録画の開始時刻になると、再生が自動的に停止することがあります。
- 万一、本機の故障や受信障害などによって正常に録画・録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

## 録画・予約機能についてっづき

#### USBハードディスクの自動削除機能について

- ▶USBハードディスクの容量が足りない場合に、日付の古い録画済番組から自動的に削除する機能です。
- ▶ お買い上げ時には、USBハードディスクの「自動削除設定」 **「51 テ**ア が「する」に設定されています。
- 録画番組が自動的に削除されないようにする場合は、「自動削除設定」を「しない」に設定するか、または録画番組を保護します。 録画前の設定で保護したり44字、録画後に保護したり51字することができます。

#### USBハードディスクに録画できる時間の目安

- USBハードディスクで録画できる時間の目安は以下のようになります。
- ※「今すぐニュース」の番組を登録すると、録画できる時間は下表よりも少なくなります。(「今すぐニュース」は「録画品質:DR(標 準)」で録画されます)
- ※「自動削除設定」が「する」に設定されている場合、約2時間分の録画領域を確保するために、録画できる時間が下表よりも少なく なることがあります。
- ∅ 500GBのハードディスクの場合

| 録画品質のモード                          | 録画できる時間の目安 |
|-----------------------------------|------------|
| DR(標準)モード (BSデジタルハイビジョン放送 24Mbps) | 約44時間      |
| DR(標準)モード (地上デジタルハイビジョン放送 17Mbps) | 約62時間      |
| AF(長時間1)モード (12Mbps)              | 約88時間      |
| AN(長時間2)モード (8Mbps)               | 約133時間     |
| AS(長時間3)モード (6Mbps)               | 約177時間     |

● ハードディスクの残量(録画設定画面に表示される「録画可能時間」および、録画リストのクイックメニューの「ハードディスク 残量表示」「52字)は、BSデジタルハイビジョン放送(24Mbps)を基準に算出しています。そのため、地上デジタルハイビジョ ン放送(約17Mbps)の録画番組などを削除した場合、残量の増加分は削除した番組の時間よりも少なくなります。

#### 2番組同時録画(W録)について

- ▶本機は、USBハードディスクでデジタル放送の二つの番組を同時に録画することができます。
- BS・110度CSデジタル放送の2番組を同時に録画している場合は、BS・110度CSデジタル放送は録画しているチャンネ ルのみ選局・視聴できます。

#### 本機前面の表示ランプについて

本機の動作状態に従って、表示ランプが点灯します。


ご注意 表示ランプが点灯しているときは、電源プラグを抜かないでください。

| 本機の動作状態                   | 「録画/ダビング」表示 |
|---------------------------|-------------|
| USBハードディスクに録画予約が設定されているとき | オレンジ色に点灯    |
| USBハードディスクでの録画中またはダビング中   | 赤色に点灯       |



# 見ている番組を録画する

- 今見ているテレビ放送番組を簡単に録画することができます。テレビ番組視聴の途中で外出するような場合に便利です。
- ※ 2番組同時録画中はこの操作はできません。
- ずジタル放送を見ているときに●録画(ふたの中)を押す
  - レグザメニューの「録る |から「今すぐ録画する |を選択して録画を開始することもできます。
- 夕 録画設定を変更する場合は、▲·▼で「録画設定」を選んで
  定 を押す

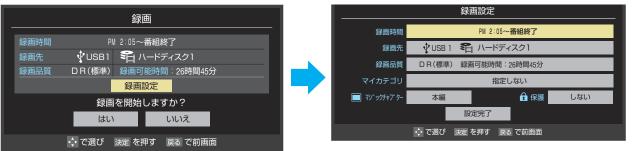

#### 録画時間を変更する場合

- お買い上げ時の設定では視聴中の番組が終了するまで録画されます。終了時刻を指定するには以下の操作をします。
- 1 ▲・▼で「録画時間」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼で「時間指定」を選び、◀・▶で時・分それぞれの欄に移動し、▲・▼で録画終了時刻を設定して 🕸 を押す
- ③ ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す

#### - 録画先の機器を変更する場合

- ① ▲・▼で「録画先」を選び、決定を押す
- 2 ▲・▼で録画機器を選び、決定を押す
- ③ ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す

#### その他の録画設定を変更する場合

●「録画設定や連ドラ設定を変更するとき」「**44**37 をご覧ください。

#### 2 ▲・▼・ ◆・▶で「はい」を選び、炭炭を押す

- 録画が開始されます。
- 外出する場合は、本機(テレビ)の電源を「待機」または「切」にします。(録画は継続されます)
- ※ この操作での録画中に、予約した2番組の同時録画が始まる場合、この録画は中止されます。

#### 録画・予約をする

# 録画を中止するとき

- 録画を途中でやめるときは、以下の操作をします。録画予約での録画中の場合も同様です。
- USBハードディスクの残量がなくなった場合は録画が自動的に停止します。
- ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーの録画は本機の操作では止まりません。機器側で録画停止の操作をしてください。

#### **1** 録画中に「※」または ■ を押す

- 2番組同時録画をしている場合は、中止する録画番組を選択する画面が表示されます。録画を中止したい番組を▲・▼で選んで、対応○ を押します。
- 「録画中止」の画面で、<
  ▼・▼で「はい」を選んで
  ⇒定を押す
  </p>

# 番組表で録画・予約をする

#### 

- ●番組表またはミニ番組表が表示されます。
- **2** 録画する番組を ▲·▼· ◀·▶で選び、

  □ 押す
- 🤦 以下の操作で録画・予約をする
  - 録画機器や設定を変更する場合は、443 の操作を します。

#### 現在放送中の番組を選んだ場合



▲·▼· ◀· ▶で「録画する」を選び、決定を押す 録画が開始されます。

#### これから放送される番組を選んだ場合



- ▲·▼· ◀·▶で「視聴予約」、「録画予約」、「連ドラ 予約」のどれかを選び、決定を押す
- 視聴予約 指定した番組の視聴を予約します。
- 録画予約 指定した番組の録画を予約します。

連ドラ予約

- 1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。 **39**3 ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合は、「連 ドラ予約」の代わりに「**毎予約**」が表示されます。
- ②「予約を設定しました。」が表示されたら、 対す

#### 予約する日時を変更する場合

- 日時指定予約設定メニューへ移動します。
- ① ▲・▼・ ▲・▶で「予約日時変更」を選び、決定を押す
- ②メッセージが表示されたら、◆・▶で「はい」を選び、無定を押す
- ③「日時を指定して予約をする」41字の手順3以 降の操作をする

#### メッセージが表示された場合

#### ■「設定した時間帯はこれ以上予約ができません。」が 表示された場合

- 1 ◀・▶で「はい」を選び、陳定を押す
  - 新規予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ②予約を取り消す番組を▲・▼で選び、決定を押す
  - 対域を押すたびに▼と□が交互に切り換わります。
  - ✓ をつけた番組の予約が取り消されます。
- 3 ★ を押して、取消しを実行する

#### ■「予約数がいっぱいです。」が表示された場合

- 1 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
  - 新規予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ②予約を取り消す番組を▲・▼で選び、決定を押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

# 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」が表示された場合

- ① ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
  - ダウンロード予約が取り消されます。
  - 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
  - ダウンロードについては、108 F をご覧ください。

#### マルチ表示の番組表で予約するとき

- 一つの放送局で別の番組を放送している場合、その番組を予約するには番組表を「マルチ表示」「19 ₹ に切り換えます。
- マルチ表示の番組表で同じ番組が並んでいる場合は、どちら を選択しても予約できます。





- 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- 複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の部分が録画されません。
- 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。 1737 (東芝レコーダーへの予約は表示されません)
- ▶ 視聴予約をした番組に切り換わるのは、本機の電源が「入」のときだけです。
- 予約の確認や取消しについては45g を、予約の優先順位については46g をご覧ください。

# 連続ドラマを予約する ~連ドラ予約~

- 連続ドラマなどのシリーズ番組や連日放送されている同じ番組などを、毎回自動的に録画されるように予約することができます。
- ※ 録画機器がUSBハードディスクの場合に連ドラ予約ができます。

#### 番組表で連ドラ予約をする場合

- 1 番組表 または 三番組表 を押す
  - ●番組表またはミニ番組表が表示されます。
- 2 連ドラ予約をする番組を▲·▼· ◀·▶で選び、び、次定を押す
- 番組の録画先をUSBハードディスクに設定する
  - ●「録画設定や連ドラ設定を変更するとき」 44 了の操作で、「録画先」を設定します。
- **4** ▲·▼· **⋖**· ▶ で「連ドラ予約」を選び、<sup>決定</sup>を 押す



🧲 「連ドラ予約」画面で内容を確認する

●番組名(連ドラ)や追跡基準の曜日などが正しく表示 されているか確認してください。

#### 「連ドラ予約」がより正しく実行されるために

「録画設定や連ドラ設定を変更するとき」 443 の操作で「連ドラ設定」の画面を表示させ、「追跡キーワード」の確認・編集をすることをおすすめします。



- ▲·▼· ◀·▶で「はい」を選んで決定を押す

#### 視聴中の番組を連ドラ予約する場合

- **7** クイックを押し、▲·▼で「連ドラ予約」を選んで注を押す
- ク 左記手順5~7の操作をする

#### 連ドラ予約の動作について

- 連ドラ予約は、追跡基準(指定した番組の放送曜日と開始時刻)と、追跡キーワード(番組名など)をもとに、次回の番組を検索して自動的に録画予約をする機能です。
  - ※ 追跡基準(開始時刻)の前後約2時間が検索されます。
- 追跡キーワードには連ドラ予約をした番組の番組名、追跡基準には番組の放送時間が自動で設定されます。




- ●電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約ができません。
- 連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合や、追 跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録 画されません。
- 囲などの囲い文字は[映]などと表示されます。また、漢字の 旧字などの特殊な文字は表示されない場合があります。
- 予約の確認や取消しについては 45g を、予約の優先順位 については 46g をご覧ください。

# 番組を検索して録画・予約をする

# **1** 「番組検索」の順に進む

- 番組検索画面が表示されます。
- ●番組表が表示されているときに■押して番組検索を開始することもできます。

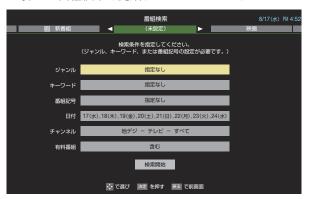

#### 2 検索するグループのタブを ◆・●で選び、 検索条件を指定する

操作方法は「条件を絞りこんで番組を探す」手順3と同じです。

#### 🤁 ▲・▼で「検索開始」を選び、😕を押す



# 4 「番組検索結果」画面から録画したい番組 を▲・▼で選び、深定を押す



#### 🧲 録画・予約をする

- 操作方法は、「番組表で録画・予約をする」

  「38」の手順3と同じです。
- 放送予定の番組を選んで予約をした場合には、「番組 検索結果」の画面に戻ります。ほかの番組の予約を続 けることができます。


# 日時を指定して予約をする

# **1** 「予約リスト」の順に進む

- 予約リストが表示されます。
- 番組表が表示されているときに (予約リスト)を押して予約リストを表示させることもできます。
- - 日時指定予約画面が表示されます。
- 🤦 録画予約の日時を設定する



- 1設定する項目を・▶で選び、▲·▼で日時を設定する
  - 6週間先まで指定できます。
  - ◆特定の日のほかに、「毎日」、「毎週(日)」~「毎週 (土)」、「月~木」、「月~金」、「月~土」などの繰返し 録画も選べます。
  - 設定できる時間は最大23時間59分です。
- ②設定が終わったら、速を押す
- 🔏 録画するチャンネルを設定する

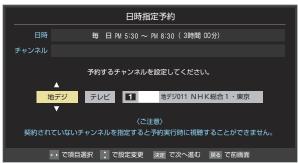


- む設定する項目を

  ・・トで選び、

  ▲・▼で内容を選ぶ
  - 放送の種類……地デジ/BS/CS
  - 放送メディア…・テレビ/ラジオ(BS、110度CS のみ)/データ
  - チャンネル……指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル
- ②設定が終わったら、決定を押す
- 5 録画設定を変更する場合は、443の手順で操作をする

#### 

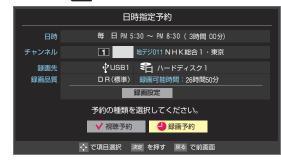

7 「予約を設定しました。」が表示されたら、 ||対象を押す

#### メッセージなどが表示された場合

●「設定した時間帯はこれ以上予約ができません。」、「予約数がいっぱいです。」、「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」のメッセージ表示された場合の操作については、「387 をご覧ください。



- 日時指定予約では放送時間連動の変更設定はできません。
- 予約の確認や取消しについては45gを、予約の優先順位については46gをご覧ください。

# 携帯電話やパソコンから録画予約をする

- 外出先などから携帯電話やパソコンを使って、6週間先までの範囲で本機に録画予約をすることができます。
- ▶ あらかじめ、接続や設定が必要です。「インターネットに接続する」(準備編 [60 🖛 )の章および、「携帯電話やパソコンから録画予 約できるように設定する」(準備編453~463)をご覧ください。


#### Eメールで予約する

● パソコン、携帯電話のどちらからでも予約できます。

#### Eメールを作成し、送信する

- ※ 本機が対応しているのはテキスト形式のメールのみです。ほ かの形式のメールには対応していません。
- ●メールの宛先は「Eメール録画予約設定 |の「基本設定 |で登 録した[メールアドレス]です。
- 本機で使用できるのは、POP3を使用しているメールだけ
- ●録画予約ができるのは、予約メール1通につき1件です。
- 件名は自由に入力できます。
  - つなすべて半角文字で入力してください。各項目の間に は半角スペースを入れてください。

#### メール作成画面(例)

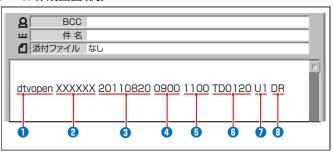

- ●識別コード
  - [dtvopen]と入力します。(小文字)
- 2 パスワード
  - 「Eメール録画予約設定」で登録した「メール予約パスワー ド」を入力します。
- 3録画日
  - 西暦(4ケタ)月日(4ケタ)を入力します。 (1ケタの月日の場合は10の位に0を入れます)
- 4 録画開始時刻
  - 00 ~ 23(時)に続けて00 ~ 59(分)を入力します。
- 5 録画終了時刻
  - 00 ~ 23(時)に続けて00 ~ 59(分)を入力します。
- 録画チャンネル
  - 放送の種類を表す略号とチャンネル番号を次のように入 力します。
  - ① 放送の種類を表す略号を入力する

| 放送の種類        | 略号 |
|--------------|----|
| 地上デジタル放送     | TD |
| BSデジタル放送     | BS |
| 110度CSデジタル放送 | CS |

#### ② 略号に続けてチャンネル番号を入力する

- 地上デジタル放送の場合
  - 3ケタのチャンネル番号を入力します。
  - 例 チャンネル番号: ○11の場合…TD○11
  - ※ 枝番を指定する場合は、3ケタのチャンネル番号 に続けて枝番を入力します。
- BSデジタル / 110度CSデジタル放送の場合
  - 3ケタのチャンネル番号を入力します。
  - M BS103、CS001

#### 7 録画先

- 録画先機器(USBハードディスクに限ります)の略号[U] に番号を添えて入力します。指定しない場合は、「Eメール 録画予約設定 | で登録した 「録画先 | に録画されます。
- 番号は、「機器の登録」(準備編 4137)の画面に表示される 登録番号の数字です。 🕅 USB1→[1|

#### 8 録画品質

- DR、AF、AN、ASのどれかを入力します。指定しない場 合は「DR(標準)」で録画されます。
- 「録画品質を設定する」(準備編 43 ア)をご覧ください。

#### 返信メールを確認する

○「Eメール録画予約設定 | の「予約設定結果通知 | を使用する ように設定している場合は、予約メールの送信後しばらくす ると本機からメールが返信されます。

#### 「予約を登録しました。」の返信メールの場合

以上で予約が完了です。

#### その他の返信メールの場合

● 下表に従って作成メールを修正し、もう一度送信してくださ い。本体側のエラーが発生する場合は、予約できません。

| 返信メールの内容   | 対処のしかた・他                        |
|--|---------------------------------|
| 予約を登録できませんでした。メールの書式が正しくありません。メールの書式を確認してください。   | <b>1</b> ~ <b>⑦</b> の書式を確認します。  |
| 予約を登録できませんでした。本体<br>で登録できる日時を越えています。             | 3~5が6週間先を超えていないか確認します。          |
| 予約を登録できませんでした。指定されたチャンネルは本体に設定されていません。           | ⑤の指定が正しいか、確認します。                |
| 予約を登録できませんでした。指定された機器は本体に登録されていません。または接続されていません。 | <b>②</b> の指定が正しいか、確認します。        |
| 予約を登録できませんでした。本体<br>側でエラーが発生しました。                | 本機の電源プラグが抜かれていることなどが<br>考えられます。 |



- 予約メールは、「POP3アクセス時刻」(準備編「**45**字)で指定した時刻に受信されます。(予約メールを本機で見ることはできません)
- 「予約アドレス登録」(準備編**「46**字)で、メール録画予約に使用するパソコンや携帯電話のメールアドレスをすべて登録しておきます。

#### Eメール録画予約時の注意事項

- パソコン側で、自動的にメールサーバーからメールを受信し、サーバー側のメールを削除するように設定している場合、本機で 予約メールを受信する前に消えることがあります。サーバーにコピーを残すなどの設定が必要です。
- メールソフトによっては、自動的に改行されてしまうことがあります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。
- メールサーバー内に極端に多くのメールがあると、予約メールを受信できない場合があります。
- 予約メールと同じ形式で始まるメールがあった場合、予約メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信してしまうことがあります。
- 予約時に録画機器の状態(接続状態、ハードディスク残量)の確認は行われません。録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や、機器を認識できない場合は、録画はできません。
- メールのウイルス対策はされていません。
- 一度に受信可能な予約メールは64件です。残った予約メールは次回の予約メール受信時に処理されます。
- 正しく設定されていることを確認するために、事前に正しく録画できることをお試しください。

#### テレビサーフモバイルサービスで予約する

- ※ 携帯電話でだけ予約できます。
- テレビサーフモバイルサービスを利用することで、簡単な操作で携帯電話からメールでの録画予約ができます。
- iモード、EZweb、Yahoo!ケータイに対応しています。携帯電話の機種や契約内容によっては使えない場合があります。
- ●録画先は「Eメール録画予約設定」(準備編 45 字~ 46 字)で設定した機器になります。

#### 準備をする

#### 携帯電話で「t@tvsurf.jp」宛てにタイトルと本文なし のメールを送る

- メールを送信できない場合は、本文に文字を入れてください。
- QRコード(下図)からもメールの宛先を入手することができます。



※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# ②会員登録ページのURLが記載されたメールが携帯電話に送られてきたら、メールの説明に従って登録をする

● 会員登録が完了すると、録画予約用のURLが記載されたメールが携帯電話に送られてきます。

#### 録画予約をする

#### ●録画予約用のURLにアクセスする

- はじめにトップページの「☆利用規約」、「☆退会」、「#.へ ルプ」、「ご注意」のリンクをクリックして、それぞれの内 容をお読みください。
- トップページをBookmarkに登録しておくと便利です。

# ②「☆メール予約」をクリックし、画面の手順に従って録画予約をする

- 録画予約できるのはデジタル放送だけです。
- 予約設定画面の「録画用メールアドレス」と「パスワード」は、「Eメール録画予約設定」で設定したものを入力します。



- テレビサーフモバイルサービスは株式会社東芝が運営する携帯電話向けのテレビ録画予約サービスです。
- テレビサーフは株式会社東芝の商標です。
- iモードは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- EZwebはKDDI株式会社の商標です。
- Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標です。
- ご利用には別途通信料が発生します。
- テレビサーフモバイルサービスについてのお問い合せは、トップページの「お問合せ」からお願いします。

操作編

# 録画設定や連ドラ設定を変更するとき

- ・
  録画・録画予約・連ドラ予約画面などで、「録画設定」・「連ドラ設定」を▲·▼で選び、
  定
- ク 設定する項目を▲·▼· ◀·▶で選び、
  定 を押す
  - ※ そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。(「×」は設定がありません)
- ☆ ▲·▼で内容を選び、
  ⇒ を押す
- ▲·▼· ◀·▶で「設定完了」を選び、
  定

| 項目        | 内 容   |   | レグザリンク対応<br>東芝レコーダー |
|-----------|---|---|---------------------|
| 録画先       | ・録画をする機器を選びます。  | 0 | 0                   |
|           | <ul> <li>録画先がUSBハードディスクの場合は、DR(標準)、AF(長時間1)、AN(長時間2)、AS(長時間3)から選択します。</li> <li>※「DR(標準)」以外に設定した場合、番組連動データ放送や、テレビ放送チャンネルで提供している天気予報、ニュース、番組案内などのデータ放送は録画されません。</li> </ul>  | 0 | ×                   |
| 録画品質      | <ul> <li>録画先が東芝レコーダーの場合は、以下のメニューから選択します。</li> <li>「ハイビジョン(DR/AVC)で録画する」<br/>DR/TS、AF、AN、AEから選択するか、MNで画質レートを選択します。</li> <li>「DVD画質相当(VR)で録画する」<br/>XP/SP/LP/EPから選択するか、MNで画質レートを選択します。</li> <li>「録画機器の設定で録画する」<br/>録画機器側で設定されている録画モードから選択します。</li> </ul>  | × | 0                   |
| マイカテゴリ    | • 番組の再生時に探しやすくするために、録画時にカテゴリー分けします。<br>再生のときに録画リストを「マイカテゴリ別」の表示にすれば、保存した「マイカテゴリ」の中から番組を探すことができます。「マイカテゴリ」の名称は変更することができます。「 <b>55</b> 37   | 0 | ×                   |
| 放送時間      | <ul> <li>放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応できません)</li> <li>ほかの予約と時間帯の一部が重なったときの優先順については46g をご覧ください。</li> </ul>  | 0 | 0                   |
| 保護        | • 録画する番組を保護する(消さないようにする)かどうかを設定します。<br>録画後に設定することもできます。 <b>51</b> 3   | 0 | ×                   |
| マジックチャプター | <ul> <li>「本編」に設定すると、本編とCMの間でチャプター(章)が分割されます。</li> <li>「音楽」に設定すると、楽曲の前後でチャプターが分割されます。(メインジャンルが「音楽」またはメインジャンルが「バラエティ」でサブジャンル「音楽バラエティ」のときのみ)</li> <li>「本編と音楽」に設定すると、「本編」と「音楽」の両方の条件でチャプターが分割されます。</li> <li>マジックチャプターの機能を使わないときは、「オフ」に設定します。</li> <li>録画済の番組でチャプター編集をすることもできます。 53 字 ~ 54 字</li> <li>※ 番組内容などによってはチャプター分割ができなかったり、分割位置がずれたりすることがあります。</li> <li>※ チャプター数の上限(100個)に達すると、それを超えるチャプターの作成はできなくなります。</li> </ul> | 0 | ×                   |
| 連ドラ       | <ul> <li>文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラの名称を編集することができます。(再生の際に「連ドラ別」の録画リストから番組を探しやすい名称などに編集します)</li> <li>文字入力のしかたは 23 アをご覧ください。</li> <li>連ドラの名称(連ドラグループ名)はあとで変更することもできます。 55 ア</li> </ul>   | 0 | ×                   |
| 追跡キーワード   | ・ 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラ予約の追跡キーワードを編集することができます。(1回の放送に限られるようなキーワードは削除しておきます)   | 0 | ×                   |
| 追跡基準      | • 必要に応じて、連ドラ予約をする番組の録画曜日と時間を設定することができます。  | 0 | ×                   |
| 上書き録画     | ・連ドラ予約の場合に上書き録画の設定をします。<br>上書き録画にすると前回の録画番組が削除されます。   | 0 | ×                   |



●録画先がUSBハードディスクの場合、「録画先」と「録画品質」および「マジックチャプター」は、「録画基本設定」(準備編 43 字)で設定した内容が初期候補として「録画設定」や「連ドラ設定」の画面に表示されます。上記操作での設定変更は都度の録画・予約だけに反映され、その後の新たな録画・予約には反映されません。

# 予約の確認・変更・取消しをする

- 予約の確認や取消し、録画設定や連ドラ設定の変更をすることができます。
- ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画予約した番組は本機では確認できません。レコーダー側で確認や取消しなどの操作をしてください。

#### 予約の確認・変更・取消し

- **1** 「デベニ」を押し、▲·▼·▲·▶と戻っで「録る」

  □○「予約リスト」の順に進む
  - 予約リストが表示されます。
  - 番組表が表示されているときに 黄 (予約リスト) を押して予約リストを表示させることもできます。
- 予約の確認や変更、取消しをする番組を ▲・▼で選び、無限を押す

録画品質がアイコン(■DR(標準) ■など)で表示されます。



予約時間が重複する番組が3番組以上あると、重複アイコン!!
が表示されます。

- たとえば、3番組以上の重複があるような場合などは、その中からどれか予約を取り消す番組を選択します。
- 3 以下の操作をする予約を取り消すとき
  - ① ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す



#### - 録画設定を変更するとき

● 前ページの「録画設定や連ドラ設定を変更するとき」 の操作をします。

#### 連ドラ予約番組の確認・変更・取消し

- ★ 左記の手順1の操作をする
- 2 連ドラ予約を確認する番組を予約リストから▲・▼で選び、展記を押す
  - ■選んだ予約番組の「予約内容確認/取り消し」画面が表示されます。
  - ※8日以上先の番組は表示されません。
- 3 以下の操作をする予約を取り消すとき
  - ① ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す



#### 「連ドラ設定」を変更する場合

- 1 ▲・▼で「連ドラ設定」を選び、決定を押す
- 2 ▲・▼で設定を変更する項目を選び、深足を押す
  - 設定画面に表示されている項目の内容については、前ページの「録画設定や連ドラ設定を変更するとき」の表を参照してください。
- 3 ▲・▼・ ◀・▶で「設定完了」を選び、決定を押す



連ドラ予約された番組を番組表で選んで図を押した場合、「予約内容確認/取り消し」の画面が表示され、確認や取消しができますが、「連ドラ設定」を変更することはできません。

# 予約・録画の優先順位と予約の動作について

#### 予約・録画の優先順位について

#### - 「録画予約」が最優先されます

録画予約と他の録画や視聴予約などが重なった場合、録画予 約が優先されて、他の録画や視聴予約は中止または取消しに なります。

優先順1位 録画予約 >

• 「番組指定録画」画面

優先順3位 視聴予約 > 今すぐニュースの

優先順4位

からの録画 ● 録画 での録画


この中は、先の操作が 優先されます

#### ■放送時間が変更されたとき

● 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重 なったときは、以下の優先順位で録画されます。

#### 「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」 に設定した番組が重なった場合

- ○「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
- 囫「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aが時間変 更に対応したため、予約Aと重なった部分の予約Cは録 画されません。予約Bと予約Cの録画開始時刻が同じ場合 は、先に予約を登録したほうが優先されます。

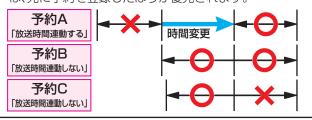


#### 「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なっ た場合

- 開始時刻が変更された場合
  - 開始時刻の早い予約が優先されます。
  - 囫 予約Aの変更後の開始時刻よりも、予約Bと予約Cの開 始時刻が早くなるので、予約Aは取り消されます。



- 2 放送時間が延長された場合
  - ◆ 先に録画を開始した番組の時間延長が優先されます。
  - 勿 先に録画を開始し、放送時間延長に対応した予約Aが優 先されます。開始時刻の遅い予約Cは取り消されます。



- 3 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合
  - 予約を登録した順に2番組まで録画されます。

#### 予約の動作について

- 予約設定後、本機の動作は以下のようになります。
- ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーに予約した場合は、予約 終了の時点で本機の関与は終了し、以下の動作はしません。

#### 予約設定後

● 録画予約の場合は本体前面の「録画/ダビング」表示がオ レンジ色に点灯します。

#### 予約した番組放送が始まるとき

- 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面にメッ セージが表示されます。予約を中止する場合は、「終了」ま たは

  を押します。
- 視聴予約の場合は、電源が「入」のときのみ、予約した番組 のチャンネルに切り換わります。
- 録画予約の場合は、予約した番組のチャンネルに切り換 わる場合があります。
- ▶録画予約の場合は、本体前面の「録画/ダビング」表示が赤 色に点灯します。
- 予約した視聴制限のある番組が始まるときは、メッセー ジが表示されます。深を押し、暗証番号(準備編 6437) を入力してください。

#### 予約した番組の放送中

- 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押す と、「\*\*\*を録画中です。終了を押すと録画を中止しま す。」または、「録画実行中は切り換えられません。」と表示 されます。
- 録画予約した番組の録画が始まると、左記の優先順に 従って他の録画は中止されます。

#### 予約した番組の終了後

- 本機を通常どおり使用できます。
- 録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面の 「録画/ダビング」表示が消えます。ほかにも録画予約があ る場合は、「録画/ダビング |表示はオレンジ色に点灯した ままです。

# 録画した番組を再生する

- USBハードディスクに録画した番組を見るには、以下の操作をします。
- DLNA認定サーバーの動画再生および、レグザブルーレイやホームサーバー機能対応のレグザから配信された録画番組の視聴については、「動画を再生する」「65 字 をご覧ください。

#### 再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

#### 

- 対象機器が1台の場合や前回と同じ機器を使用する場合は、上記の操作ではなく 類型 を押し、手順3に進みます。
- 必要に応じて録画リストの表示を変える
  - 分類タブとグループタブについては、下の図を参照 してください。
  - ≪・≫ で分類タブを切り換える
    - すべて………すべての録画番組が表示されます。
    - 未視聴 ··········· 未再生の録画番組が表示されます。
    - 曜日別 ········· 録画した曜日ごとに表示されます。
    - ジャンル別……ドラマや映画などのジャンルごとに表示されます。番組情報がない場合は、「その他」に分類されます。
    - **連ドラ別**……「連ドラ予約」の予約ごとに表示されます。
    - マイカテゴリ別…「録画設定」で指定した「マイカテゴ リーごとに表示されます。
  - 2 ◀・▶でグループタブを切り換える
    - ◆ 分類が「すべて」と「未視聴」の場合はグループタブはありません。
- 見たい番組を▲·▼で選び、
  定
  - 選んだ番組の再生が始まります。

- 前回、再生を途中で停止した番組を選んだ場合は、続きから再生されます(レジューム再生)。
- 番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態 になります。
- 再生中にできるリモコン操作については、次ページをご覧ください。
- - ●放送画面などに戻ります。
- 番組の冒頭から再生する一頭出し再生
- ・
   再生する番組を ▲・
  ▼ で選んで 
   を押す
- 録画中の番組を再生する一追っかけ再生
- 1 録画中の番組を▲・▼で選んで 決定を押す
- チャプターの一覧画面から再生する
- チャプターが分割されている録画番組でできます。
- ① 再生する番組を▲·▼で選んで● チャプター一覧画面が表示されます。
- ② 再生するチャプターを ▲・▼・ ◆・ ▶ で選んで | 定定を押す● 選択したチャプターの先頭から再生が始まります。
- **-時間を指定して再生する(タイムサーチ)**
- ① クイック を押し、▲·▼で「サーチ」を選んで | 歩起 を押す○ 画面右上に サーチ・・・・・ が表示されます。
- 2 □ 1 ~ □ で時間を指定する
  - **ଡ** 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき 10 0 1 2 5 10 0 5 の順に押します。





- 番組冒頭部分の2秒間を飛ばして再生が始まります。(録画は番組開始時刻の2秒前から開始されるようになっています)
- 録画時間が短い番組は再生できないことがあります。
- ■録画リストについて
  - 録画開始直後の番組は、録画リストに表示されるまでに少し時間がかかります。
  - 録画リストに表示できる最大数は1000番組までです。これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。
  - 機器に記録されている情報によっては、選択中の録画番組の情報が正しく表示されないことがあります。

# 録画した番組を再生する っづき

#### 録画番組の再生中にできるリモコン操作




| ボタン                | 内 容  |
|--------------------|--|
| ▶/                 | 録画番組の再生を開始します。     再生中に繰り返し押すと、1.5倍の速さの音声付早送り再生「早見早聞」と 通常の再生が交互に切り換わります。     放送番組の視聴中に押すと、USBハードディスクで最後に視聴した録 画番組が再生されます。                                    |
| 11                 | 再生中に押すと一時停止になります。<br>・ 一時停止中にもう一度押すと、再生が再開されます。  |
|                    | 再生を終了し、放送画面などに戻ります。  |
| <b>&gt;&gt;</b>    | 早送り再生をします。(押すたびに速さが変わります) <ul><li>・一時停止中に押すとコマ送りができます。</li><li>・一時停止中に3秒間押し続けるとスロー再生になります。スロー再生中に</li><li>▶▶ を押すたびにスロー再生の速さが変わります(3段階)。</li></ul>            |
| 44                 | 早戻し再生をします。(押すたびに速さが変わります) ・ 一時停止中に押すと0.5秒ほど戻って一時停止になります。 ・ スロー再生中に押すと1秒ほど戻ってスロー再生を継続します。   |
| »  · <b>→</b>      | 再生中または早見早聞での再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。(ワンタッチスキップ)  |
| <b>=</b>  «        | 再生中または早見早聞での再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。<br>(ワンタッチリプレイ)  |
| <b>&gt;&gt;</b> 1  | 次のチャプターの先頭にスキップして再生します。 ・ チャプターのない録画番組では録画日時が一つ次の番組を再生します。   |
| [ <del> 4</del> 4] | 現在のチャプターの先頭にスキップして再生します。再生してから約4秒<br>以内に押した場合は、一つ前のチャプターの先頭にスキップします。<br>・チャプターのない録画番組では再生中の番組の先頭に戻って再生しま<br>す。再生してから約4秒以内に押した場合は、録画日時が一つ前の番組<br>の先頭にスキップします。 |
| 録画リスト              | 再生中に押すと、録画リストが表示されます。 • 放送番組視聴時などに押した場合も録画リストが表示されます。  |

- ワンタッチスキップとワンタッチリプレイの時間は、「録画再生設定」(準備編 43 m) ~ 44 m) で変更することができます。
- 録画中の番組再生での早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。

#### 録画番組の情報や番組説明を見る

#### 番組の情報を見る

- 1 再生中に 画面表示 を押す
  - 再生中の番組の情報が表示されます。
  - しばらくすると番組情報の表示は消えます。

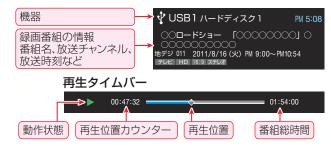

②表示を消すには、もう一度 画面表示 を押す

#### 番組説明を見る


- ・ 暦組説明 (ふたの中)を押す
- ②番組説明画面を消すには、 決定を押す

#### 録画番組を修復する

- ●録画中に停電したり、電源プラグを抜いてしまったりすると録画番組が正しく保存されず、そのままでは再生できません。このような場合、「録画番組の修復」をすると、録画された内容を再生できるようになることがあります。
- ① 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と|| で「レグザリンク 設定」| □ 「USBハードディスク設定」の順に進む
- ② ▲・▼で「録画番組の修復」を選び、深定を押す
- 3番組を修復する機器を▲・▼で選び、決定を押す
- 4 確認画面で、 4.▶で「はい」を選び、 決定を押す
  - 修復の処理が始まります。終わるまでそのままお待ちく ださい。
- ⑤「録画番組の修復を行いました。」が表示されたら、 を押す
  - 録画番組を修復できなかった場合は、「録画番組の修復ができませんでした。」が表示されます。
  - ※録画番組が修復できた場合でも、通常再生以外の再生機能は正しく動作しないことがあります。

# 見たい録画番組を探して再生する

- USBハードディスクに録画した番組の中から、視聴したい番組を探すことができます。
- ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して録画番組を検索します。
- 録画番組のグループ(タブ)ごとに検索条件を設定できます。
- ※ 録画中は検索できません。
- - 録画番組検索画面が表示されます。
- ? 検索するグループのタブを ◆・▶で選ぶ

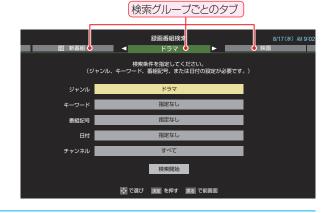

#### / 検索条件を指定する

●「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」の指定方法は、「条件を絞りこんで番組を探す」**213**の手順3と同じです。ほかの項目は以下の手順で指定します。

#### 「日付」を指定するとき

1 ▲・▼で「日付」を選び、決定を押す



- ② **◄·**▶で左端の欄に移動し、**▲·**▼で「指定する」 を選ぶ
- ③ ◀·▶で欄を移動し、検索範囲の開始~終了の 年、月、日を▲·▼で選ぶ

#### 「チャンネル」を指定するとき

- 1 ▲・▼で「チャンネル」を選び、決定を押す
- ②指定する項目を
  ◆・●で選び、▲・▼で内容を選ぶ



- 放送の種類…すべて/BS/CS/地デジ
- **チャンネル**… 指定した放送の種類に該当するチャンネル/すべて
- 3 指定が終わったら、 決定を押す
- **5** ▲·▼· **◆**· ▶で「検索開始」を選び、寒湿を押す
  - 検索にはしばらく時間がかかることがあります。
  - 検索が終わると、検索結果画面が表示されます。
- **6** 見たい録画番組を▲·▼で選び、<sup>|||||||||||</sup>を押す



選んだ番組の再生が始まります。


## 今すぐニュース ~ニュースを見る~

- USBハードディスクに自動録画されたニュース番組をいつでも見ることができます。
- 「今すぐニュース」の機能を使うには、「録画再生設定」の「今 すぐニュース設定」(準備編 43 → ~ 44 → )が必要です。

#### → 対 ニュース を押す

- 自動録画された番組が再生されます。
- 早送り、早戻しなどのリモコン操作ができます。

#### メッセージが表示されたとき



- 自動登録をする場合は、・▶で「はい」を選んで | た押します。
- 番組表から好みのニュース番組を登録する場合は、「いいえ」を選んで歴を押し、「「今すぐニュース」の番組を登録する」「203 の操作をします。

# **2** 再生を終了するときは、 ■ または ※ を押す

※ 自動録画されたニュース番組は、録画リストには表示されません。

#### - 「今すぐニュース」の自動録画を中止するには-

- 「今すぐニュース」の自動録画中に 画面表示 を押すと、番組 情報画面 15 mm「毎年の ● 今すぐニュース が表示されます。
- ①「今すぐニュース」の自動録画中に、を押す
- ②確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す
- 番組情報取得の操作をした場合や、ほかに二番組同時録画が始まった場合は「今すぐニュース」の自動録画は自動的に中止されます。また、データ放送の選択や、一部のメニュー操作などでも自動録画が中止されることがあります。
- ○「今すぐニュース」の機能を使わないようにするときは、「録画再生設定」の「録画するニュース番組を登録する」(準備編4337~4437)の手順で登録番組をすべて削除します。(登録した番組をすべて取り消した場合、「今すぐニュース」で録画された番組は削除されます)

# ちょっとタイム ~テレビの前から離れるとき~

- テレビを見ているときに不意の来客があったり、電話がかかってきたりしてテレビの前から一時的に離れなければならないときなどに便利です。
- この機能にはUSBハードディスクを使用します。
- ※ 2番組同時録画中はこの操作はできません。

# **1** テレビの前から離れるときに ● 録画 (ふたの中) を押す

#### 

- 視聴中の番組の録画が始まります。
- ※ この操作での録画中に、予約した2番組の同時録画が始まる場合、この録画は中止されます。
- ? テレビの前に戻ったら、



以下の画面が表示された場合は、▲・▼で「ちょっと タイム録画番組」を選んで検討を押します。



- 録画を始めたところから番組再生が始まります。
- 再生中に早送りや、1.5倍の速さの音声付早送り再生などができます。48.3

#### 再生を終了するときは、「※ 「※ を押す

- 早送り再生の操作をするなどで放送中の場面に追い つき、放送画面のほうを見る場合は録画を終了させ ます。(再生を終了させてから、もう一度 を押 します)
- ●録画した番組は録画リストに表示されます。



#### ■ 「今すぐニュース」について

- 「今すぐニュース」は「録画品質: DR(標準)」で録画されます。
- 新しいニュース番組の自動録画が終わると、古いニュース番組は自動的に削除されます。
- 新しいニュース番組が最後まで録画できなかった場合は、古いニュース番組が残り、新しいニュース番組は保存されません。
- 「今すぐニュース設定」で登録したニュース番組の放送時間が変更された場合には、手動でニュース番組の登録・取消しをしてください。
- 「今すぐニュース」の自動録画と録画予約の時刻が近い場合は、「今すぐニュース」の自動録画は行われません。
- USBハードディスクの再生中や録画番組をダビングしている場合は、「今すぐニュース」の自動録画は行われません。

# 不要な録画番組を消す/誤って消さないように保護する

● 見終わった録画番組などを消したり、消さないように保護したりする場合は、録画リストの表示中に以下の操作をします。

#### 一つの録画番組を消す

- - 保護されている録画番組を消す場合は、保護を解除 (右下参照)してからを押します。
- ク ▲・▼で「1件削除」を選び、寒湿を押す
- 確認画面で、◀·▶で「はい」を選んで課題を 押す



✓ 削除が終了したら、
★記を押す

#### 複数の録画番組を消す

- 夕 ▲·▼で「複数削除」を選び、
  ⇒定を押す
- ? 消す番組を▲・▼で選び、寒湿を押す
  - た押すたびに、✓と□が交互に切り換わります。削除する番組に✓をつけます。
  - 保護された番組を消す場合は、その番組を選び、 を押して保護を解除してから 定定を押します。



- 4 選択が終わったら、 (削除実行)を 抽す
- 5 確認画面で、**◀·▶**で「はい」を選んで疑を 抽す
- 🔓 削除が終了したら、🔀を押す

#### グループ内の録画番組をすべて消す

- まとめて消すグループの録画リストを表示させる
  - ●「録画した番組を再生する」473 の手順3をご覧ください。
- 3 確認画面で、**◀・**▶で「はい」を選んで<sup>□</sup>□ を 押す
- / 削除が終了したら、寒寒を押す

#### 自動的に消す(自動削除設定)

- お買い上げ時は、ハードディスクの容量が足りなくなったときに、保護されていない古い録画番組が自動的に削除されるように設定されています。削除されないようにする場合は「削除しない」に設定してください。
- 7/ックを押し、▲·▼で「自動削除設定」を 選んで、速を押す
- 2 ▲·▼で「削除する」または「削除しない」を 選び、戻屋を押す

#### 誤って消さないように保護する

- 自動削除機能で削除されたり、誤って消してしまったりしないように、録画番組を保護することができます。
- ※ 録画中にこの操作はできません。
- 夕 ▲·▼で「保護」を選び、
  定 を押す
  - ●選択した番組が保護されます。(↑がつきます)
  - 保護されている番組を選択してクイックメニューを表示させると、「保護解除」ができます。



□ ホームサーバー機能で配信中の録画番組は削除できません。また、自動削除の対象外になります。

# 録画リストのさまざまな機能を使う

● 録画リストの表示中に以下のさまざまな機能を使うことができます。

#### 繰返し再生の設定を変える

- 録画番組の繰返し再生(リピート再生)を設定することができます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- ク ▲・▼で以下から選び、寒寒を押す
  - **1コンテンツリピート**…選択した一つの番組の再生を 繰り返します。
  - リピート…………すべての番組の連続再生を繰り返します。
  - オフ………繰返し再生をしません。
- リピート再生をしているときは、画面左上にリピート再生 アイコンが表示されます。(1コンテンツリピート: なつ、リ ピート: なつ)
- 録画中の番組はリピート再生ができません。

#### 番組を並べ替える

- ●録画リストに表示される番組の並び順を変えることができます。
- 設定は機器ごとに記憶されます。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「並べ替え」を選んで で 戻足を押す
- 夕 ▲·▼で以下から選び、
  定 を押す
  - 新しい番組順…日付の新しい順に表示されます。
  - 古い番組順 ……日付の古い順に表示されます。

#### ほかの機器を選択する

- 再生する機器を変更するには以下の操作をします。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「機器選択」を選んで<sup>決定</sup>を押す
  - 機器選択画面が表示されます。
  - ※機器が1台しか接続されていない場合は、メッセージが表示されます。
- 2 使用する機器を▲·▼· ◀· ▶ で選び、申す

#### 連ドラ予約をする

- 録画リストに表示されている番組を選んで、「連ドラ予約」を することができます。
- ク ▲·▼で「連ドラ予約」を選び、○□を押す
- 3 「連ドラ予約」画面で内容を確認し、◆・▶ で「はい」を選んで は を押す
  - 番組名や追跡基準の曜日などが正しく表示されているか確認します。
  - 設定を変更する場合は、「録画設定や連ドラ設定を変更するとき」44子の操作をします。

#### 機器の情報を確認する

- ●使用中の機器の情報を確認できます。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「機器の情報」を選んで注意を押す
  - 機器情報画面が表示されます。
- 🤈 情報画面を消すには、💹を押す

#### <u>USBハードディスクの残量を確認する</u>

- USBハードディスクの残量を画面で確認できます。
- ※ 残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であり、保証するものではありません。
- ※ USBハードディスクの残量は、BSデジタルハイビジョン 放送(24Mbps)を基準に算出しています。地上デジタルハ イビジョン放送(約17Mbps)の録画番組などを削除した場 合、録画品質の設定が同じでも残量の増加分は削除した番 組の時間よりも少なくなります。
- 7 クイックを押し、▲・▼で「ハードディスク残量表示」を選んで速を押す
  - 残量表示画面が表示されます。



🤈 残量表示画面を消すには、🗯を押す

#### 録画リストから番組を選んで編集する

- チャプター編集をする録画済番組を▲·▼で選ぶ
- **3** クイックを押し、▲・▼と速で「編集・管理」
  ⇒「チャプター編集」の順に進む
  - ●「チャプター編集」画面が表示され、選択した録画済番組の再生が始まります。(図はチャプター分割されている録画済番組の例です)



#### ✓ 再生ポイントを移動する

- ●「録画番組再生中にできるリモコン操作」483 を参照してリモコンを操作し、チャプターを分割・結合したいポイントに移動します。
- ►►I や ◆・► でチャプターのスキップができます。



#### 5 チャプター編集をする チャプターを分割する

- 現在の再生ポイント位置でチャプター分割をします。
- ● を押す

#### 前のチャプターと結合する

- 先頭のチャプターでこの操作はできません。
- 赤 を押す

#### すべてのチャプターを結合する

- 緑 を押す
- ②確認画面で、 ◀・▶で「はい」を選んで | 定定を押す
  - すべてのチャプターが結合され、チャプターの属性がなくなります。

#### チャプターの属性を変更する

- チャプターの属性(本編、CM)を変更することができます。
- ② ▲・▼で属性を選び、決定を押す
  - 「本編」にするには「指定しない」を選びます。



- 3 ▲・▼で「1件変更」または「複数変更」を選び、決定を押す
  - **1件変更** ······ 現在選択中の一つのチャプターの属性を変更します。
  - 複数変更 …… 複数のチャプターを選択して同じ属性に変更します。
- △以下の操作をする
  - ■「1件変更」のとき
  - ① 確認画面で、 ◀・▶で「はい」を選んで 決定 を押す

#### ■「複数変更」のとき

- 属性を変更するチャプターを ◀·▶で選び、□ 無す
  - ▶ 検討を押すたびに、▶ と□が交互に切り換わります。変更するチャプターに ▼ をつけます。
- ② すべての指定が終わったら、 黄 を押す
- ③ 確認画面で、 ◀・▶で「はい」を選んで 決定を押す
- 必要に応じて、手順4と5を繰り返します。

#### **6** チャプター編集が終わったら、〔<sub>戻る〕</sub>を押 す

●録画リストに戻ります。




- ホームサーバー機能で配信中の録画番組はチャプター編集ができません。
- チャプター数の上限は100個、チャプターの最小間隔は3秒です。

# チャプター編集をする っづき

#### 録画済番組の再生中に編集する

- 録画済番組の再生中にチャプターの分割と結合ができます。
- チャプター編集をする録画済番組を▲·▼
  で選び、
   おまで押す
- 3 各種の再生操作をして、チャプター分割をしたい場面で を押す
  - 画面右下に操作ガイドと再生タイムバーが表示されます。

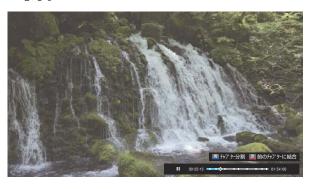

**4 または でチャプター編集をする** 

- **■** を押すと、一時停止した場面でチャプターが 分割されます。
- \*\*\* を押すと、一時停止したチャプターとその前のチャプターが結合されます。
- 必要に応じて、手順3と4を繰り返します。

- ▶ 「マイカテゴリ別」の録画リストで表示されるグループのタ ブ名を変更することができます。
- ●「連ドラ別」の場合にも同様の操作ができます。その場合は、 グループ名を変更すると予約リストの予約番組名も同じ名 前に変更されます。
- ハードディスクが複数接続されている場合、機器ごとにグ ループ名を変更することはできません。
- 番組の録画中にこの操作をすることはできません。
- 「マイカテゴリ別」の録画リストを表示さ せる(4731~3)
  - 連ドラグループ名を変更する場合は、「連ドラ別」の 録画リストを表示させます。
- 名前を変更するグループのタブを◀・▶で 選ぶ
  - 個「お気に入り2」のグループを選択



- 「ワイック」を押し、▲·▼と be で「編集・管理」 ⇒「マイカテゴリ管理」⇒「マイカテゴリ名 の変更」の順に進む
  - 「連ドラ別 |のグループ名を変更する場合は、「編集・ 管理 |⇔「連ドラグループ名の変更 |の順に進みます。
- 文字入力画面でグループ名を入力する
  - お好みの分類名にすることができます。
  - 文字入力のしかたは、23 ₹ をご覧ください。
  - 全角文字で15文字まで入力できます。
  - 文字入力の操作が終わると、録画リストのグループ タブ名が変更されます。
  - Ø「お気に入り2」⇒「おとうさん用」に変更



# ほかのグループに移動する

- 録画番組をほかのグループに移動することができます。 たとえば、録画時の設定で「お気に入り1」に分類した番組 を、録画後に「お気に入り2」に移すことができます。
- 番組の録画中にこの操作をすることはできません。
- 「マイカテゴリ別」の録画リストを表示さ せる(4731~3)
- 移動する番組が保存されているグループ のタブを◀・▶で選ぶ
- 移動する番組を▲・▼で選ぶ
- 「クイック」を押し、▲·▼と ble で「編集・管理」 ⇒「マイカテゴリ管理」⇒「マイカテゴリ の変更」の順に進む
- ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - 1件変更 ………… 選択中の番組を別のグループに 移動します。
  - 複数変更 ………… 複数の番組を選択して、まとめ て別のグループに移動します。
  - **グループ内全変更** … 選択中のグルーブの全番組を別 のグループに移動します。
- 移動先のグループを▲・▼で選び、深層を押 6 す
- 「複数変更」の場合は以下の操作をする
  - 1 移動する番組を▲・▼で選び、深足を押す
    - | 戻記を押すたびに、 ▼と 一が交互に切り換わりま す。移動する番組に∨をつけます。
    - 保護されている番組も移動できます。

移動する番組にくをつけます



- 2 移動する番組をすべて選んだら
- 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで瞬を 押す

# 録画番組を他の録画機器にダビングする

- 本機でUSBハードディスクに録画した番組を他の機器にダビングすることができます。
  - ・機器の接続や設定については、「録画機器やネットワーク機器の準備をする」(準備編 40 F) の章をご覧ください。
  - USBハードディスク間のダビングは、ムーブ(移動)のみできます。
  - DTCP-IP対応サーバーには、番組のコピー制御情報(コピーワンスやダビング10など)に従ってダビングすることができます。(DLNA認定サーバーにはダビングできません)
- ※一部のDTCP-IP対応サーバーには、録画品質を「DR(標準)」以外で録画した番組はダビングできないことがあります。
- ※ USBハードディスクからDTCP-IP対応サーバーヘダビングをした番組をUSBハードディスクに戻すことはできません。
- ※ 録画中はダビングできません。
- ※ ダビング中に機器の接続を変更したり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。
- 録画リストを表示させる(4731~3)
- 3 ▲·▼で「1件ダビング」または「複数ダビング」を選び、
  定を押す
- ✓ ダビング先を▲·▼で選び、

   を押す
  - ダビング先に指定できる機器が1台の場合、この手順はありません。



- 🧲 「複数ダビング」の場合は以下の操作をする
  - ダビングする番組を ▲・▼で選び、 炭炭 を押す
    - 大規を押すたびに、✓ をつけた番組がダビングされます。
    - 保護された番組をダビングする場合は、その番組を選び、を押して保護を解除してから を押します。
    - ✓をつけた番組がダビングされます



(☆は すで解除してから)

- ダビングする番組をすべて選んだら す
- 一度にダビングできるのは16番組までです。
- 「ダビング」画面で、◆・▶で「はい」を選んで で課を押す



- 番組のダビング中は本体前面の「録画/ダビング」表示が赤色に点灯します。
- ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。





ホームサーバー機能で配信中の録画番組はダビングできません。また、ダビング中の録画番組は配信できません。

# 東芝レコーダーにダビングしてディスクに保存する

#### ネットワーク接続でダビングする

- DTCP-IP対応の東芝レコーダー(RD-X8以降)にネット ワーク経由でデジタルダビングをすることができます。
- 番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。

#### 進備

- ★機と東芝レコーダーをLANで接続する
  - ●「機器を接続する」(準備編 48 子)と同じです。
- ク ネットワークの設定を確認する
  - 「機器のネットワーク設定を確認する」(準備編48字)と同じです。

#### ダビングの操作

前ページの操作手順と同じです。 手順4で、LAN接続したDTCP-IP対応の東芝レコーダーを ダビング先に指定します。



- ※ 使用する機器が「ダビング先指定」の画面(1台だけの場合は「ダビング」の画面)に表示されない場合は、接続や設定を確認します。
- 手順6の「ダビング」画面で、必要に応じて▲・▼・ < ・▼で「ダビング終了時電源オフ」を選び、</li>(この機能に対応しているレコーダーのみ)



ダビング終了後にレコーダーの 電源を切るには、<a>▼</a> をつける

#### HDMI連動機能でダビングする

- 以下の東芝レコーダーでは、本機とレコーダーをイーサネット対応のHDMIケーブルで接続することで、HDMI連動機能を使ってダビングすることができます。
  - 東芝レコーダー対応機種 形名 (2011年8月現在)
     RD-X10、RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BR600、RD-BZ810、RD-BZ710、RD-BR610
- 番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。

#### 準備

- 1 本機と東芝レコーダーをイーサネット対応のHDMIケーブルで接続する
  - ◆ 本機側はHDMI入力2端子に接続してください。他のHDMI入力端子ではダビングできません。
- 🤈 本機のネットワーク設定をする
  - 「通信設定」(準備編 61 3 )を参照して以下の設定を します。
  - 「IPアドレス設定」を「自動取得:する」に設定する
  - ②「DNS設定」を「自動取得:する」に設定する
- 本機の「HDMI連動設定」をする
  - 「HDMI連動設定」(準備編 59 37)を参照して以下の 設定をします。
  - 「HDMI連動機能」を「使用する」に設定する
  - 2 「レグザリンクダビング」を「使用する」に設定する
  - ※「HDMI連動設定」の「レグザリンクダビング」を「使用する」に設定すると、本機のインターネット関連の機能やホームネットワークの機能などは使用できなくなります。(これらの機能を使うときは、「レグザリンクダビング」を「使用しない」に戻してください)
  - ※ 設定を変更したあと、接続機器リストが正しく更新されるまでに時間がかかることがあります。

#### 🥂 東芝レコーダーの設定をする

- 東芝レコーダーの取扱説明書を参照して以下の設定をします。(上記対応機種の場合)
- ●「レグザリンク(HDMI連動)設定」を「利用する」に設定する
- ② 連動機能メニューで「ダビングにも使う(拡張)」に設定する
- ※「ダビングにも使う(拡張)」に設定すると、東芝レコーダーのイーサネット機能は使用できなくなります。
- ※ 東芝レコーダーのイーサネット機能を使用するときは、連動機能メニューで「ダビングには使わない(通常)」に戻します。また、イーサネット利用設定を「利用する」に設定します。

#### ダビングの操作

- 左記の「ダビングの操作」と同じです。
- 次ページの「ブルーレイディスクに手間なくダビングする」もできます。

# 東芝レコーダーにダビングしてディスクに保存する っづき

#### ブルーレイディスクに手間なくダビングする

- ◆機でUSBハードディスクに録画した番組を、東芝レコーダーのブルーレイディスクに直接ダビングする操作感覚でダビングすることができます。
  - 東芝レコーダー対応機種 形名 (2011年8月現在)
     RD-X10、RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BR600、RD-BZ810、RD-BZ710、RD-BR610
  - ※ RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BR600は機能アップ デート後の対応となります。
- 番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。

#### 準備

前ページの「ネットワーク接続でダビングする」と「HDMI連 動機能でダビングする」のどちらでもできます。利用するほうの「準備」を参照してください。


#### ダビングの操作

- **4** 録画リストを表示させる(473 1~3)
- 夕ビングする番組を▲·▼で選び、

  黄
  を

  押す
- 3 ▲·▼で「1件ダビング」または「複数ダビング」を選び、
  検討
- **ダビング先を▲・▼で選び、**⇒対象の東芝レコーダーをダビング先に指定します。


ブルーレイディスクが挿入されているドライブを▲・▼で選び、○□を押す

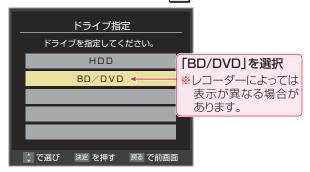

#### メッセージが表示されたとき

レコーダーがメディアの自動初期化に対応している場合、レコーダーが未初期化状態として認識するブルーレイディスクが挿入されていると以下のメッセージが表示されます。

「はい」を選択して続行した場合、ブルーレイディスクに記録されたデータはすべて消去されます。(レコーダー以外の機器で記録したデータなどがある場合はご注意ください)



● レコーダーのハードディスク残量が不足している場合や、ハードディスクに録画できる残りの番組数が不足していると、以下のメッセージが表示されます。



レコーダーが「ぴったりダビング」に対応している場合は、以下のメッセージが表示されます。
「はい」を選択した場合、圧縮ダビングによって画質が低下することがあります。また、録画品質を「DR(標準)」以外で録画した番組はダビングできないことがあります。



- **6** 「複数ダビング」の場合は**56**字の手順**5**の 操作をする
  - この場合は選択した順番でダビングされます。(▼の 右側に順番を表わす番号が表示されます)
- **7** 「ダビング」画面で、**◆・**▶で「はい」を選んで で 定定を押す
  - ダビング終了時にレコーダーの電源を切る場合は、
     ▲・▼・ ◆・▶で「ダビング終了時電源オフ」を選び、
     を押して ▼ をつけてから「はい」を選びます。
  - レコーダーのハードディスクや挿入されたブルー レイディスクの状態によっては、手順5の上記メッ セージが表示されます。
  - ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。
  - 本機からレコーダーへのダビングが完了すると、レ コーダー側でブルーレイディスクへの書込みが開始 されます。

# 東芝PCにダビングしてブルーレイディスクやSDメモリーカードに保存する

- 東芝PCにネットワーク経由でダビングし、ブルーレイディスクやSDメモリーカードに保存することができます。
  - ※ イーサネット対応のHDMIケーブルを使ったダビングはできません。
  - ※ 録画品質を「DR (標準)」以外で録画した番組はダビングできません。
- 番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。
- 東芝PC対応機種 形名(2011年8月現在) ●一部の対応機種を記載しています。詳しくは東芝PCのカタログでご確認ください。

| _                  | T750/T8B、T750/WTTB、T750/WTMB、T550/T4BW、T550/T4BB、D710/T5BW、D710/T5BB、D710/T5BR            |
|--------------------|---|
| dynabook Satellite | T551/WDTBB、T551/W5TBB、T550/WTFBB  |
| dynabook           | T551/D8BB、T551/58BW、T551/58BB、T350/46BW、T350/46BR、T350/46BB、T350/34BW、T350/34BR、T350/34BB |

#### 準備

- ★機と東芝PCをLANで接続する
  - ●「機器を接続する」(準備編(48.3<sup>-7</sup>)と同じです。
- 🤈 ネットワークの設定を確認する
  - 「機器のネットワーク設定を確認する」(準備編48字)と同じです。
- す
  東
  芝
  P
  C
  の
  ア
  プ
  リ
  「
  レ
  グ
  ザ
  リ
  ン
  ク
  ・
  ダ
  ビ
  ン
  が
  し
  の
  セ
  ッ
  ト
  ア
  ッ
  プ
  を
  す
  る
  - アプリケーションソフト「レグザリンク・ダビング」 を起動し、セットアップします。
  - 手順などの詳細については、PCのヘルプ画面を参照 してください。(ヘルプ画面は、アプリ起動後にPCの メイン画面下部に表示されるヘルプボタンで起動で きます)

#### ダビングの操作

- 1 東芝PCのアプリ「レグザリンク・ダビング」を起動する
- 東芝PCにダビング用のメディアをセットする
  - ブルーレイディスクまたはSDメモリーカードを セットします。
- 録画リストを表示させる(4731~3)
- **4** ダビングする番組を▲·▼で選び、<u>黄</u>を 押す
- **5** ▲·▼で「1件ダビング」または「複数ダビング」を選び、決定を押す

#### 🔓 ダビング先を▲・▼で選び、寒湿を押す

対象の東芝PC(「レグザリンク[コンピューター名]」 で表示されます)をダビング先に指定します。



- **7** 「複数ダビング」の場合は**56**字の手順**5**の 操作をする
- 『ダビング」画面で、◆・▶で「はい」を選んで
  定定を押す
  - ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 進行状況が表示されます。
  - 本機からPCへのダビングが完了したら、PCアプリ の操作手順に従ってメディアへの書込みをしてくだ さい。

# レグザリンクとは

#### レグザリンクの機能でできること

#### -HDMI連動機器を操作する-

◆ 本機に接続したHDMI連動対応(レグザリンク対応)の録画機器や再生機器、パソコン、オーディオ機器などの基本操作が本機のリモコンでできます。 61 字 ~ 63 字

#### 本機とHDMI連動機器の動作を連動させる

- **ワンタッチプレイ** ········ HDMI連動に対応した機器を操作すると、機器に連動して本機の電源がはいり、操作した機器に合わせ て入力が切り換わります。
- システムスタンバイ ····· 本機のリモコンで本機の電源を「待機」にしたときや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機が待機状態になったときに、本機からのシステムスタンバイが働き、HDMI連動機能に対応した機器も同時に電源が「待機」になります。また、接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」にすることができます。

#### -USBハードディスクの録画番組再生などをする-

内容については、「再生する」 47 ₹ の章および、「編集・ダビングする」 53 ₹ の章をご覧ください。

#### 動画、写真、音楽を再生する

- SDメモリーカード、USB機器、DLNA認定サーバーの動画 · 写真 · 音楽を本機で視聴することができます。 **65** ₹ ~ **70** ₹
- LANハードディスクに保存されている動画を本機で視聴できます。 65 mm
- レグザブルーレイやホームサーバー機能対応のレグザから配信される録画番組を本機で視聴できます。 **65** €
- ◆本機のレンダラー機能を使い、デジタルメディアコントローラーの操作で動画・写真・音楽を再生して楽しめます。 72 字

#### スカパー!HD再生をする

● ホームネットワークに接続した「スカパー! HD録画」と配信に対応したサーバーの番組を視聴することができます。 713

#### HDMI連動機能について

- 本機のHDMI連動機能では、HDMIで規格化されているHDMI CEC (Consumer Electronics Control)を利用し、機器間で連動した操作をすることができます。
- 本機と東芝製のHDMI連動機器(レコーダー、パソコンなど)や東芝推奨のオーディオ機器などをHDMIケーブルで接続することで利用できます。
  - ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーへの録画・予約の操作も、HDMI連動機能を利用したものです。
  - ※ HDMI連動機能を使うには、接続機器それぞれの設定が必要です。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。本機は、お買い上げ時に「HDMI連動設定」(準備編 59 字)で設定されています。
- 推奨機器以外の機器をHDMIケーブルで接続した場合に一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証の対象ではありません。
- 推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。
- HDMI連動機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。
  - 接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。
  - すべての接続機器の動作を確認してください。
  - ※機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。

#### HDMI連動機器について

#### オーディオ機器について

- オーディオ機器の入力状態によっては、本機から音声が出ない場合があります。
- オーディオ機器の連動操作中にオーディオ機器側の入力を切り換えると、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない場合があります。

#### - オンキヨー製オーディオ機器でHDMI連動機能を利用する場合のお願い--

対象機種: オンキヨー製 TX-SA605(N)、TX-SA605(S)、TX-SA705(N)、TX-SA805(N)、TX-NA905(N)、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8

 ● オーディオ機器の電源プラグをコンセントに差し込む前に、本機の電源を「入」にしてください。この順番が逆になると、HDMI 連動機能を使用したときにオーディオ機器が正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源を入れた状態で、オー ディオ機器の電源を入れ直してください。(停電のあとやブレーカーの操作などで本機とオーディオ機器の電源が同時にはいっ た場合にも、同様の操作が必要になることがあります)


# HDMI連動機器を操作する

- 入力切換の操作またはレグザメニューの「入力切換」の操作でHDMI連動機器が接続された入力を選ぶと、機器操作メニューが表示されます。
- 本機のリモコンで、レグザリンク対応のレコーダーやプレーヤー、パソコンなどの基本操作をすることができます。
- 以降は一例です。ほかのHDMI連動機器でも、本機のリモコンで操作できる場合があります。
- 本機のリモコンでできる操作については、633 をご覧ください。

#### 機器を操作する

- 機器を操作すると機器操作メニューが消えます。機器操作メニューを再表示させるには、以下の操作をします。
- ① クイック を押し、▲・▼で「機器操作」を選んで決定を押す

#### 東芝レコーダー

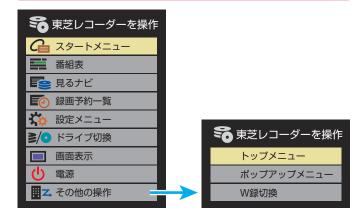

#### スタートメニュー

東芝レコーダーのスタートメニューが表示されます。

#### 番組表

● 東芝レコーダーの番組表が表示されます。

#### 見るナビ

●「見るナビ」または「見ながら選択」画面が表示されます。

#### 録画予約一覧

● 東芝レコーダーの「録画予約一覧」画面が表示されます。

#### 設定メニュー

● 東芝レコーダーの設定メニューが表示されます。

#### ドライブ切換

● ハードディスクとDVDを切り換えます。

#### 画面表示

● 状態表示の表示/非表示を切り換えます。

#### 電源

決定で電源の「入」、「待機」ができます。

#### トップメニュー

ディスク再生時に選ぶとディスクのトップメニューが表示 されます。

#### ポップアップメニュー

ディスク再生時に選ぶとディスクのポップアップメニュー が表示されます。


#### W録切換

■ W録選択を切り換えます。



# HDMI連動機器を操作する っづき

#### 東芝パソコン



#### ソフトウェア選択

- 表示される項目を▲·▼で選んで対象を押すと、アプリケーションが起動します。
- 選択したアプリケーションによっては、動作しないリモコン操作や項目があります。

#### クイックメニュー

東芝パソコンのクイックメニューが表示されます。

#### 画面表示

● 状態表示の表示/非表示を切り換えます。

#### 電源

● 減でパソコンの「起動」、「シャットダウン」ができます。


#### 東芝製以外の機器

- HDMI CEC対応の機器を操作します。
- すべての製品でメニューに表示されたすべての機能の操作ができることを保証するものではありません。




#### HDMI連動機器に接続された機器

● HDMI連動対応のオーディオ機器などにHDMI連動機器が接続されている場合は、以下のようになります。

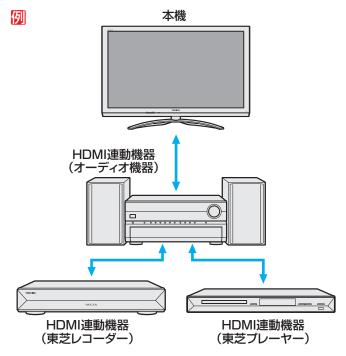

#### 東芝レコーダーなどを選択したとき

●「AVシステムを操作」を選ぶと、オーディオ機器の機器操作メニューが表示されます。

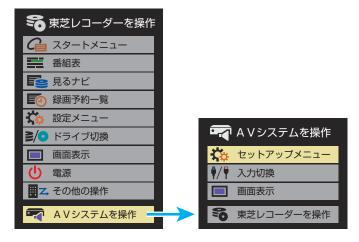



- レグザリンク対応の東芝パソコンについては、準備編85 ずの6をご覧ください。
- レグザリンク対応のオーディオ機器については、準備編[85]の の 4をご覧ください。

#### 本機のリモコンでできるおもな操作

- HDMI連動機器を接続した場合、本機のリモコンで以下の操作をすることができます。
- ※以下は代表的な動作です。操作する機器によっては、動作が異なる場合があります。



| 本機のリモコンボタン           | 動作の内容                               |
|----------------------|-------------------------------------|
| ▶/早見早聞               | 番組を再生します。                           |
| II                   | 再生中に押すと一時停止になります。もう一度押すと、再生が再開されます。 |
|                      | 録画や再生を停止します。                        |
| <b>▶▶</b> I          | 一つ先に進んで頭出し再生をします。                   |
|                      | 前に戻って頭出し再生をします。                     |
| <b>&gt;&gt;</b>      | 再生中に押すと早送り再生になります。                  |
|                      | 再生中に押すと早戻し再生になります。                  |
| <b>≫</b>  • <b>→</b> | 再生中に押すと少し先に進んで再生します。                |
| <b>=</b>  «          | 再生中に押すと少し戻って再生します。                  |
| <b>▲·▼·∢·▶</b>       | メニューなどで項目を選択します。                    |
| 決定                   | 選択した内容を決定したり、選択した操作を実行したりします。       |
| 戻る                   | 一つ前の操作に戻ります。                        |
| 終了                   | 操作を終了します。                           |
| 青                    |                                     |
| 赤                    | 各機器でカラーボタンに割り当てられた機能を操作します。<br>     |
| 緑                    |                                     |
| 黄                    |                                     |
| + 音量                 | オーディオ機器の音量を調節します。                   |
| 消音                   | オーディオ機器の音を消します。                     |

# オーディオ機器で聴く

#### オーディオ機器のスピーカーで聴く

- ●オーディオ機器に接続されているスピーカーで聴いたり、 本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節したりする ことができます。
- 本機とオーディオ機器をHDMIケーブルおよび光デジタル 音声ケーブルで接続します。(準備編 56 3 )
- 光デジタルケーブルの代わりに音声用コードで接続することもできます。その場合は、「音声出力設定」(準備編**⑤7**37)を「固定出力 |に設定します。
- HDMI連動(レグザリンク)に非対応のオーディオ機器の場合、本機のスピーカーから音声を出さないときは、以下の操作をするか、または本機の音量を最小に調節してください。
- 2 ▲·▼で「AVシステムのスピーカーで聴く」 を選び、決定を押す
  - 本機のスピーカーで聴くときは、「テレビのスピーカーで聴く」を選びます。

スピーカーを切り換える

テレビのスピーカーで聴く

AVシステムのスピーカーで聴く

#### 📿 音量を調節する

- レグザリンク対応のオーディオ機器では、本機のリモコンで音量調節と消音の操作ができます。
- ※ レグザリンク非対応のオーディオ機器を音声用コードで接続している場合は、「音声出力設定」(準備編 「5737)に従った方法で音量を調節してください。
  - **固定出力** … オーディオ機器で音量を調節します。
  - 可変出力…… 本機のリモコンで音量を調節します。

#### オーディオ機器の音声を設定する

- AVシステム音声連動対応のオーディオ機器が接続されている場合、オーディオ機器のサラウンドメニューからお好みの音声を選択したり、ユニボリュームの機能を使用したりすることができます。(オーディオ機器によっては、サラウンドメニューまたはユニボリュームのどちらか一方しか使用できない場合があります)
- 以下の条件①と②の両方が満たされるときにこの操作ができます。
  - 本機と音声連携が可能なオーディオ機器(AVアンプなどとそのスピーカー)がHDMIケーブルで接続されていて、動作状態になっている(スピーカーから音声が出るようになっている)。
  - (2 「HDMI連動設定」(準備編 59 子) が以下のように設定されている。
    - HDMI連動機能 …… 使用する
    - AVシステム連動………使用する
    - AVシステム音声連動 …… 使用する
- 2 ▲·▼で「サラウンドメニュー」または「ユニボリューム」を選び、無限を押す
- 2 お好みに設定する
  - 以下の説明を参考にしてください。

#### サラウンドメニュー

- AVシステム機器のサラウンドモードを設定します。 サラウンドメニューから、視聴中の番組に適した音声を選 ぶことができます。
- ※ 画面に表示されるサラウンドメニューは目安です。AVシステム機器側のサラウンドメニューの内容と一致しない場合があります。
- ※「おまかせ」に設定すると、番組が変わるたびに本機が取得した番組ジャンル情報がAVシステム機器に送られ、AVシステム機器のスピーカーからジャンルに適した音声が出るようになります。

#### ユニボリューム

- 「オン」に設定すると、番組とコマーシャルの音量差、チャンネル間の音量差、外部入力間の音量差が少なくなるように補正され、テレビの音が聞きやすくなります。
- ※ クラシック音楽などの番組では、音量差を小さくすると音の強弱表現が損なわれます。そのような番組を視聴する場合や、映画などでシーンによって変わる音量差の迫力を味わいたい場合などは、この機能を「オフ」にしてください。



- 音量表示が「AVシステム音量」に変わっているとき、本機のスピーカーおよび「主画面モード」「333 デ選択時のヘッドホーン端子から音声は出ません。
- ▶レグザリンク対応のオーディオ機器については、準備編85字の4をご覧ください。
- AVシステム音声連動対応のオーディオ機器については、準備編 85 mの 6 をご覧ください。

# 動画を再生する


- SDメモリーカード、USB機器、DLNA認定サーバー、LANハードディスクに保存されている動画を本機で視聴できます。
- レグザブルーレイやホームサーバー機能対応レグザの録画番組を本機で視聴できます。
- ●機器の接続や設定などの準備については、「SDメモリーカードやUSB機器を接続する」(準備編 58 デ)、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編 47 デ)をご覧ください。
- 本機で再生できる動画のフォーマットについては、**116**⊋ をご覧ください。



● 再生中は、機器を取りはずしたり、機器や本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが損なわれることがあります。

#### 動画再生の操作

オートメディアプレーヤーの画面が表示された場合は、▲·▼ で「動画を見る」を選んでを押し、手順3から操作します。

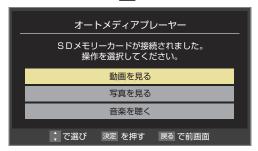

- 再生機器を▲·▼· ◀·▶で選び、
   対 を押す
  - 対象機器が1台の場合、この操作はありません。
  - ※ 起動していないWake on LAN対応機器(薄くなって表示されている機器)を選んで速を押すと、Wake on LAN画面から起動することができます。
- う 「動画形式の選択」の画面が表示された場合は、▲·▼で形式を選んで対象を押す
  - ●「動画形式の選択」の画面は、SDメモリーカードの場合に表示されます。選択した形式の動画再生リスト画面が表示されます。



- 4 LANハードディスクのユーザー名とパス ワードの入力画面が表示された場合は入 力する
  - 入力画面は、LANハードディスク側でユーザー名と パスワードを設定している場合に表示されます。

# 5 再生する動画や録画番組が保存されているフォルダを▲·▼で選び、戻屋を押す

- 機器によっては、この操作はありません。
- 複数のUSBハードディスクが接続されたホームサーバー機能対応レグザなどの場合は、それぞれのUSBハードディスクがフォルダとして表示されます。



再生する動画や録画番組を▲·▼で選び、
□ たっぱき を押す



● 再生中に次ページのリモコン操作ができます。

#### 表示モード切換ができるとき

- 操作ガイドに「 **縁 表示モード切換**」が表示される場合、動画再生リストの表示モード切換ができます。
- ホームサーバー機能対応レグザの場合、
   を押すたびに手順5の「フォルダ表示」と手順6の「タブ表示」が交互に切り換わります。「タブ表示」にしたときのリスト画面の表示切換操作については、
   473の手順3をご覧ください。

# **7** 動画再生を終了するには、 ■ または ※ を押す

●放送画面などに戻ります。



- ホームネットワーク機器の場合、ほかのネットワーク機器の動作状態によっては再生できないことがあります。
- ▶ レジュームポイントが記憶されている場合は、続きから再生されます。
- 機器がSDメモリーカードとUSB機器の場合、手順€で選択した動画を先頭にリスト内の動画の連続再生になります。

## 動画を再生する っづき

#### 動画再生時にできるリモコン操作

- 機器によっては再生と停止しかできないなど、機能が制限されることがあります。
- ワンタッチスキップとワンタッチリプレイの時間は、「録画再生設定」(準備編**「43 ?** ~ **44 ?** )で変更することができます。



| ボタン           | 内 容  |
|---------------|--|
| ▶/早見早間        | 動画の再生を開始します。   |
| Ш             | 再生中に押すと一時停止になります。<br>・ 一時停止中にもう一度押すと、再生が再開されます。            |
|               | 動画の再生を終了し、放送画面などに戻ります。                                     |
|               | 早送り再生をします。(押すたびに速さが変わります)                                  |
| 44            | 早戻し再生をします。(押すたびに速さが変わります)                                  |
| »  <b>·</b> → | 再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。(ワンタッチスキップ)                        |
| <b>=</b>  «   | 再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。(ワンタッチリプレイ)                          |
| <b>▶►I</b> *  | 次の動画の先頭にスキップして再生します。                                       |
| <b>*</b>      | 現在の動画の先頭にスキップして再生します。再生してから約4秒以内に押した場合は、一つ前の動画の先頭にスキップします。 |
| 録画リスト         | 再生中に押すと、動画再生のリスト画面が表示されます。                                 |

※ 機器によってはスキップの対象がチャプターになります。

#### 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- 再生中に*ワイック*を押し、▲·▼で「サーチ」 を選んで<sup>||</sup>定距を押す
  - 画面右上に サーチーー:--- が表示されます。
- **2** 【1~【10】 (1) で時間を指定する
  - **図** 冒頭から 1 時間25分5秒後の位置を指定するとき 10 (() 1 2 5 10 (() 5 の順に押します。
  - 機器や動画によってはタイムサーチができない場合があります。

#### 動画の再生方法を設定する

- 動画を繰り返して再生することができます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- 1 動画再生リストの表示中に 2イックを押す
- 2 ▲・▼で「再生設定」を選び、炭 を押す
- - 1コンテンツリピート… 選択した一つの動画の再生を 繰り返します。
  - リピート………… フォルダ内のすべての動画の 連続再生を繰り返します。
  - **オフ**················· 繰返し再生をしません。
  - 設定に従って、再生画面左上にアイコンが表示されます。(1コンテンツリピート: なつ1、リピート: なつ)
  - 「1コンテンツリピート」に設定時、ほかの動画にスキップすると設定が「オフ」になります。

#### 動画を並べ替える

- ●動画の並び順を設定します。
- ●機器によっては並べ替えができない場合があります。
- 1 動画再生リストの表示中に クイック を押す
- 2 ▲・▼で「並べ替え」を選び、ඎを押す
- **3** ▲·▼で「新しい日付順」または「古い日付順」を選び、深定を押す

#### 機器を選び直す

使用する機器を選び直すときは、クイックを押し、▲・▼で「機器選択」を選んではを押します。「機器の情報」を選んでは定を押すと、選択されている機器の

「機器の情報」を選んで、定を押すと、選択されている機器の情報を確認できます。

#### **動画再生リストの操作ガイドについて**

- 機器によっては、前ページ記載の「 **縁 表示モード切換**」の ほかに以下の操作ガイドが表示される場合があります。
  - 赤 削除

「不要な録画番組を消す」「513 を参考にしてください。

・ 黄 視聴制限一時解除

「視聴制限について」「オータをご覧ください。

# 写真を再生する


- SDメモリーカードやUSB機器、DLNA認定サーバーに保存されている写真を本機で見ることができます。
- 機器の接続や設定などの準備については、「SDメモリーカードやUSB機器を接続する」(準備編 58 変)、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編 47 変)をご覧ください。
- ◆本機で再生できる写真のフォーマットについては、116₹をご覧ください。



● 再生中は、機器を取りはずしたり、機器や本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが損なわれることがあります。

#### 写真再生の操作

オートメディアプレーヤーの画面が表示された場合は、▲·▼で「写真を見る」を選んで「対を押し、手順3から操作します。

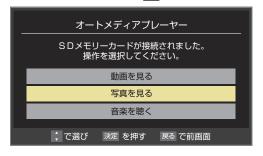

- 夕 再生機器を▲·▼· ◀·▶で選び、戻定を押す
  - 対象機器が1台の場合、この操作はありません。
  - ※ 起動していないWake on LAN対応機器(薄くなって表示されている機器)を選んで関を押すと、Wake on LAN画面から起動することができます。
- 写真再生が起動すると、「写真再生」のマルチ表示画面になります。

#### 表示モード 68 3



- 📿 以下の操作で写真を見る
  - 1枚だけ拡大して表示する(シングル再生)
  - 1マルチ表示画面から、見たい写真を▲·▼· ◀·▶で選び、深定を押す
    - ●選択した写真が画面に拡大表示されます。



- ◀・▶で前の写真や次の写真に切り換えられます。
- |«|·|»|で最初の写真や最後の写真にスキップできます。
- ●マルチ表示画面に戻るときはします。

#### ■自動的に順番に表示する(スライドショー再生)

- 緑 を押す
  - 選択中の写真から順番に表示されます。
  - ◆・▶で前の写真や次の写真に切り換えられます。
  - |«|·|»|で最初の写真や最後の写真にスキップできます。
  - スライドショー再生を一時停止するには 乗します。もう一度 重しを押すと再開されます。
  - シングル再生に戻るときは■を押します。
  - マルチ表示に戻るときは 黄 を押します。

#### 写真を回転させるには

- 赤を押す
  - 歩を押すたびに時計回りに90度ずつ回転させることができます。
  - ●回転させた状態は記憶されません。

# 4 写真再生を終了するには、 ※ を押す



- シングル再生、スライドショー画面に表示された写真以外の情報を消すには 画面表示 を押します。(もう一度押すと表示されます)
- 写真の表示中は、音声出力(固定/可変)端子から音声信号は出力されません。
- フォルダ内にサイズの大きい写真が複数ある場合や、サーバーからの転送速度が遅い場合、写真リストが表示されないことがあります。
- ホームネットワーク機器の場合、ほかのネットワーク機器の動作状態によっては再生できないことがあります。
- パソコンのアプリケーションソフトを使って加工や編集をした写真は、 再生できないことがあります。

# 写真を再生する っづき

#### マルチ表示画面の表示モードを切り換える

● 機器がSDメモリーカードとUSB機器の場合に、マルチ表 示画面の表示モードを切り換えることができます。(DLNA 認定サーバーは「フォルダ別」の表示のみになります)

#### ▼ マルチ表示画面のときに ★ を押す

- ★ を押すたびに、「シームレス」と「フォルダ別」が交互に切り換わります。
- シームレス…第1階層にあるDCIMフォルダや、その中にある第6階層までのフォルダに 保存されている写真だけが最大1000 枚まで表示されます。
- フォルダ別…写真および、同じ階層にあるフォルダが合計1000まで表示されます。



#### フォルダを開くには

- ●「フォルダ別」の表示モードのときに、フォルダを開くには以下の操作をします。
- ① ▲・▼・ ■・ ▶でフォルダを選び、 決定を押す
  - ●上の階層に戻るときはします。

#### スライドショーの表示間隔を設定する

- 写真の表示が完了してから次の写真の表示が始まるまでの 時間を設定します。表示が完了するまでの時間は、写真の ファイルサイズによって異なります。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- 7 マルチ表示画面またはスライドショー再生画面のときにクイックを押す
- 2 ▲·▼と歴で「スライドショー設定」□○「間隔設定」の順に進む
- 3 ▲·▼で「速い」、「標準」、「遅い」のどれかを 選び、深定を押す
  - 以下は目安です。
  - 速い……表示が完了してから約5秒後
  - **標準**……表示が完了してから約10秒後
  - 遅い……表示が完了してから約30秒後

#### スライドショーの再生方法を設定する

- スライドショーをランダム順に再生したり、繰り返して再生したりできます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- 1 マルチ表示画面またはスライドショー再 生画面のときに「クイック」を押す
- 2 ▲・▼と上 で「スライドショー設定」⇒「再生設定」の順に進む
- **②** ▲·▼で以下から選び、<sup>□</sup>定を押す
  - リピート……… フォルダ内のすべての写真の連続 再生を繰り返します。
  - シャッフル ······· フォルダ内のすべての写真をラン ダム順に再生します。
  - シャッフルリピート… ランダム再生を繰り返します。
  - **オフ**················· 繰返し再生やランダム順再生をしません。
  - 設定に従って、再生画面やマルチ画面にアイコンが表示されます。



#### マルチ表示画面の写真の並び順を変える

- ●表示モードが「フォルダ別」のマルチ表示画面で、写真の並べ替えができます。
- ●機器によっては、並べ替えができないことがあります。

#### ▼ マルチ表示画面のときに を押す

- **■** を押すたびに、「古い順」と「新しい順」が交互 に切り換わります。
- フォルダが先に並び、次に写真が並びます。

#### 機器を選び直す

●使用する機器を選び直すには、マルチ表示のときにクイックを押し、▲・▼で「機器選択」を選んで実践を押します。 「機器の情報」を選んで実践を押すと、選択されている機器の情報を確認できます。

# 音楽を再生する

- SDメモリーカードやUSB機器、DLNA認定サーバーに保存されている音楽を本機で聴くことができます。
- 機器の接続や設定などの準備については、「SDメモリーカードやUSB機器を接続する」(準備編 58 変)、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編 47 変)をご覧ください。
- ◆本機で再生できる音楽のフォーマットについては、116字をご覧ください。



● 再生中は、機器を取りはずしたり、機器や本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが損なわれることがあります。

#### 音楽再生の操作

オートメディアプレーヤーの画面が表示された場合は、▲·▼ で「音楽を聴く」を選んで無にを押し、手順3から操作します。



- **7** 再生機器を▲·▼· **⋖**·▶で選び、<sup>決定</sup>を押す
  - 対象機器が1台の場合、この操作はありません。
  - ※ 起動していないWake on LAN対応機器(薄くなって表示されている機器)を選んで課を押すと、Wake on LAN画面から起動することができます。
- 🙎 お好みでリスト画面の表示を切り換える
  - ※ 表示できる形式は機器によって異なります。
  - ①表示形式を切り換えるには、≪・≫を押す
    - **すべて** ················選択中のフォルダ内のフォルダ や音楽が表示されます。
    - シームレス……現在のフォルダとそのサブフォルダ内の音楽が表示されます。
    - アーティスト別 …アーティスト別のタブごとに音楽が表示されます。
    - アルバム別……アルバム別のタブごとに音楽が表示されます。
  - 2 タブを切り換えるには、◆・▶を押す
    - タブが表示される表示形式の場合に、希望のタブ を選択します。
  - 3 フォルダを開くには、▲·▼でフォルダを選んで <sup>決定</sup>を押す
    - 上の階層に戻るときは、(戻る)を押します。

**/** 聴きたい音楽を▲·▼で選び、<sup>決定</sup>を押す



再生中のタイトル ▶ 再生タイムバー

● 再生画面が表示され、選択した音楽から順に連続再生が始まります。



- ■ で再生画面とリスト画面の切換えができます。
- 5 音楽再生を終了するには、■ または※ または
  - 放送画面などに戻ります。



- WAVファイルについては、これをリニアPCMまたはMP3に変換して出力するDLNA認定サーバーの場合にのみ再生可能です。
- ホームネットワーク機器の場合、ほかのネットワーク機器の動作状態によっては再生できないことがあります。

# 音楽を再生するっづき

#### 音楽再生時にできるリモコン操作


- 機器によっては再生と停止しかできないなど、機能が制限されることがあります。
- ワンタッチスキップとワンタッチリプレイの時間は、「録画再生設定」(準備編43字~44字)で変更することができます。



| ボタン                  | 内 容  |
|----------------------|--|
| ▶/早見早聞               | 音楽の再生を開始します。   |
| II                   | 再生中に押すと一時停止になります。<br>・ 一時停止中にもう一度押すと、再生が再開されます。            |
|                      | 音楽の再生を終了し、放送画面などに戻ります。                                     |
| <b>≫</b>  • <b>→</b> | 再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。(ワンタッチスキップ)                        |
| <b>د</b> «           | 再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。(ワンタッチリプレイ)                          |
| <b>▶</b> ▶           | 次の音楽の先頭にスキップして再生します。                                       |
| Idd                  | 現在の音楽の先頭にスキップして再生します。再生してから約4秒以内に押した場合は、一つ前の音楽の先頭にスキップします。 |
| 青                    | 再生を継続したまま、音楽リストに戻ります。                                      |

#### 音楽の再生方法を設定する

- 音楽をランダム順に再生したり、繰り返して再生したりできます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。
- **1** リスト表示または再生画面のときに*ワイック*を押す
- ク ▲・▼で「再生設定」を選び、戻記を押す
- ② ▲·▼で以下から選び、
  □ を押す
  - 1曲リピート……選択した一つの音楽の再生を繰り返します。
  - リピート ……… フォルダ内のすべての音楽の連続 再生を繰り返します。
  - シャッフル …… フォルダ内のすべての音楽をランダム順に再生します。
  - シャッフルリピート…フォルダ内のすべての音楽のランダム順再生を繰り返します。
  - **オフ**················ 繰返し再生やランダム順再生をしません。
  - 設定に従って、再生画面にアイコンが表示されます。

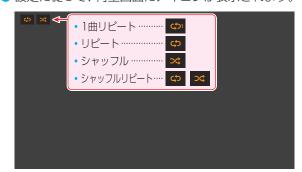

#### 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- 再生中に クイック を押し、 ▲・▼で「サーチ」
   を選んで 検定 を押す
  - 画面右上に サーチーー:---- が表示されます。
- - **ଡ** 冒頭から2分5秒後の位置を指定するとき 10<sub>(0)</sub> 10<sub>(0)</sub> 10<sub>(0)</sub> 2 10<sub>(0)</sub> 5 の順に押します。
  - 機器や音楽によってはタイムサーチができない場合 があります。

#### 機器を選び直す

● 使用する機器を選び直すには、リスト表示のときにクイックを押し、▲・▼で「機器選択」を選んではを押します。
「機器の情報」を選んではを押すと、選択されている機器の情報を確認できます。

# スカパー!HDの録画番組を再生する

# スカパー!HDの録画番組を再生する

- 「スカパー! HD録画」と配信に対応したサーバーで録画したスカパー!の番組を、ホームネットワーク経由で本機に配信して視聴することができます。ただし、ラジオ番組は視聴できません。
- 機器の接続・設定については、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編 47 ₹) をご覧ください。

#### 基本操作

- **1** 「砂ボニーを押し、▲·▼· ◀·▶と<sup>||</sup>| を || で「見る」 「録画リスト」の順に進む
- - 対象機器が1台の場合、この操作はありません。
  - ※「スカパー! HD録画」と配信に対応したサーバーを選択してください。
  - ※ 起動していないWake on LAN対応機器(薄くなって表示されている機器)を選んで関を押すと、Wake on LAN画面から起動することができます。
  - ●選択したサーバーの番組リストが表示されます。
- ② 見たい番組を▲·▼で選び、戻記を押す
  - 選んだ番組の再生が始まります。
- ▲ 番組再生を終了するときは、 ※ を押す

● 放送画面などに戻ります。

#### 視聴制限について

- 本機の視聴制限機能(準備編 64 子)を使用していない場合、 視聴年齢が制限されたスカパー!の録画番組は本機の番組 リストに表示されません。
- ●番組の視聴年齢制限が番組冒頭または途中で変化する場合 などには、本機の視聴制限設定によっては再生できない か、または再生が停止することがあります。
- 視聴年齢が制限された番組を表示・再生する場合は、以下の 手順に従って適切な視聴制限設定をしてください。

#### 本機の視聴制限設定をするには

- ●問証番号を設定する
  - 設定の手順については「制限するために暗証番号を設定する」(準備編 64 字)をご覧ください。
- ②視聴制限を設定する
  - 設定の手順については「番組の視聴を制限する」(準備編 64字)をご覧ください。
  - 設定した年齢よりも制限年齢が上の番組は番組リストに表示されません。(準備編の**64**37 右下に記載されている暗証番号入力のメッセージは表示されません)
  - 視聴制限をしない場合は、「20歳(制限しない)」に設定します。

#### - 再生時に視聴制限を一時解除するには

- 上記の視聴制限設定がされている場合には、番組リストの リモコン操作ガイドに「 黄 視聴制限一時解除」が表示されます。
- 視聴制限を一時的に解除するには、以下の操作をします。
- 黄を押す
  - 暗証番号入力画面が表示されます。
- 2 1 ~ 10 で暗証番号を入力する
  - 入力した暗証番号が正しい場合は視聴制限が解除され、 すべての番組が番組リストに表示されます。
  - →機の電源を「待機」または「切」にした場合や、番組再生を中止・終了して放送画面に切り換えた場合などに、視聴制限の一時解除は無効になります。

# **リンク) 操作編** デジタルメディアコントローラーで操作する

# デジタルメディアコントローラーで操作する

- ◆ 本機のレンダラー機能を使用すれば、ホームネットワークに接続されているDLNA認定サーバーの動画・写真・音楽などのコンテンツを、デジタルメディアコントローラー(DMC)の操作で楽しむことができます。
- 機器の接続・設定については、「機器を接続する」と「機器のネットワーク設定を確認する」(準備編 48 ₹) をご覧ください。
- ◆ 本機の設定については、「レンダラー機能設定」(準備編 50 字)、「本機の情報」(準備編 51 字)をご覧ください。
- ※録画、ダビング、操作メニュー表示、番組表表示などをしないで、放送番組を視聴しているときにDMCからの操作ができます。

# 1 DMCでDLNA認定サーバー内のコンテンツを選択し、出力先を本機にして再生開始の操作をする

- お買い上げ時、本機のデバイスネームは、本機の形名(例: REGZA-42Z3)に設定されています。
- DMCの操作についてはDMCの取扱説明書をご覧ください。DMCから本機に再生の指示をすると、本機でコンテンツの再生が開始されます。
- 本機はDMCからの「再生」、「停止」、「一時停止・再開」、「シーク」操作に対応しています。ただし、機器によっては、「再生」と「停止」しかできない場合があります。また、再生時間などが表示されないことがあります。
- コンテンツの再生が終了すると、放送画面に戻ります。
- ※配信されたコンテンツが本機で再生できないような場合でも、本機はそのままで待機し、エラーメッセージなどは表示されません。

# 「Yahoo! JAPAN」を楽しむ

#### Yahoo! JAPANとは

- [Yahoo! JAPAN]は、ヤフー株式会社が提供するインターネット・ポータルサイトです。
- ◆ Yahoo! JAPANのトップページや検索結果画面などは、テレビで見やすい表示になっています。

#### Yahoo! JAPANのサービス(2011年8月現在)

- ※回線の速度によっては、利用できないサービスがあります。
- ◆ニュース、天気、占いなど、130以上のサービス 目的別に分類されたカテゴリから、必要な情報を探すことが できます。

#### ◆検索サービス

キーワードを選択または入力して、インターネット検索ができます。

#### ◆画像検索サービス

検索キーワードに関連する画像を探すことができます。

#### ◆動画チャンネル

動画チャンネルが楽しめます。

#### 利用上のご注意

 Yahoo! JAPAN以外のWebページで、Yahoo! JAPANの IDやパスワードを入力する画面が表示された場合、セキュリティ上の問題が発生することがありますので、入力しないでください。トップページに戻るには、【4データ】を押し、「ホーム」へを選びます。

#### 必要な準備

●「インターネットに接続する」(準備編**60**字)の章および、「インターネットの利用を制限する」(準備編**65**字)をご覧ください。

#### 基本操作


## 1 プロードバンド を押し、◀・▶で「Yahoo! JAPAN」 を選んで深まを押す

- Yahoo! JAPANのトップページが表示されます。 (ページの表示内容は、サービス提供者によって変更 される場合があります)
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



#### はじめて使用するとき

●「インターネット制限設定」(準備編**65**字)が未設定の場合、ブロードバンドメニューの「Yahoo! JAPAN」、「YouTube」、「インターネット」のどれかをはじめて利用する際に、「インターネット制限設定」の説明画面が表示されます。

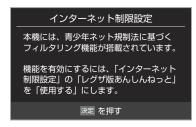

- ●画面の説明を読み、決定を押す
  - 説明画面が消えます。

# **2** 暗証番号の入力画面が表示された場合 は、「1~1000で入力する

● 暗証番号の入力画面は、「ブラウザ起動制限設定」(準備編**65**字)を「制限する」に設定している場合に表示されます。

## ? 見たい項目を▲・▼・ ◆・▶で選び、寒寒を押す

- 選んだ項目にオレンジ色の太い枠がつきます。
- 画面上部の検索欄など、キーワードなどを入力して 情報を探す項目を選択した場合は、文字入力画面が 表示されます。(文字入力のしかたは 23 ₹) をご覧く ださい)



- Yahoo! JAPAN以外のWebページに移動した場合、画面が正しく表示されないことがあります。
- Yahoo! JAPANのサービスを録画することはできません。
- Yahoo! JAPANのホームページの不明点などについては、Yahoo! JAPANヘルプセンター(http://help.yahoo.co.jp/help/jp/)をご覧ください。

# 「Yahoo! JAPAN」を楽しむ つづき

#### - 閲覧制限の説明画面が表示されたとき

- ●「レグザ版あんしんねっと設定」(準備編**65**子)で「閲覧設定」をしている場合、設定した制限レベルを超えるサイトにアクセスすると、閲覧制限の説明画面が表示されます。
- ●画面の説明を読み、寒寒を押す
  - 前のページに戻ります。

#### 一時的に閲覧制限を変更するとき

- ① クイック を押す
- ② ▲・▼で「閲覧制限一時変更」選び、決定を押す
- ③ 1 ~ 10 で暗証番号を入力する
  - ●「暗証番号の設定」(準備編 64 子)で設定した暗証 番号を入力します。
- 閲覧制限が解除されます。
- 制限が解除された状態は、「インターネット」を終了 するまで継続されます。
- 利用中に再び閲覧制限を有効にする場合は、「クイック」を 押して「閲覧制限再設定」を選びます。

# 【 Yahoo! JAPAN」を終了するには、 を押す

確認のメッセージが表示されたら、<.→で「はい」を 選んで、(課)を押します。

#### 動画チャンネルを楽しむ

- トップページのメニューから「動画チャンネル」を選ぶ
  - メニューの番号に該当する番号のボタン(10)を押すか、または▲・▼・◆・●で選んで、定を押します。
- ②動画再生画面に表示される操作ガイドを参照して操作 する
  - 操作できる内容や操作方法などは、サービス提供者によって変更される場合があります。

#### 便利機能を使う

よく使う機能を便利機能のメニューから操作することができます。

## **1** ページの表示中に **d**データ を押す

● 便利機能のメニューが表示されます。

## 夕 ◀·▶で機能のアイコンを選び、決定を押す

- ※ 使用できない機能は、薄くなって表示されます。
- 機能の詳細と操作方法については、813~843 の該当する項目をご覧ください。



| アイコン、機能  | 内 容  |
|----------|--|
| ∠ 「戻る」   | 一つ前のページに戻ります。<br>履歴がないときは選択できません。                      |
| 「進む」     | 一つ先のページに進みます。<br>履歴がないときは選択できません。                      |
| 5 「再読込み」 | ページの情報が更新されます。   |
| ⚠「ホーム」   | トップページが表示されます。   |
| ♡「お気に入り」 | 表示中のページを「お気に入り」に登録したり、「お気に入り」の中から見たいページを選んだりすることができます。 |
| ■「履歴表示」  | 表示履歴の中から、見たいページを選ぶことができます。                             |
| Q「検索」    | ページ内検索ができます。   |



● 通信中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを抜いたりしないでください。お気に入りや履歴、Cookieなどの情報が正しく保存されません。



● ブロードバンド機能の利用中に、LANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることがあります。その場合は、本体の電源ボタンで電源を入れ直してください。

# 「アクトビラ」を楽しむ

#### アクトビラとは

●「アクトビラ」は、株式会社アクトビラが提供するテレビ向け インターネット・サービスです。

#### アクトビラのサービスについて(2011年8月現在)

※回線の速度によっては、利用できないサービスがあります。

#### ◆アクトビラビデオ

- 映画やドラマ、アニメなど10ジャンル・1000番組以上 のビデオを番組ごとに購入して楽しむことができるビデ オオンデマンド(VOD)サービスです。
- ●標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンレベルで のサービスもあります。
- テレビのリモコンで、早送り・早戻し・一時停止などの 操作をすることができます。

#### ◆アクトビラベーシック

● テレビ番組に関する情報や、話題の商品など、気になるト レンドをチェックして買い物をしたり、生活に関する最 新情報(ニュース、天気予報、株価、交通情報など)を入手 したりすることができます。

#### - 必要な準備

「インターネットに接続する」(準備編 60 ₹)の章をご覧く ださい。

#### - はじめてアクトビラを利用するときの操作について

- はじめてアクトビラを使うときに、本機に組み込まれた識別 情報が自動で送信されます。
- その後、郵便番号の入力画面が表示されます。 画面の指示に従って入力してください。 郵便番号を入力しないと、アクトビラの一部の機能が使用で きない場合があります。

#### 基本操作

## 「プロートジンド**を押し、◀・▶で「アクトビラ |を**選 んで決定を押す

- しばらくするとアクトビラのトップページが表示 されます。(ページの表示内容は、サービス提供者に よって変更される場合があります)
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



### 以下の操作をする

#### ビデオサービスを楽しむ場合

- ♪ ▲·▼· ◀·▶で「ビデオを見る」の中から見たい項 目を選び、決定を押す
- 2 目的の項目になるまで上記の操作を繰り返す
- ❸購入画面などが表示されたら、画面の表示に 従って操作する

#### **情報サービスを利用する場合**

- 選び、決定を押す
- 2 目的の項目になるまで上記の操作を繰り返す
- 前ページ記載の便利機能が使用できます。

## 「アクトビラ」を終了するには、「終」」を押す

確認のメッセージが表示されたら、ずして「はい」を 選んで、味を押します。

#### アクトビラ・ビデオを楽しむ

※ サービス提供者側の状況によっては、各操作が実行されるま でに時間がかかることがあります。

#### 基本の操作

- 以下の操作ができます。
- ※ コンテンツによっては一部の操作ができない場合があります。
  - ▶/覭瀾 …… 再生

  - 【◆◆】、「▶▶」……早戻し再生、早送り再生
  - I◄、▶▶I ………前へスキップ、次へスキップ

#### **-時間を指定して再生する(タイムサーチ)**

- 1 ワイックを押し、▲・▼で「サーチ」を選んで深遠を押す
  - 画面右上に サーチーー--- が表示されます。

## 2 1 ~ 10 ○ で時間を指定する

- 囫 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき | 10 | (0) | 1 | 2 | 5 | 10 | (0) | 5 | の順に押します。
- ※ 入力し直すときは、手順①から操作します。
- ※ コンテンツによってはタイムサーチができない場合があ ります。

#### ビデオ再生開始前の画面に戻るには

● または ● を押す

#### ビデオなどの情報を見るには

- ●画表示を押す
  - ●情報表示を消すには、もう一度[画面表示]を押します。



「アクトビラ」を楽しお

# 「ひかりTV」を楽しむ

#### ひかりTVとは

- ひかりTVはNTTの光回線を利用して多チャンネル放送や ビデオサービス、ショッピングなどがリモコンひとつで楽し める有料サービスです。
- 標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンでのサービス もあります。

#### -ひかりTVのサービスについて(2011年8月現在)-

#### ◆テレビサービス

● 70チャンネル以上の放送があります。(オプション契約が必要な約20チャンネルを含みます)

#### ◆ビデオサービス

- 映画やドラマなど数多くのビデオを好きな時間に楽しむ ことができます。早送り、早戻し、一時停止などもできます。
- サービスの内容は、契約内容(料金プラン)によって異なります。
- 使用している回線のスピードによっては、映像が乱れたり、視聴できなかったりすることがあります。

#### 本書の記載内容について

- 基本操作のみを記載しています。ほかの操作については、「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから」(準備編 63 子)をご覧ください。
- 画面のイラストは一例であり、契約しているプロバイダーによって異なります。

#### - ひかりTVの視聴制限について

- ひかりTVには、視聴年齢制限が定められた番組があります。 (視聴制限の設定については準備編 643 をご覧ください) チャンネルやビデオを視聴する際に、設定した年齢を超えて いる放送番組やビデオを表示、視聴する場合は、暗証番号の 入力が必要です。(その際、「この番組には視聴年齢制限があ ります。」などのメッセージが表示されます)
- 成人向けコンテンツやR指定コンテンツなどの視聴には、 「放送視聴制限設定」(準備編 64 字)が必要です。

#### 必要な準備

#### ◆ひかりTVの申込み

「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから」 (準備編[633])をご覧ください。

#### ◆ひかりTVの接続と設定

- 「インターネットに接続する」(準備編 60 ₹)の章をご覧ください。
- 準備編 60 アの接続例を参考にしてインターネットの 光回線に接続し、ルーターはIPv6対応品をご使用ください。IPv4対応品では、高速通信を必要とするビデオサー ビスなどの利用はできません。

#### 基本操作

# 2 ▲·▼で「ホーム」、「テレビ」、「プロモ」のどれかを選び、深定を押す

- ホーム… ひかりTVのホーム画面が表示されます。
- **テレビ**… ひかりTVの多チャンネル放送が表示され ます。
- プロモ… ひかりTVの魅力が映像で紹介されます。
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。
- ※「IPTV設定」(準備編 63 子)をしていない場合は、 メッセージが表示されます。

#### 【ホームを選んだ場合】



## **3** ▲·▼· **⋖**· ▶ で項目やチャンネルを選び、 を押す

- ※「ホーム」を選んだときの操作です。「テレビ」を選ん だ場合は次ページをご覧ください。
- この操作を繰り返してチャンネルやビデオを選びます。(視聴画面での操作は次ページをご覧ください)
- 購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って 操作します。

## ✓ 「ひかりTV」を終了するには、 ★

確認のメッセージが表示されたら、◆・▶で「はい」を 選んで、検定を押します。



- ひかりTVの視聴中に録画予約や視聴予約の開始時刻になると、ひかりTVを終了して予約が実行されます。
- 録画中には、ひかりTVは視聴できません。
- ひかりTVサービスを録画することはできません。

#### テレビサービスを楽しむ

#### チャンネルを選ぶ

#### 順に選ぶとき

●検討を押す

#### チャンネル番号を入力して選ぶとき

- ① □番湯 (ふたの中)を押す
- ② [1] ~ [10] (0) で3ケタのチャンネル番号を押す
  - ※ 入力し直すときは、 (呼吸) を押して入力画面を消してから、もう一度(呼吸) を押します。

#### 番組表で選ぶとき

- ●■●を押す
- ② ▲・▼・ ◀・▶で番組を選び、決定を押す
- 番組表画面では、クイックメニューに表示されるメニュー操作と、番組表の操作ガイドに表示されるカラーボタンの操作ができます。

#### -ひかりTVの選択画面に戻るには

●ブローババを押す

#### チャンネルなどの情報を見るには

- ●画表示を押す
- 情報表示を消すには、もう一度 画面表示 を押します。
- テレビサービスの視聴中に、翻翻 (ふたの中)を押して、番組情報を見ることもできます。

#### ビデオサービスを楽しむ

※ ご利用の際の宅内環境、ネットワーク環境やサービス提供者 側システムの状況によっては、各操作が実行されるまでに時 間がかかる場合があります。

#### 基本の操作

- 以下の操作ができます。
- ※ コンテンツによっては一部の操作ができない場合があります。

• ▶/覭澗 …… 再生

• ■ ..........一時停止、停止

• 【◀◀】、 **▶▶** ········· 早戻し再生、早送り再生

|»|→、△|«| ················ワンタッチスキップ、リプレイ

#### 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- 1 ☑ ☑ を押し、▲・▼で「サーチ」を選んで決定を押す
  - 画面右上に サーチーー:--- が表示されます。
- ② [1] ~ [10] (○) で時間を指定する

  - ※ 入力し直すときは、手順①から操作します。
  - ※ コンテンツによってはタイムサーチができない場合があります。

#### ビデオ再生開始前の画面に戻るには

● または ● を押す

#### ビデオなどの情報を見るには

- ●面表示を押す
  - ●情報表示を消すには、もう一度 画面表示 を押します。



- テレビサービスの番組表から録画/視聴予約をすることはできません。
- ビデオサービスを見ているときに、こ、ご番組の始まりまで戻った場合、冒頭付近の早戻し映像が表示されないことがあります。同様に、ご、ごご</l>ごご

# 「TSUTAYA TV」を楽しむ

# 「T's TV」を楽しむ

#### TSUTAYA TVとは

●「TSUTAYA TV」は、株式会社TSUTAYA TVが提供するテ レビ向け動画配信サービスです。

#### **TTVのサービスについて(2011年8月現在)**

※ 利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況によっては、映像が 乱れたり、接続できなかったりすることがあります。

#### ◆レンタル(ストリーミング)

ハリウッドメジャースタジオからの提供による洋画タイ トルや海外TVドラマをメインに、アニメや韓流ドラマな どを高画質動画でレンタル(ストリーミング)サービス提 供します。

#### 必要な準備

**▶**「インターネットに接続する」(準備編**「60 ₹** )の章をご覧く ださい。

#### 基本操作

- 「フロードバンド**を押し、◀・▶で「TSUTAYA TV** l を選んで決定を押す
  - TSUTAYA TVのトップページが表示されます。 (ページの表示内容は、サービス提供者によって変更 される場合があります)
  - ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



- 見たい項目を▲・▼・▲・▶で選び、決定を押す 2
- 「TSUTAYA TV」を終了するには、「終了」 を押す
  - 確認のメッセージが表示されたら、 
    ◆・▶で「はい」を 選んで、寒寒を押します。

#### T's TVとは

- 「T's TV は、ブロードメディア株式会社が提供するテレビ 向け動画配信サービスです。
- 映画、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリーなどさまざまなコン テンツを視聴することができます。
- ※ サービス名称およびサービス内容は、予告なく変更・終了す る場合があります。

#### T's TVのサービスについて(2011年8月現在)

※ 利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況によっては、映像が 乱れたり、接続できなかったりすることがあります。

#### ◆ビデオ・オンデマンド・サービス

- 仮想的なレンタルビデオ店がテレビ画面に現れ、現実の お店でレンタルするかのように、棚から映画やドラマを 選ぶことができます。
- 選んだ作品をレジに持っていくことでレンタルできると ころまで、リアルに再現されています。 店内では、さまざまなアバターと出会いながら「選ぶ楽し さし、「気になる作品を見つける楽しさし、「思いもよらない 作品に出会う楽しさ」、「作品のパッケージを見る楽しさ」 など、さまざまな『楽しさ』があふれています。
- T's TVでは、一般的なDVD視聴と同様なチャプター切換 え、外国語・日本語の切換え、字幕表示などの設定ができ るようになっています。

#### - 必要な準備

「インターネットに接続する」(準備編 60 ₹)の章をご覧く ださい。

### 基本操作

- アローバンドを押し、◀・▶で「T's TV」を選ん で決定を押す
- 見たい項目を▲・▼・▲・▶で選び、牌を押す
- 「T's TV」を終了するには、「※」」を押す
  - 確認のメッセージが表示されたら、◆・▶で「はい」を 選んで、味を押します。



#### 必要な準備

**▶**「インターネットに接続する」(準備編**[60 ₹**)の章および、 「インターネットの利用を制限する | (準備編 **65 3** )をご覧 ください。

#### お知らせとご注意

- YouTubeは、YouTube,LLCによって独自に運営されてい
- YouTubeのコンテンツには、利用者が不適切であると感じ るような情報が含まれることがあります。
- YouTubeが提供するコンテンツに関して、当社は一切の責 任を負いません。
- コンテンツ内容の不明点はYouTubeにお問い合わせくださ
- ▶ 利用できるサービス内容や画面は予告なく変更される場合 があります。
- ▶本機には、動画をYouTubeに投稿する機能はありません。動 画の投稿にはパソコンなどをご利用ください。
- )パソコンで閲覧できるYouTubeのコンテンツであっても、 本機では閲覧できない場合があります。
- )パソコンで操作できるYouTubeのコンテンツであっても、 本機では操作ができない場合があります。
- 起動や、再生までに時間がかかる場合があります。
- 同じ音量値でも、コンテンツによっては実際の音量が大きく なる場合があります。

#### 基本操作

## 「フロートジンド|を押し、┫・▶で「YouTube」を選 んで決定を押す

- 「YouTube |のトップページが表示されます。
- ※回線の状態によって時間がかかることがあります。



※「インターネット制限設定」の説明画面が表示された 場合や、暗証番号の入力画面が表示された場合の操 作については、**73**30の手順1、2の説明をご覧くだ さい。

## 見たい項目を▲・▼・▲・▶で選び、決定を押す

※ 閲覧制限の説明画面が表示された場合の操作につい ては 74.7 の説明をご覧ください。

## 「YouTube」を終了するには「終了」を押す

確認のメッセージが表示されたら、<<!>で「はい」を 選んで、謎を押します。

- )ネットワーク環境や使用状況によっては、正しく視聴できない場合があります。
- 「光デジタル音声出力」(準備編「**ラフ**テン)が「デジタルスルー」に設定されている場合、一部の動画で光デジタル音声出力端子から音声信 号が出力されないことがあります。
- )「YouTube」のサービスを録画することはできません。

「YouTube」を楽しお


## 「インターネット」で情報を見る

- ブロードバンドメニューの「インターネット」を使って、さまざまな情報を見たり、調べたりすることができます。
- 接続や設定などの準備については、「インターネットに接続する」(準備編(603))の章および、「インターネットの利用を制限する」(準備編(653))をご覧ください。

#### 基本操作

# **1** プロードバンド を押し、**◆・**▶で「インターネット」 を選んで 深足を押す

- 「インターネット」のトップページが表示されます。
- ※ 回線の状態によって時間がかかることがあります。

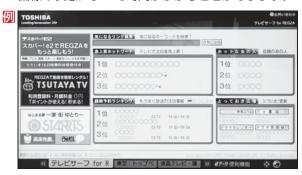

※「インターネット制限設定」の説明画面が表示された場合や、暗証番号の入力画面が表示された場合の操作については、**73**3の手順1、2の説明をご覧ください。

## 夕 見たい項目を▲·▼· ◀·▶で選び、 □ を押す

- 選んだ項目にオレンジ色の太い枠がつきます。
- 画面上部の検索欄など、キーワードなどを入力して 情報を探す項目を選択した場合は、文字入力画面が 表示されます。(文字入力のしかたは 23 m をご覧く ださい)
- ※ 閲覧制限の説明画面が表示された場合の操作については 74g の説明をご覧ください。

# 3 「インターネット」を終了するには ※ 押す

確認のメッセージが表示されたら、●で「はい」を 選んで、無を押します。

#### タブを切り換えるには

● (< |-) > を押す



#### - 見たい情報を別のウインドウで開くには

- ①見たい情報を選び、
  ₫データ
  を押す
- ② ◀・▶で「ウインドウ」□を選び、深足を押す
- ③ ▲·▼で「新しいウインドウで開く」を選び、深定を押すウインドウは最大五つまで開くことができます。

#### ウインドウを閉じるには

- ●上記●、②の操作をする
- ② ▲・▼で「閉じる」を選び、決定を押す



通信中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを抜いたりしないでください。お気に入りや履歴、Cookieなどの情報が正しく保存されません。



- ブロードバンド機能の利用中に、LANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることがあります。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。
- ページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約の種類や回線の混み具合などによって大きく異なります。
- ブロードバンドメニューの「インターネット」では、「二画面」を押して二画面表示**②**ア をすることができます。(左側が「インターネット」、右側がデジタル放送の画面になります)

#### 便利機能を使う

よく使う機能を便利機能のメニューから操作することができます。

### **ぺージの表示中に ₫**データ を押す

- 便利機能のメニューが表示されます。
- 見たい情報を新しいウインドウで開く場合は、見たい情報を選んでから (ガデータ) を押します。(前ページ右下の説明をご覧ください)

## ク ◆・▶で機能のアイコンを選び、 ⇒定を押す

※ アクトビラ、Yahoo! JAPANを利用しているときは、いくつかの機能は使用できません。使用できない機能は、薄くなって表示されます。



| アイコン、機能           | 内容   |
|-------------------|--|
| 日「ウインドウ」          | 見たいページを新しいウインドウで開い<br>たり、開いているウインドウを閉じたり<br>します。                       |
| ▲「戻る」             | 一つ前のページに戻ります。<br>履歴がないときは選択できません。                                      |
| 「進む」              | 一つ先のページに進みます。<br>履歴がないときは選択できません。                                      |
| う「再読込み」<br>×「中止」  | <ul><li></li></ul>   |
| <b>ff</b> [URL入力] | 見たいページのアドレス(URL)を入力<br>してページを表示させます。                                   |
| ▲「ホーム」            | ホームに設定されているページに戻ります。設定のしかたは <b>84</b> 3 をご覧ください。                       |
| ♡「お気に入り」          | よく見るページを「お気に入り」に登録したり、「お気に入り」の中から見たいページを選んだりすることができます。 <b>82</b> 字     |
| ■「履歴表示」           | 表示履歴の中から、見たいページを選ぶ<br>ことができます。 <b>83</b> 3                             |
| ▶ 「ポインター」         | ポインターのオン/オフ、ドラッグを切り<br>換えます。 <b>83</b> 3                               |
| Q 「検索」            | インターネット検索やページ内検索をします。 <b>84</b> 3                                      |
| <b>∜</b> [メニュー]   | ページ操作 <b>[84</b> ]子 や各種設定[ <b>85</b> ]子~<br>[ <b>86</b> ]子 をするときに使います。 |

#### アドレスを入力してページを見る

アドレス(URL)がわかっている場合は、それを入力してページを見ることができます。

# 1 便利機能のメニューから、◆・▶で「URL入力」(金)を選んで)注記を押す

- アドレス入力画面が表示されます。
- **2** ▲·▼· **◄**· ▶ でアドレス入力欄を選び、<sup>決定</sup> を押す



過去の入力履歴から選ぶ場合は、▲·▼·◀·▶で「入力履歴」を選んで履歴」を選んで定定表表<

## 🤦 見たいページのアドレスを入力する

- 文字入力画面で文字を入力します。文字入力のしか たは 23 デ をご覧ください。
- 定型文を一覧から選んで入力することができます。

#### 定型文の入力方法

- 画面表示 を押して定型文入力モードにする
- 2 定型文一覧から▲・▼・ ◆・ ▶で選び、 決定を押す

[定型文]: www. co.jp/ .ne.jp/ .ac.jp/ .or.jp/ .com/ http:// https://

- 入力できる文字数は、半角英数字と半角記号で254 文字までです。
- 文字入力が終わったら一文字入力が終わったら一次を押し、手順2のアドレス入力画面に戻ります。

## ▲·▼· ◀·▶で「OK」を選び、ඎを押す



# 「インターネット」で情報を見るっづき

#### 「お気に入り」に登録する

- お買い上げ時に登録されているものを含めて50個までのページを「お気に入り」に登録できます。
- **1** 登録したいページを開く
- ② 便利機能のメニューから、◆・▶で「お気に 入り」○を選んで深を押す
  - 「お気に入り」の一覧が表示されます。
- **3** ▲·▼で「お気に入りに登録」を選び、陳屋を 押す
  - 「お気に入り」一覧の一番下に追加されます。

### 「お気に入り」からページを見る

- **1** 便利機能のメニューから、◆・▶で「お気に入り」○を選び、除定を押す
- 2 ▲·▼で「お気に入り一覧」を選び、速を押す
- ② 見たいページを ▲·▼で選び、
   を押す

#### 「お気に入り」の便利機能を使う

- ■履歴一覧の表示中に以下の便利機能を使用することができます。
- **1** 「お気に入り」に登録したページを選び、 **(d**デ−タ)を押す
- ク ▲・▼で項目を選び、決定を押す
  - 項目 ■~ 7をリモコンの 1 ~ 7 で選ぶこともできます。



■新しいウインドウで開く

選んだページを新しいウインドウで開きます。

2 編集

選んだページの名称・URLを編集します。

- **①**編集する項目を▲·▼· **⋖**·▶で選び<sup>決定</sup>を押す
- ② 文字入力画面で編集する
  - 文字入力については、23 ₹をご覧ください。
  - タイトルの入力文字数は、全角12文字(半角 24文字)までです。(「お気に入り」を最大登録可 能数の50個まで登録した場合の目安です)
  - URLの入力文字数は半角英数字・半角記号で 254文字までです。
- 3アドレスで表示(タイトルで表示)

「お気に入り」一覧をアドレス(URL)で表示します。 (「アドレスで表示」を選ぶと、項目名は「タイトルで表示」に換わります)

4 トへ移動

選んだ「お気に入り」のリスト表示順をひとつ上へ移動します。

日下へ移動

選んだ「お気に入り」のリスト表示順をひとつ下へ移動します。

6 削除

選んだ「お気に入り」を削除します。

- 1 ◆・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 7 すべて削除

すべての「お気に入り」を削除します。

1 ◀・▶で「はい」を選び、陳定を押す

#### 履歴から選んでページを見る

- ◆ 今までに見たページの履歴から選ぶことができます。
- **1** 便利機能のメニューから、◀·▶で「履歴表示」目を選んで 陳定を押す
  - ●「履歴」の一覧が表示されます。
- 2 見たいページを▲・▼で選び、炭炭を押す

#### 「履歴表示」の便利機能を使う

- ■履歴一覧の表示中に以下の便利機能を使用することができます。
- 看歴を選んだ状態で、 dデータ を押す
- 2 ▲・▼で項目を選び、決定を押す
  - 項目1~4をリモコンの。1~4。で選ぶこともできます。
  - 新しいウインドウで開く
     アドレスで表示
     削除
     すべて削除

選んだ履歴ページを新しいウインドウで開きます。

2アドレスで表示

「履歴」一覧をアドレス(URL)で表示します。 (「アドレスで表示」を選ぶと、項目名は「タイトルで表示」になります)

3 削除

選んだ履歴を削除します。

- ① ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 4 すべて削除

すべての履歴を削除します。

① ◀·▶で「はい」を選び、決定を押す

#### ポインターを切り換える

- 画面を操作するときのツールを「ポインター」 なまたは「ドラッグツール」 (\*) に変更することができます。
- 便利機能のメニューから、
   ◆・▶で「ポインター」
   トを選んで
   戻屋を押す
- 2 以下の操作で「\s\](ポインター)、「か」(ドラッグ ッール)のどちらかを選ぶ

#### 「尽」を選ぶとき

- - 尽の使いかた

#### 「~」を選ぶとき

- ① ▲·▼で「ポインター:ON」を選び、決定を押す
- 2 dデータ を押す
- ③ 便利機能のメニューから、**◀・▶**で「ポインター」を 選んで<sup>決定</sup>を押す
- 4 ▲・▼で「ドラッグモード」を選び、決定を押す
  - 画面にが表示されます。

#### ℰの使いかた

- ①画面上で決定を押す
  - ツールが「(\*)」になります。
- ② お好みの位置まで▲・▼・ ◆・▶で移動する
- ※「**~り**」は一部のページ(地図ページなど)だけで使用できます。
- ポインターやドラッグツールを使わない場合は、「ポインター:OFF」を選びます。

## 「インターネット」で情報を見るっづき

#### 情報を検索する

- Yahoo!(ヤフー)を使った検索ができます。
- 便利機能のメニューから、
   ・●で「検索」
   を選んで
   戻足を押す
- ク ▲・▼で検索方法を選び、戻屋を押す

Yahoo! (Japan)でネット検索 
ページ内検索 
目

- Yahoo!でネット検索…Yahoo!を利用してネット検索をします。(情報検索)
- **ページ内検索** ………表示しているページ内を検索 します。(文字検索)
- 😗 以下の操作をする

Yahoo!でネット検索のとき

1 ▲·▼· ◀· ▶ で検索キーワード入力欄を選び、決定 を押す



#### ページ内検索のとき

① ◀·▶で検索キーワード入力欄を選び、決定を押す




- 🖊 検索キーワードを入力し、💹を押す
  - 文字入力画面で検索キーワードを入力します。文字 入力のしかたは 23 ₹ をご覧ください。
  - 入力できる文字は、半角英数字・半角記号で254文字までです。
  - 文字入力が終わったら 関を押し、手順3の検索キー ワード入力画面に戻ります。
- - Yahoo!でネット検索のとき
  - ① ▲·▼· ◀·▶で「OK」を選び、決定を押す
  - 新しいウインドウで開く場合は、「新しいウインドウで開く」を選んで検討を押します。



#### ページ内検索のとき

●・●で「上へ検索」または「下へ検索」を選び、決定を押す



- 上へ検索 …… 入力された文字をページの上方向に 検索します。
- 下へ検索 …… 入力された文字をページの下方向に 検索します。
- 該当の文字列がページ内に見つかると、その文字 列が色付きで表示されます。
- 左端の▼を選んで課題を押せば、検索ウインドウを画面の下に移動させることができます。下にあるときは、▲を選んで課題を押せば、上に移動させることができます。
- ② 検索が終わったら、
  ・►で「×」を選んで
  す

#### ホームページに設定する/フレームを切り換える

- 1 便利機能のメニューから、√を選んで☆を選んで
- ク ◀・▶で「ページ操作」を選ぶ
- 📿 ▲・▼で項目を選び、 を押す
  - 項目■、2をリモコンの。1、2。で選ぶこともできます。



■ホームページに設定

現在表示されているページをホームページとして設 定します。

2 フレームの切り替え

一つのページが複数のフレームで構成されていると きに、見たいフレームを選ぶことができます。

#### 表示の設定をする

ます。

- 1 便利機能のメニューから、√を選んで決定を押す
- ク 
  ・ ▼で「表示」を選ぶ
- 3 ▲·▼で項目を選び、速を押す項目■~▼をリモコンの。1 ~ 7. で選ぶこともでき

| 1 表示モード  |
|----------|
| 2 文字サイズ  |
| 3 表示倍率   |
| 4 エンコード  |
| 5 詳細設定   |
| 6 ページ情報  |
| 7 サーバ証明書 |

#### ■表示モード

#### 通常

ページがそのままのサイズで表示されます。

#### Just-Fit Rendering

ページの横幅が本機の表示エリアの幅に合うように表示されます。

#### 2 文字サイズ

画面の文字サイズを変更することができます。

※ この文字サイズはページだけに有効です。

#### 3表示倍率

ページの表示を拡大・縮小することができます。

※ページによっては拡大・縮小できない場合があります。

#### 4 エンコード

文字が化けている場合は、文字コードを変更してみてください。一般的に日本語のページは「Shift-JIS」ですが、「EUC-JP」の場合があります。

#### 5 詳細設定

右記の説明をご覧ください。

#### 日ページ情報

現在見ているページの情報が表示されます。

#### 7サーバ証明書

サーバ証明書が表示されます。

## / ▲・▼で設定を選び、決定を押す

## 5 終わったら、「戻る」でページに戻る

#### [5]詳細設定」を選んだとき

#### ①設定する項目を▲·▼· ◀·▶で選び、課定を押す



| 設定項目             | 内容   |
|------------------|--|
| 画像               | 画像の表示/非表示を設定します。非表示に<br>すると、画像がある場所に画像アイコンが<br>表示されます。   |
| テーブル             | テーブルタグの有効/無効を設定します。  |
| CSS              | CSSの有効/無効を設定します。   |
| 禁則処理             | 禁則処理の有効/無効を設定します。有効にすると、ページの見栄えを良くするために、句読点などの位置を調整します。  |
| ポップアップ<br>ウィンドウ  | ポップアップウィンドウの表示の有効/無効を設定します。無効にするとWebページを開いたときに出てくるポップアップウィンドウタイプの広告表示が出なくなります。                         |
| アニメー<br>ション      | アニメーション画像の表示/非表示を設定<br>します。非表示にすると、静止画像が表示さ<br>れます。  |
| JavaScript       | JavaScriptの有効/無効を設定します。  |
| ワードラップ           | ワードラップの有効/無効を設定します。有<br>効にすると、行末で収まりきらない単語が<br>次の行に配置されます。   |
| Rapid-<br>Render | Rapid-Renderの有効/無効を設定します。<br>有効にすると、最初に文字だけが読み込まれ、その状態で選択部分の移動などの基本<br>操作ができます。最終的には、ページが通常<br>表示されます。 |

②終わったら、▲·▼· ◀·▶で「OK」を選び、決定を押す

## 「インターネット」で情報を見るっづき

#### その他の設定をする

- 1 便利機能のメニューから、√を選んで☆を選んで
- ★・▼で設定項目を選び、無限を押す
  - 項目 ■~6をリモコンの 1~6。で選ぶこともできます。



#### ■スタートアップ設定

• 「インターネット」の起動時に、ホームページに設定したページを表示するか、前回使用時に最後に表示していたページを表示するかを設定します。

#### 2 セキュリティ

- 保護のないページに移動するときに、メッセージ が表示されるように設定できます。
- 使用するSSLバージョンを選択できます。
- ルート証明書およびCA証明書の内容確認と有効/ 無効の設定ができます。右記をご覧ください。

#### 3 Cookie

 Cookieを受信し本機内に記録する/受信しない/ 受信するときにメッセージで知らせるようにする、のどれかに設定できます。

#### 4 Cookieを削除する

• 記録されているCookieをすべて削除します。

#### 日キャッシュ

- キャッシュを使用するかどうかを設定できます。
- 保存されているキャッシュをすべて削除することができます。

#### **団**ブラウザ情報

ブラウザの情報が表示されます。

## 🖊 ▲・▼で設定を選び、戻足を押す

## 🧲 終わったら、 戻 ごべージに戻る

#### ■2で「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合


● 証明書のリストが表示されます。(ルート証明書の例)



- 以下の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効/無効の設定ができます。
- ※ この設定はアクトビラでも有効です。

#### 証明書の内容を確認する

- ●確認する証明書をリストから▲·▼で選び、決定を押す
  - ルート証明書情報が表示されます

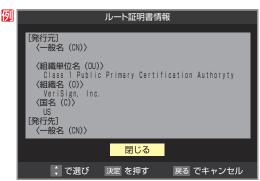

②確認したら、<br />
決定を押して閉じる

#### 証明書の有効/無効を切り換える

- 1 設定する証明書をリストから ▲·▼で選び、 *d データ* を 押す
  - 有効になっている場合は「■無効にする」、無効になっている場合は「■有効にする」が表示されます。

#### ② 決定を押す

● 腱を繰り返し押すと、有効/無効の切換えができます。

#### ❸ 戻る を押す

- リストに戻り、有効が✓、無効が□になります。
- 前のメニューに戻るには、繰り返し 戻る を押します。



#### Cookie (クッキー)

ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWebサーバーからの指示で本機内に自動的に受信、記録して、インターネットブラウザとWebサーバー間でやりとりをするための仕組み、またはその受信・記録されるファイルのことです。Netscape社によって開発され、本機をはじめ、各種のインターネットブラウザが対応しています。多くの場合、ユーザーがWebサイトをより使いやすくするために使用されますが、個人情報の流出につながるとの指摘もされています。

※ Cookieを受信しないように設定すると、Webサイトによっては利用できない場合があります。

キャッシュ

以前表示したページを再度見る場合に、本機に保存されている過去のデータを表示して表示時間を短縮することです。

●映像メニューは、放送/再生の映像や各入力端子の映像、写真 再生の映像などでそれぞれ記憶させることができます。

**1** クイックを押し、▲·▼と味噌で「映像設定」☆ 「映像メニュー」の順に進む

| 映像メニュー      | おまかせ          |
|-------------|---------------|
| お好み調整       | $\rightarrow$ |
| レゾリューションプラス | オート           |
| コンテンツモード    | オート           |
| フィルムモード     | おまかせ          |
| カラーテクスチャー   | オート           |
| 1080p画質モード  | オート           |
| 明るさ検出       | オン            |
| 室内環境設定      | $\rightarrow$ |
| 映像設定(放送/再生) |               |

# 2 お好みの映像メニューを▲·▼で選び、無定を押す

● 選択できる映像メニューは、視聴している映像の種類によって異なり、選択できない映像メニューは表示されません。

| 映像メニュー |
|--------|
| おまかせ   |
| あざやか   |
| 標準     |
| ライブプロ  |
| 映画プロ   |

| 映像メニュー | 内容  |  |  |
|--------|---|--|--|
| おまかせ   | 映像の内容と周囲の明るさに合わせて、<br>常に見やすい画質に自動調整されます。                        |  |  |
| あざやか   | 日中の明るいリビングで、迫力ある映像<br>を楽しむのに適した設定です。                            |  |  |
| 標準     | 室内で落ち着いた雰囲気で楽しむのに<br>適した設定です。(日常、ご家庭で使用す<br>るときの推奨設定です)         |  |  |
| ライブプロ  | 暗くした部屋でテレビ番組を見るのに<br>適した設定です。                                   |  |  |
| 映画プロ   | 暗くした部屋で映画を見るのに適した<br>設定です。(暖かみのある色あいが再現<br>されます)                |  |  |
| ゲーム    | ゲームのレスポンスを重視した、ゲーム<br>をするのに適した設定です。(ビデオ入<br>力、HDMI入力のときに選択できます) |  |  |
| PC     | パソコンの画面を表示するのに適した<br>設定です。(HDMI入力のときに選択でき<br>ます)                |  |  |
| 写真     | 写真(JPEG画像)を表示するのに適した<br>設定です。<br>(写真再生のときに選択できます)               |  |  |


**1** クイックを押し、▲·▼と戻っで「映像設定」⇒ 「お好み調整」の順に進む

| 映像メニュー      | おまかせ          |
|-------------|---------------|
| お好み調整       | $\rightarrow$ |
| レゾリューションプラス | オート           |
| コンテンツモード    | オート           |
| フィルムモード     | おまかせ          |
| カラーテクスチャー   | オート           |
| 1080p画質モード  | オート           |
| 明るさ検出       | オン            |
| 室内環境設定      | $\rightarrow$ |
| 映像設定(放送/再生) |               |

●「映像メニュー」が「おまかせ」以外のときは、「映像調整」に進みます。

| 映像メニュー      | 標準            |
|-------------|---------------|
| 映像調整        | $\rightarrow$ |
| レゾリューションプラス | オート           |
| コンテンツモード    | オート           |
| フィルムモード     | スムーズ          |
| カラーテクスチャー   | オート           |
| 1080p画質モード  | オート           |
| 明るさ検出       | オン            |
| 映像設定(放送/再生) |               |

ク 調整する項目を▲・▼で選び、炭 を押す

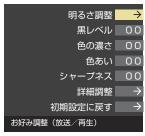




## 3 以降の手順(92) まで)でお好みの映像に 調整する

他の項目を調整するときは、手順2から繰り返します。(「バックライト」、「ユニカラー」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「色あい」、「シャープネス」の調整時は、▲・▼を押せば調整項目を切り換えることができます)

## お好みの映像に調整するっづき


#### 「お好み調整」や「映像調整」をした場合

- ●映像を調整すると、そのときに選択していた「映像メニュー」 に調整状態が記憶され、「映像メニュー」の表示に「:メモ リー」が加わります。
- 調整状態は、放送/再生や各入力端子、写真再生などの区分で とに記憶されます。たとえば、(放送/再生)の「おまかせ:メ モリー」と(HDMI1)の「おまかせ:メモリー」は、異なる調整 をして記憶させることができます。

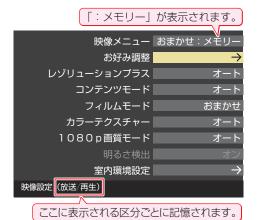

#### 明るさ調整

- この調整項目は、「映像メニュー」が「おまかせ」の場合や、「明るさ検出」が「オン」に設定されているときに表示されます。
- 明るさ検出機能によって自動調整される画面の明るさを調整することができます。
- ① 決定を押す
- ②明るさを変えたいレベルを ◀·▶で選び、▲·▼で明るさ を調整する
  - 必要に応じて異なるレベルの調整を繰り返します。
  - を押すと、調整前のレベルに戻ります。
  - 虚型を押すと、お買い上げ時の調整に戻ります。

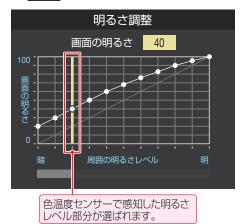

3 調整が終わったら、深定を押す

#### バックライト

- この調整項目は、「明るさ検出」が「オフ」に設定されているときに表示されます。
- お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。
- ① ◀·▶でお好みの明るさに調整し、決定を押す
  - 「00」~「100」の範囲で調整できます。(数値が大きくなるほど画面が明るくなります)

#### ユニカラー

- この調整項目は、「映像メニュー」が「おまかせ」以外のときに表示されます。
- 映像のコントラスト、明るさ、色の濃さをバランスよく同時 に調整します。
- ●でお好みの映像に調整し、
  定を押す
  - 「00」~「100」の範囲で調整できます。(数値が大きくなるほど映像のコントラストが強くなります)

#### 黒レベル

- 映像の暗い部分(黒)の再現性(明るさ)を調整します。
- ・・・ でお好みの明るさに調整し、 深定を押す
  - [-50](暗く)~[+50](明るく)の範囲で調整できます。

#### 色の濃さ

- 映像の色の濃さを調整します。
- ●でお好みの濃さに調整し、
  定を押す
  - 「-50」(淡く)~「+50」(濃く)の範囲で調整できます。

#### 色あい

- 肌の色に注目して、色合いを調整します。
- ●でお好みの色あいに調整し、
  定を押す
  - 「-50」(紫を強く)~「+50」(緑を強く)の範囲で調整できます。

#### シャープネス

- 映像の鮮明さを調整します。
- ① ◀·▶でお好みの映像に調整し、炔定を押す
  - 「-50」(やわらか)~[+50](くっきり)の範囲で調整できます。




#### - 「明るさ調敕」と免担度センサーについて

- 調整中に照明をつけるなど、周囲の明るさを変えた場合は、調整後に画面の明るさが変わらないことがあります。
- 色温度センサーの近くに物を置いたり、ふさいだりすると、色温度センサーが正しく動作しなくなることがあります。色温度センサーの位置は 8 子 をご覧ください。

#### 詳細調整

- ●「詳細調整」を選択して対象を押すと、詳細調整のメニューが表示されます。
- 1 調整する項目を▲・▼で選び、決定を押す
  - 視聴する映像の種類および「映像メニュー」の設定によっては調整や設定ができない項目があります。

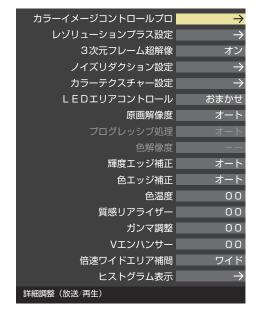

- ② 以降の手順で調整する
  - 他の項目を調整する場合は、手順①から繰り返します。

#### カラーイメージコントロールプロ

映像の色調を調整することができます。

#### ベースカラー

- レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに、色あいや色の濃さ を調整することができます。



② 青 を押して静止画にする

(もう一度 を押すと静止画が解除されます)


- ③ ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、<-▶で調整する</li>
  - 調整範囲は-30~+30です。
  - ※ 元の色(初期状態)に戻すには、 を押します。




- 4 選んだ色の調整が終わったら、 戻る を押す
  - 他の色を調整する場合は、手順①から繰り返します。

#### ユーザーカラー

- 画面に表示されている色を指定して、お好みの色あいや色の 濃さ、明るさに調整することができます。調整した結果は、指 定した色と同じ色すべてに反映されます。
- ①「ユーザーカラー」の中から▲·▼でどれかを選び、 を押す

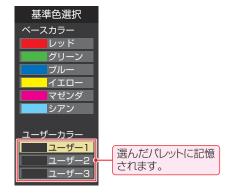

- ③ ▲・▼で「基準色変更」を選び、決定を押す
  - カーソルが表示されます。
- ④調整したい色の部分まで▲·▼· ◀·▶でカーソルを移動し、深定を押す
  - 画面から選択した色がパレットに登録されます。

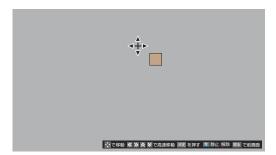



● テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、カラーイメージコントロールプロの機能を利用して、本来の映像 と異なる色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

## お好みの映像に調整するっづき

- ⑤ ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、◀·▶で調整する
  - 調整範囲は-30~+30です。
  - ※ 元の色(初期状態)に戻すには、 たかを押します。



- ⑥選んだ色の調整が終わったら、 戻る を押す
  - ほかのユーザーカラーを調整する場合は、手順①から繰り返します。

#### レゾリューションプラス設定

- 「レゾリューションプラス」 「933 の機能を働かせる場合に、 以下の細かな調整ができます。(「レゾリューションプラス」が 「オフ」のときは設定できません)
- ●「レゾリューションプラス設定」を選択して機関を押すと、「ゲイン調整」、「補正レベル」、「フィルムグレイン抑制」の選択メニューが表示されます。それぞれ以下の要領で設定します。

#### ゲイン調整

- レゾリューションプラスの効果(強さ)を調整します。
- ① ▲・▼で「ゲイン調整」を選び、決定を押す
- ② **◀·▶で調整し、**決定を押す

| 映像メニュー | 調整範囲      | <br> 数値が大きくなるほど、映 |
|--------|-----------|-------------------|
| おまかせ   | -02 ~ +02 | 像の精細感が強調されま       |
| おまかせ以外 | 01~05     | す。                |

#### -補正レベル

- レゾリューションプラスの効果が現われる映像細部の明暗 差を設定します。
- ① ▲・▼で「補正レベル」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す
  - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
  - オフ、低、中、高…「オフ」→「低」→「中」→「高」にするにつれて、 映像細部のより大きな明暗差に対してレゾ リューションプラスの効果が現れます。

#### フィルムグレイン抑制

- フィルムグレイン(フィルム映像で見受けられる細かいランダムなノイズ)などの細かな画面ノイズを低減させます。
- ① ▲・▼で「フィルムグレイン抑制」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、練定を押す
  - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
  - 強、中、弱 …… フィルムグレイン抑制の効果が切り換わります。強くするほどグレインをより抑える方向に働きます。
  - オフ ……… この機能は働きません。

#### 3次元フレーム超解像

- 動画のちらつきやノイズを低減させる機能です。
- 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - **オン**……3次元フレーム超解像の機能が働きます。
  - オフ……この機能は働きません。

#### ノイズリダクション設定

- 画面のノイズやざらつきを減らします。
- ●「ノイズリダクション設定」を選択して関を押すと、「MPEG NR」と「ダイナミックNR」の選択メニューが表示されます。
- ※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

## MPEG NR

- デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像のブロックノイズ(モザイク状のノイズ)と、モスキートノイズ(輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ)を減らす機能です。
- ① ▲·▼で「MPEG NR」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す
  - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
  - 強、中、弱 ····· MPEG NRの効果が切り換わります。強くするほどノイズをより抑える方向に働きます。
  - **オフ** ……… この機能は働きません。
  - ※ 効果を強くすると精細感をそこなう場合があります。
  - ※「オート」は「映像メニュー」が「おまかせ」のときにだけ選択できます。

#### ダイナミックNR

- 映像のざらつきやちらつきを減らす機能です。
- ① ▲·▼で「ダイナミックNR」を選び、課定を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す
  - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
  - 強、中、弱 …… ダイナミックNRの効果が切り換わります。
  - オフ………この機能は働きません。
  - ※ 通常は「オート」に設定してください。効果を強くすると 残像が目立つ場合があります。

#### カラーテクスチャー設定

- 「カラーテクスチャー」「933 の機能を働かせる場合に、以下 の詳細な設定・調整ができます。(「カラーテクスチャー」が 「オフ」のときは設定できません)
- ●「カラーテクスチャー設定」を選択して を押すと、「復元 モード」、「Rゲイン」、「Gゲイン」、「Bゲイン」の選択メニュー が表示されます。それぞれ以下の要領で設定します。

#### 復元モードー

- ●「カラーテクスチャー」の復元モードを設定します。
- ① ▲・▼で「復元モード」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼でお好みの設定を選び、深足を押す
  - オート……映像に応じて自動的に処理されます。
  - 水平垂直補正…映像の水平、垂直両方向の精彩感、質感を復元 します。
  - 水平補正……映像の水平方向の精彩感、質感を復元します。

#### Rゲイン、Gゲイン、Bゲイン

- ●「カラーテクスチャー」の復元効果を色別に調整できます。
- ① ▲·▼で「Rゲイン」(赤)、「Gゲイン」(緑)、「Bゲイン」(青)から選び、深足を押す
- ② ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - オート …… 映像に応じて自動調整されます。
  - 0~10 ····· 数値が大きいほど、効果が大きくなります。

#### LEDエリアコントロール

- 映像の明るさに応じてエリアごとにバックライトの明るさを自動調整し、メリハリのある映像にします。
- ① ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す
  - おまかせ…周囲の明るさに合わせて、LEDエリアコントロールの効果が自動調整されます。(映像メニューが「おまかせ」のときに選択できます)
  - 強、中、弱 ···LEDエリアコントロールの効果の強さが切り 換わります。
  - オフ ……この機能は働きません。

#### 原画解像度

- 1080i/1080pに解像度変換された映像に対して設定できます。原画解像度を設定することで、各種解像度の原画に対して良好な画質が得られます。
- ① ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
  - 1920×1080、1440×1080、1280×720、960×540、720×480、640×480 ……原画解像度がわかる場合は、その解像度を選択します。原画解像度がわからない場合は、お好みの精細感になる値を選択します。

#### プログレッシブ処理

- 24p/30pで制作されたインターレース方式の映像を2-3/ 2-2プルダウン処理する機能です。
- ① ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - オート …… プルダウン処理が自動的に行われます。
  - **ビデオ** …… ビデオ処理が行われます。
  - **30p処理**…30pで制作された映像に適した設定です。
  - **24p処理**… 24pで制作された映像に適した設定です。

#### 色解像度

- 外部入力を選択した場合に設定できます。
- 色の周波数帯域を広げ、色をきめ細かく再現することができます。
- ① ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - **ワイド** …… 色の周波数帯域を広げることで、きめ細かな 色が再現されます。
  - スタンダード… 色の周波数帯域を抑えることで、垂直方向の 色抜けが目立たなくなります。 DVD再生時 に色抜けが目立つ場合に、スタンダードに設 定します。

#### 輝度エッジ補正

- 映像の輝度成分(白黒映像成分)の輪郭を際立たせる機能です。アニメなどで輪郭をくっきりさせることができます。
- ① ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - オート …… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
  - **0~10** ·····「0」で補正がオフになります。「10」で効果が 最大になります。

#### 色エッジ補正

- 映像の色の輪郭を際立たせる機能です。アニメなどで色の 輪郭をくっきりさせることができます。
- ① ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - オート…… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
  - **0~10** ····· [0] で補正がオフになります。[10] で効果が 最大になります。

#### 色温度

- ●画面全体の色味を調整します。
- ① ◀・▶で調整し、決定を押す

| 映像メニュー | 調整範囲    | <br> 調整値が小さくなるほど暖 |
|--------|---------|-------------------|
| おまかせ   | -05~+05 | 色系、大きくなるほど寒色      |
| おまかせ以外 | 00~10   | 系になります。           |

② ▲·▼で「Gドライブ」(緑)または「Bドライブ」(青)を選び、◀·▶で調整する

| 映像メニュー | 調整範囲    | 調整値が大きくなるほど、 |
|--------|---------|--------------|
| おまかせ   | 調整できません | 選んでいる色の色味が強く |
| おまかせ以外 | -15~+15 | なります。        |

## お好みの映像に調整するっづき

#### 質感リアライザー

- 映像の白飛びや黒つぶれを抑えて、明るい部分や暗い部分の 質感を豊かに再現します。
- 暗いシーンでの肌色の質感を豊かに再現します。

#### 「映像メニュー」が「おまかせ」のとき

◆·▶で調整し、決定を押す

| 調整範囲    | 調整値が大きくなるほど質感の再現性が |
|---------|--------------------|
| -05~+05 | 強調されます。            |

#### - 「映像メニュー」が「おまかせ」以外のとき

- ●「質感アナライザー」を選択して図を押すと、「ゲイン調整」 と「モード」の選択メニューが表示されます。
- ●「ゲイン調整」を「手動」にすると、「暗部ゲイン」と「明部ゲイン」の選択・調整ができるようになります。
- ① ▲・▼で「ゲイン調整」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼で以下から選び、煉屋を押す
  - オート …… 映像の内容に応じて自動的に制御されます。
  - **手動** ……… 手動で調整します。

#### 「手動」にしたとき

- (2) ◀・▶で調整し、決定を押す

| 項目    | 調整範囲    | 調整要領                        |
|-------|---------|-----------------------------|
| 明部ゲイン | 00~10   | 映像の明るい部分の再現性に<br>注目して調整します。 |
| 暗部ゲイン | 00/9/10 | 映像の暗い部分の再現性に注<br>目して調整します。  |

- ③ ▲・▼で「モード」を選び、決定を押す
- 4▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - 「映像メニュー」によって選択できるモードが異なります。

| 映像メニュー      | 選択できるモード         |
|-------------|------------------|
| あざやか、標準、ゲーム | オート/節電オート※       |
| ライブプロ、映画プロ  | ベーシック/コンサート/フィルム |
| PC          | オート              |

※「節電モード」**34** が「標準」のとき、「節電オート」は選択できません。「節電モード」を「節電1」または「節電2」にすると「節電オート」に切り換わりますが、「オート」を選択することもできます。「節電オート」のときに「節電モード」を「標準」にすると「オート」に切り換わります。

#### ガンマ調整

- 映像の暗い部分と明るい部分の階調のバランスを調整する ことができます。
- ① **◀·▶で調整し、**決定を押す

| 映像メニュー | 調整範囲    | - 田本/まが上さくたフ/エバー               |
|--------|---------|--------------------------------|
| おまかせ   | -04~+04 | 調整値が大きくなるほど画 <br> 面全体が明るくなります。 |
| おまかせ以外 | -04~+04 | M土1475 77 0 へのりのす。             |

#### Vエンハンサー

- 映像の横線の輪郭を、強調したり弱めたりできます。
- ① ◀・▶で調整し、決定を押す
  - 「映像メニュー」が「おまかせ」以外のときは、▲·▼で設定 を選びます。


| 映像メニュー | 調整範囲         | 調整値が大きくな |
|--------|--------------|----------|
| おまかせ   | -05~+05      | るほど、輪郭が強 |
| おまかせ以外 | オート/強/中/弱/オフ | 調されます。   |

#### 倍速ワイドエリア補間

- 倍速処理での動きの適応範囲を設定する機能です。
- 映像に違和感がある場合は、「スタンダード」に設定してください。
- 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - **ワイド** ………… より早い動きの映像に対しても倍速処理 の効果があります。
  - **スタンダード**… 標準的な設定で、より安定した倍速処理 になります。

#### ヒストグラム表示

- 映像のヒストグラムが表示されます。
- ●表示を消すには、「終了」を押します。

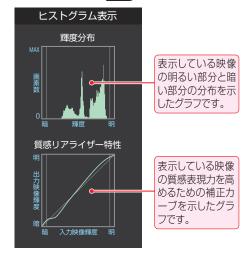

#### 初期設定に戻す

- ○「お好み調整」、「映像調整」の内容を、お買い上げ時の設定・ 調整に戻します。
- 1 ◆・▶で「はい」を選び、決定を押す

#### その他の映像設定

- ●「映像設定」のメニューに表示されている「レゾリューション プラス」、「コンテンツモード」、「フィルムモード」、「カラーテクスチャー」、「1080p画質モード」、「明るさ検出」は、項目を選択してから以下の手順で設定します。
- 「映像メニュー」が「おまかせ」のときに表示される「室内環境設定」については、「室内の照明環境を設定する」(準備編**「66**子)をご覧ください。

| 映像メニュー          | 標準            |
|-----------------|---------------|
| 映像調整            | $\rightarrow$ |
| レゾリューションプラス     | オート           |
| コンテンツモード        | オート           |
| フィルムモード         | スムーズ          |
| カラーテクスチャー       | オート           |
| 1080p画質モード      | オート           |
| 明るさ検出           | オン            |
| <br>…像設定(放送/再生) |               |

#### レゾリューションプラス

- 緻密で精細感のある映像を映し出します。
- レゾリューションプラス機能の詳細は、「レゾリューションプラス設定」「90 デで設定・調整できます。ここでは、機能を使うかどうかを設定します。
- ※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。
- ※ レゾリューションプラスと同じ高画質処理機能を持った機器を接続した場合、画面のノイズが目立つことがあります。 その場合には、本機のレゾリューションプラス、または、接続した機器の高画質処理機能をオフにしてください。

### 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- **オート** ····· 映像の種類に応じて自動的にレゾリューション プラスの機能が働きます。
- オフ……この機能は働きません。

#### コンテンツモード

視聴する映像のコンテンツに合った画質になるように設定することができます。

#### 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- オート …… 本機が自動的に切り換えます。
- アニメモード…アニメ番組に適した画質で表示されます。
- 写真モード……写真再生に適した画質で表示されます。
- **オフ** ………この機能は働きません。

#### フィルムモード

- 24p/30pで制作された映像に対して、本来のフレームレート(1秒間のコマ数)に近い動きで表示させるか、なめらかな動きで表示させるかを設定する機能です。
- ※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。
- ※ 映像に違和感がある場合は、「オフ」に設定してください。

#### 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

• **おまかせ** ……映像に応じて自動的に切り換わります。 (「映像メニュー」が「おまかせ」のときに 選択できます)

- クリアスムーズ…映画やアニメが最もなめらかな動きで表示されます。
- **スムーズ** ········ 映画やアニメがなめらかな動きで表示されます。
- クリアフィルム…オリジナル映像のカクカクした動きを感じにくくしつつ、フィルム感のある動きで表示されるようにした設定です。
- フィルム …… オリジナル映像がそのまま表示されます。
- **オフ** …… この機能は働きません。

#### カラーテクスチャー

- 色鮮やかな花や果物など、色の濃い映像部分の精彩感や質感を復元する機能です。
- カラーテクスチャー機能の詳細は、「カラーテクスチャー設定」**91** で設定・調整できます。ここでは、機能を使うかどうかを設定します。

#### 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- オート……映像に応じて自動的に切り換わります。
- オン……この機能が常に働きます。
- オフ……この機能は働きません。

#### 1080p画質モード

- ●「レグザコンビネーション高画質」に対応したHDMI機器から入力される映像の情報に応じて、映像に適した画質にする機能です。
- ※ 2011年8月現在、「レグザコンビネーション高画質」対応機器はありません。
- ※「モニター」に設定した場合および、「オート」の設定で「レグ ザコンビネーション高画質」対応機器の映像を視聴している 場合、「ノイズリダクション設定」はできません。また、「3次 元フレーム超解像」は「オフ」、「色解像度」は「ワイド」に固定 され、「画面サイズ」(283 は「Dot By Dot」に固定されます。

#### 

- オート……「レグザコンビネーション高画質」対応機器からの情報に従って画質が制御されます。通常の機器の場合は「ノーマル」の動作になります。
- **モニター**…機器から入力される映像を、そのままの画質で映し出します。
- ノーマル…本機側で設定した通常の画質制御になります。

#### 明るさ検出

- 色温度センサーで検出した周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動で調整されます。
- ※「映像メニュー」が「おまかせ」に設定されている場合は「オン」になり、設定を変えることはできません。

#### 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- オン……明るさ検出機能が働きます。
- オフ……この機能は働きません。

操作編

# お好みの音声メニューを選ぶ

- ▶ 見る番組の種類に応じて、お好みの音声メニューを選ぶこと ができます。
- ・音声メニューは、放送/再生の音声、各外部入力端子の音声、 音楽再生の音声でそれぞれ記憶させることができます。
- ワイック」を押し、▲・▼と戻っで「音声設定」⇔ 「音声メニュー」の順に進む

| 音声メニュー      | おまかせ          |
|-------------|---------------|
| お好み調整       | $\rightarrow$ |
| バランス        | 中央            |
| ドルビーDRC     |               |
| オートボリューム    | オフ            |
| 光デジタル音声出力   | PCM           |
| ヘッドホーンモード   | 主画面モード        |
| 音声設定(放送/再生) |               |


お好みの音声メニューを▲・▼で選び、決定 を押す

| 音声メニュー |
|--------|
| おまかせ   |
| ダイナミック |
| 標準     |
| 映画プロ   |


| 音声メニュー | 内 容  |
|--------|--|
| おまかせ   | 番組のジャンルに合わせて本機が音質<br>を自動調整します。<br>放送を視聴するときに選択できます。          |
| ダイナミック | 音楽やドラマなどを楽しむときに適した設定です。(イコライザー、サラウンド、低音強調が調整されます)            |
| 標準     | ニュースや情報番組などを楽しむとき<br>に適した設定です。(イコライザー、サ<br>ラウンド、低音強調が調整されます) |
| 映画プロ   | 映画を鑑賞するときに適した設定です。(イコライザー、サラウンド、低音強調が調整されます)                 |

# お好みの音声に調整する

クイックを押し、▲·▼と ※ で「音声設定」 ⇒ 「お好み調整」の順に進む

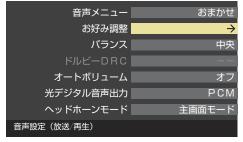

● 「音声メニュー |が「おまかせ |以外に設定されている ときは、「音声調整」に進みます。

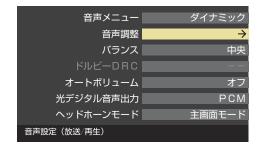


調整項目を▲・▼で選んで映画を押す



次ページの手順でお好みの音声に調整する

#### 「お好み調整」や「音声調整」をした場合

- ■調整や設定をすると、そのときに選択していた「音声メ ニュー」に調整・設定状態が記憶され、「音声メニュー」の表示 に「:メモリー」が加わります。
- 調整・設定状態は、入力端子などの区分ごとに記憶されます。 たとえば、(放送/再生)の「おまかせ:メモリー」と(HDMI1) の「おまかせ:メモリー」は、異なる調整をして記憶させるこ とができます。

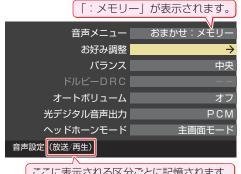

ここに表示される区分ごとに記憶されます。


#### イコライザー

- イコライザーで、より詳細に音質を調整できます。
- ●調整する音域を
  ●で選び、
  ●でとべいを変える
  - 調整前の音に戻すには、声を押します。
  - お買い上げ時の調整に戻すには、● を押します。

#### 「音声メニュー」が「おまかせ」以外のときの例

**調整例**①… 人の声がこもって聞き取りにくいときは、 330Hzのレベルを上げます。

調整例②…バラエティ番組などのにぎやかな感じを抑えたいときは、3.3kHzと1kHzのレベルを下げます。

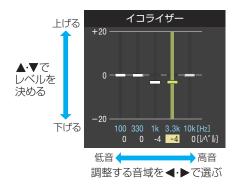

●「音声メニュー」が「おまかせ」のときは、音域の選択が 「低」、「中」、「高」になります。

#### サラウンド

- スピーカーのステレオ音声に、音の広がりを持たせます。
- ※「音声メニュー」が「おまかせ」のときは、設定できません。
- ※ 音声多重放送の視聴時に、「主:副」 **31** を選んでいる場合は、効果が得られません。
- 1 ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す
  - **ライブサラウンド** … ステレオ放送で音に広がりが出ます。
  - シネマサラウンド … ステレオ放送や、接続機器からのドル ビーサラウンド信号で、左右への広が りに合わせて、奥行きも加わります。
  - **オフ** ················· この機能は働きません。

#### 低音強調

- 低音域の強さを設定します。
- ●・▼で「低音強調周波数」(42/47Z3のみ)または「低音強調レベル」を選び、炭炭を押す
  - 「お好み調整」の場合は、この選択はありません。
  - ●「低音強調周波数」を設定するときは、先に「低音強調レベル」を「オフ」以外に設定してください。
- 2 ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す


| 音声メニュー | 設定項目                 | 設定                |
|--------|----------------------|-------------------|
| おまかせ   | _                    | おまかせ/オフ           |
| おまかせ以外 | 低音強調周波数<br>42/47Z3のみ | 200Hz/150Hz/100Hz |
|        | 低音強調レベル              | 強/中/弱/オフ          |

#### 初期設定に戻す

- ○「お好み調整」、「音声調整」の内容を、お買い上げ時の設定・ 調整に戻します。
- 1 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

#### その他の音声調整・設定

- 「音声設定」のメニューに表示されている「バランス」、「ドルビー DRC」、「オートボリューム」は、項目を選択したあと以下の手順で設定します。
- ●「光デジタル音声出力」については準備編の 573 をご覧ください。「ヘッドホーンモード」については本書の 333 をご覧ください。

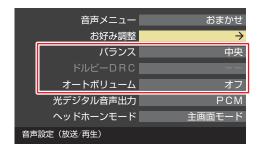

#### バランス

- 左右のスピーカーの音量バランスを調整します。
- ●でお好みのバランスに調整し、決定を押す

#### ドルビー DRC

- コンテンツなどの違いで生じる音量差を減らして聞きやすくなるように、音声レベルが自動的に補正されます。
- HDMI入力端子やホームネットワークに接続した機器から、 ドルビーデジタルで記録されたコンテンツが入力された場 合にだけ機能します。(機器からドルビーデジタルの音声信 号が出力されるよう接続機器側で設定してください)
- 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - **オン**… ドルビー DRCの機能が働きます。
  - オフ… この機能は働きません。


#### オートボリューム


- コンテンツなどの違いで生じる音量差を減らして聞きやすくなるように、音声レベルが自動的に補正されます。
- → スピーカーで聴く音声に対して効果が得られます。(ヘッドホーンが挿入されていて、ヘッドホーンモードが「主画面モード」のときは「オフ」になり、設定できません)
- 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
  - オン…オートボリュームの機能が働きます。
  - オフ… この機能は働きません。





● ヘッドホーンの音声には「イコライザー」、「サラウンド」、「低音強調」、「オートボリューム」の効果は得られません。

# はじめにご確認ください

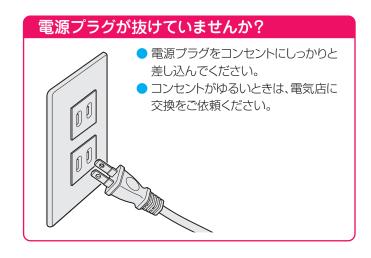

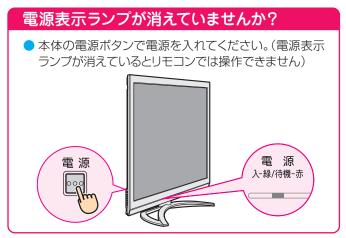

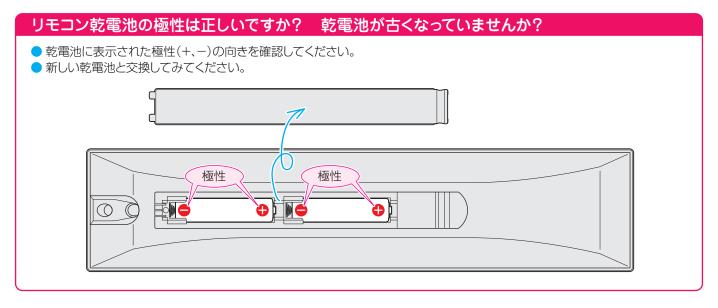

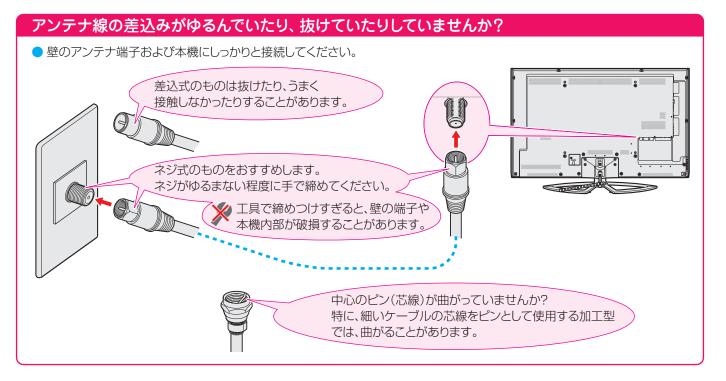

大雨が降っている



大雪が降っている

悪天候でのBS・110度CSデジタル放送の受信障害



アンテナに雪が



アンテナ接続か受信環境に問題があるためご覧になれません。 


コード: E202

現在放送されていません。

コード: E203


#### 本機内部からの動作音

- 電源待機時に番組情報取得などの動作を開始する際、「カチッ」と いう音が聞こえることがあります。
- 「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえることがあります。

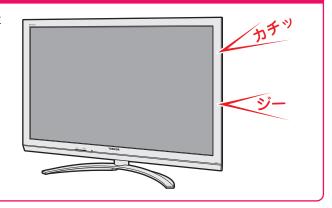


## キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

●「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビ ネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声な どに異常がなければ心配ありません。

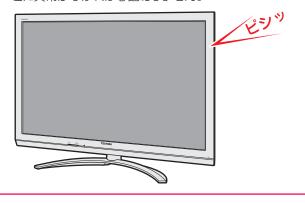

#### 使用していないのに温まる

● 視聴などで使用していない場合でも、録画などの動作 をしているときは、本機の温度が多少上昇します。

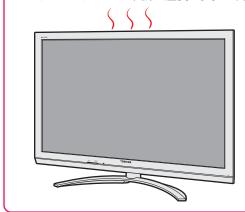


## 症状に合わせて解決法を調べる

- テレビが正しく動作しないなどの症状があるときは、以降の記載内容から解決法をお調べください。
- 解決法の対処をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 表の「ページ」の欄は関連事項が記載されているページです。(第一字は、別冊「準備編」のページです。

## テレビが操作できなくなったとき-テレビをリセットする

▶リモコンでもテレビ本体の操作ボタンでも操作できなくなった場合や、USBハードディスクが認識されないなどの場合は、以 下の操作をしてみてください。

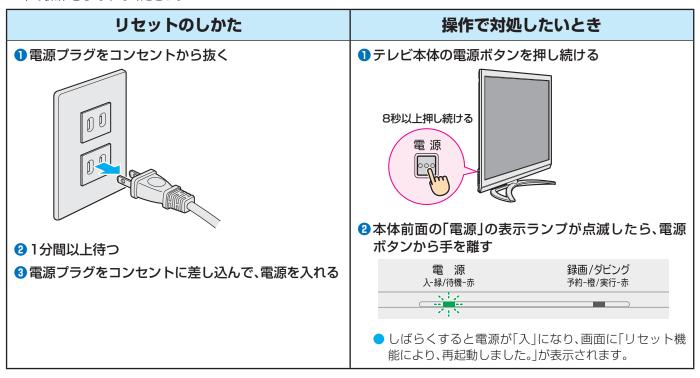

#### 操作

#### 電源がはいらない

| 確認すること              | 解決法・その他  | ページ |
|---------------------|--|-----|
| 電源プラグが抜けていませんか。     | <ul><li>電源プラグをコンセントに差し込みます。</li></ul>  | _   |
| 「電源」表示が消えていませんか。    | <ul><li>本体の電源ボタンを押して電源を入れます。</li><li>※「電源」表示が消えているときは、リモコンで電源を入れることはできません。</li></ul> | 103 |
| 「電源」表示が赤色に点滅していますか。 | • 電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってからもう一度コンセントに差し込みます。   | _   |

#### リモコンで操作ができない

| 確認すること                               | 解決法・その他  | ページ          |
|--------------------------------------|--|--------------|
| リモコンとテレビ本体のリモコン受光部<br>の間に障害物がありませんか。 | • 障害物を取り除きます。<br>リモコン受光部の位置は、右記のページでご確認ください。                           | 83           |
| リモコンの乾電池が消耗していませんか。                  | • 新しい乾電池に交換します。  | 準283         |
| リモコンの乾電池の向き(+、-)が合って<br>いますか。        | • 向き(+,-)を確認し、正しく入れてください。  | 準283         |
| リモコンコードの設定を変えませんでし<br>たか。            | • 「リモコンコード設定」を参照して、本体とリモコンの設定をやり直します。                                  | <b>準67</b> 3 |
| 本体のボタンでは操作ができますか。                    | <ul><li>上記の対処をした上で、なおもリモコンだけで操作ができない場合は、<br/>リモコンの故障が考えられます。</li></ul> | _            |

## 映像

## 放送の映像が出ない

| 確認すること                               | 解決法・その他  | ページ                           |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。 | <ul><li>アンテナ線を確認して正しく接続します。</li><li>※ 屋外の接続については、販売店にご相談ください。</li></ul>          | 準 <b>24</b> 3<br><b>準27</b> 3 |
| アンテナ線プラグの芯線が曲がっていませんか。               | • 確認して、まっすぐにします。(折らないようにご注意ください)   | _                             |
| アンテナ線プラグの芯線が折れたり、短くなっていたりしていませんか。    | • アンテナ線を交換します。   | _                             |
| アンテナは正しい方向に向いていますか。                  | <ul><li>アンテナを正しい方向に向けます。(販売店にご相談ください)</li></ul>                                  | _                             |
| レコーダーなどを経由してアンテナ線を<br>接続していませんか。     | <ul><li>アンテナ線を本機に直接接続して映像が出る場合は、本機の故障ではありません。</li><li>アンテナ線を分配して接続します。</li></ul> | 準 <b>27</b> 3                 |

## 放送がきれいに映らない

| 確認すること                                | 解決法・その他  | ページ                            |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| アンテナは正しい方向に向いていますか。                   | <ul><li>アンテナを正しい方向に向けます。(販売店にご相談ください)</li></ul>  | _                              |
| 電波が弱くありませんか。                          | <ul><li>アンテナレベルを確認します。</li><li>アンテナの向きを調整してみます。(販売店にご相談ください)</li></ul>                                       | 準 <u>32</u> 3<br>準 <u>34</u> 3 |
| アンテナ線の差込みがゆるんでいたり、接触不良になっていたりしていませんか。 | • 確認して、しっかりと接続します。   | <b>96</b> ₹                    |
| アンテナ線が劣化していませんか。                      | ・ 販売店にご相談ください。   | _                              |
| アンテナ線に平行フィーダー線(下図)を使っていませんか。          | • 同軸ケーブルに交換します。<br>※ 平行フィーダー線を使用すると、自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、ヘアードライヤーなどからの妨害や、他の機器や無線局などからの電波混信の影響を受けやすくなります。 | _                              |

## 接続した機器の映像が出ない

| 確認すること              | 解決法・その他                               | ページ           |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 機器が正しく接続されていますか。    | • 確認して正しく接続します。                       | 準 <u>54</u> 字 |
| 機器の電源がはいっていますか。     | <ul><li>機器の電源を入れます。</li></ul>         | _             |
| 接続した機器の入力に切り換えましたか。 | ・ 本体またはリモコンの入力切換で、外部機器を接続した入力端子を選びます。 | <b>26</b> ₹   |

## 画面が暗い、または暗くなるときがある

| 確認すること                                  | 解決法・その他   | ページ          |
|---|---|--------------|
| 部屋の明るさに合った適切な映像メニュー や調整になっていますか。        | <ul><li>明るい部屋では、「あざやか」や「おまかせ」を選択してみます。</li><li>「バックライト」や「明るさ調整」で適切な明るさに調整します。</li></ul>                         | 87 m<br>88 m |
| 映像メニューが「おまかせ」の場合、色温度 センサーの前に障害物がありませんか。 | <ul><li>・ 色温度センサーの前から障害物を取り除きます。</li><li>※ 映像メニューが「おまかせ」の場合は、色温度センサーで検出した周囲の明るさに合わせて、画面の明るさが自動調整されます。</li></ul> | <b>8</b> 7   |

## 色がおかしい

| 確認すること             | 解決法・その他               | ページ  |
|--------------------|-----------------------|------|
| お好みの映像メニューや映像調整になっ |                       | 87 ₹ |
| ていますか。             | • お好みの映像に調整することもできます。 |      |

# 症状に合わせて解決法を調べる っづき

#### 音声

#### 音声が出ない

| 確認すること                          | 解決法・その他  | ページ         |
|---------------------------------|--|-------------|
| 音量が最小になっていませんか。                 | ・     #       ご音量を上げます。  | 143         |
| 画面に 消音 マークが表示されていませんか。          | <ul><li>消音」を押すと消音を解除できます。</li><li>(</li></ul>                                | <b>14</b> 3 |
| 「AVシステムのスピーカーで聴く」になっ<br>ていませんか。 | <ul><li>本機のスピーカーで音声を聴く場合は、クイックメニューの「スピーカー切換」で「テレビのスピーカーで聴く」を選択します。</li></ul> | <b>64</b> ₹ |

## 地上デジタル放送

## 地上デジタル放送が映らない、または映像が乱れる

| 確認すること               | 解決法・その他                                   | ページ          |
|----------------------|---|--------------|
| B-CASカードが正しく挿入されています | • B-CASカードを正しい向きで奥まで挿入します。                | 準223         |
| か。(カードの上下や裏表は正しいですか) | ※ B-CASカードを挿入しないと、デジタル放送は受信できません。         |              |
| 地上デジタル放送に適合したUHFアンテ  | • 地上デジタル放送に対応したアンテナに接続します。                | <b>準23</b> 3 |
| ナを使用していますか。          | お買い上げの販売店にご相談ください。                        |              |
| アンテナレベルが推奨値以下ではありま   | • クイックメニューの「その他の操作」の「アンテナレベル」でアンテナレ       | 簿323         |
| せんか。                 | ベルを確認します。                                 |              |
|                      | ※ 推奨値よりも低い場合は、放送を受信できない場合があります。お買い上       | (第343        |
|                      | げの販売店にご相談のうえ、アンテナの向きを確認・調整してください。         |              |
| 「初期スキャン」をしましたか。      | <ul><li>「初期スキャン」をします。</li></ul>           | 準35₹         |
| お住まいの地域は地上デジタル放送の受   | • お住まいの地域で地上デジタル放送が受信できるか、お近くの電気店な        | _            |
| 信可能エリアですか。           | どにお聞きください。                                |              |
|                      | ・ 社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(www.dpa.or.jp/)で確 |              |
|                      | 認することもできます。                               |              |
| 共聴システムやCATVをご利用の場合、地 | • CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの      | _            |
| 上デジタル放送のパススルー方式に対応   | 管理者にお問い合わせください。(CATVがパススルー方式でない場合         |              |
| していますか。              | はCATV用チューナーが必要な場合があります)                   |              |

## 引越しをしたら、地上デジタル放送が映らなくなった

| 確認すること                | 解決法・その他                                      | ページ  |
|-----------------------|--|------|
| 引越し後、「初期スキャン」または「再スキャ | <ul><li>県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」をします。</li></ul> | 準353 |
| ン」をしましたか。             | <ul><li>県内で引越しをした場合は、「再スキャン」をします。</li></ul>  |      |

## BS・110度CSデジタル放送

## BS・110度CSデジタル放送が映らない、または映像が乱れる

| 確認すること                                      | 解決法・その他  | ページ          |
|---|--|--------------|
| B-CASカードが正しく挿入されていますか。(カードの上下や裏表は正しいですか)    | • B-CASカードを正しい向きで奥まで挿入します。<br>※ B-CASカードを挿入しないとデジタル放送や「放送局からのお知らせ」<br>の受信はできません。   | <b>≇22</b> ₹ |
| 電波の種類(BS・110度CSデジタル)に<br>適合したアンテナを使用していますか。 | <ul><li>放送に対応したアンテナに接続します。<br/>お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>  | <b>準23</b> 子 |
| アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。                  | • マンションなどの共聴アンテナ以外では、本機のアンテナ電源供給を「供給する」に設定します。   | <b>準34</b> 3 |
| アンテナ接続に分配器を使用していますか。                        | • 分配器は「全端子通電型」のものを使用します。   | <b>準27</b> 3 |
| アンテナレベルが推奨値以下ではありませんか。                      | <ul><li>クイックメニューの「その他の操作」の「アンテナレベル」でアンテナレベルを確認します。</li><li>※ 推奨値よりも低い場合は、放送を受信できない場合があります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの向きを確認・調整してください。</li></ul>  | <b>運32</b> 字 |
| 有料放送ではありませんか。                               | <ul><li>・ 有料放送を視聴するには契約が必要です。視聴の申込みや視聴料金などについては、放送事業者にご相談ください。</li><li>※ 同梱の「ファーストステップガイド」をご覧ください。</li></ul>   | _            |
| マンションなどで、壁のアンテナ端子が一つだけになっていますか。             | <ul> <li>視聴できる放送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認ください。</li> <li>ご自身で確認する場合は、アンテナ線を本機のBS・110度CSアンテナ入力端子に直接接続してみます。(地上デジタル放送を確認する場合は、地上デジタルアンテナ入力端子へ)</li> <li>BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送の両方が受信できる場合は、分波器を使用してアンテナ線をBS・110度CSアンテナ入力端子と地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。</li> </ul> | <b>*25</b> 3 |

## 番組表

## 番組表に内容が表示されない

| 確認すること             | 解決法・その他   | ページ              |
|--------------------|---|------------------|
| 電源プラグを抜いていませんでしたか。 | <ul><li>電源プラグをコンセントに差し込んでおきます。</li><li>「番組表を更新する」の操作をします。</li></ul> | _<br>18 <i>⊋</i> |

## 番組表の文字が小さい

| 確認すること | 解決法・その他                             | ページ |
|--------|-------------------------------------|-----|
| _      | • 番組表のクイックメニューの「文字サイズ変更」で、文字の大きさを変更 | 193 |
|        | することができます。                          |     |

#### 放送局のすべてのチャンネルが表示されない

| 確認すること                              | 解決法・その他                                       | ページ         |
|-------------------------------------|---|-------------|
| 「1チャンネル表示」にしていませんか。                 | <ul><li>番組表のクイックメニューで「マルチ表示」を選択します。</li></ul> | <b>19</b> 3 |
| 「チャンネルスキップ設定」で「スキップ」<br>に設定していませんか。 | <ul><li>「チャンネルスキップ設定」で「受信」に設定します。</li></ul>   | 準373        |

## お知らせアイコン・か消えない

| 確認すること             | 解決法・その他                              |              |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 「お知らせ」の内容を確認しましたか。 | ・ クイックメニューの「その他の操作」⇒「お知らせ」で内容を確認します。 | 107 <i>3</i> |
|                    | │※ 未読のお知らせが 1 件でも残っていると、アイコンは消えません。  | ĺ            |

# 症状に合わせて解決法を調べる っづき

## 録画・再生

## USBハードディスクが使用できない(認識されない)

| 確認すること                             | 解決法・その他   | ページ                            |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 本機で接続確認済のUSBハードディスクですか。            | <ul><li>「対象機器一覧」で確認します。(最新情報はホームページ www.toshiba.co.jp/regza/ でお知らせしています)</li><li>* 本機で接続確認済の機器でない場合は、使用できないことがあります。</li></ul> | 準 <b>85</b> 子                  |
| USBハードディスクが正しく接続されて<br>いますか。       | • 「USBハードディスクを接続する」に従って、正しく接続します。   | 準403                           |
| USBハードディスクの電源がはいっていますか。            | • ハードディスクの電源を入れます。  | _                              |
| USBハードディスクが本機に登録されて<br>いますか。       | • ハードディスクを本機に登録します。   | 準 <b>41</b> 3<br>準 <b>42</b> 3 |
| USBハブを使用している場合、本機で使用できるようになっていますか。 | • 「対象機器一覧」でUSBハブが推奨機器であることを確認します。<br>※ 推奨機器でない場合は使用できないことがあります。「USBハードディスクを接続する」の「お知らせ」をご覧ください。                               | 準 <b>85</b> 3<br>準 <b>40</b> 3 |

#### 録画ができない、または録画されなかった

| 確認すること  | 解決法・その他  | ページ                             |
|---|--|---------------------------------|
| USBハードディスクの残量が足りていますか。                              | <ul><li>・ 残量を確認する。</li><li>・ 不要な番組を削除する。</li><li>・ 「自動削除設定」を「削除する」に変更する。</li></ul>               | 52 <del>3</del> 51 <del>3</del> |
| コピー禁止の番組ではありませんか。                                   | • 録画はできません。  | _                               |
| 外部入力からの番組、独立データ放送番組、外部機器からの映像、ブロードバンドの映像などではありませんか。 | ・ 本機は左記の番組や映像の録画には対応しておりません。   | <b>35</b> ₹                     |
| 予約した番組の放送時間が繰り上げられませんでしたか。                          | ・本機は放送時間が繰り上げられた番組の録画はできません。<br>※「録画設定」の「放送時間」を「連動する」に設定した場合でも、放送時間の繰り上げには対応できません。               | 443                             |
| 連ドラ予約の場合、「追跡基準」、「追跡キーワード」は正しく設定されていますか。             | • 「連ドラ設定」で「追跡キーワード」を正しく設定します。<br>※ 1回限りのキーワード(「第○○話」や出演者名など)を削除することがポイントです。                      | 443                             |
| 「お知らせ」のアイコンが表示されていませんか。                             | ・ クイックメニューの「その他の操作」⇒「お知らせ」で、内容を確認します。<br>※ 番組の重複や、放送時間の変更などで録画できなかった場合は、「本機に<br>関するお知らせ」が発行されます。 | <b>107</b> 3                    |

#### 録画した番組が消えた

| 確認すること   | 解決法・その他   | ページ         |
|--|---|-------------|
| 「自動削除設定」が「削除する」になっていませんか。                          | <ul><li>「自動削除設定」を「削除しない」に設定する。</li><li>または、消したくない番組を保護する。</li></ul> | <b>51</b> 3 |
| 録画中(前面の「録画/ダビング」表示が赤色に点灯中)に電源プラグや接続ケーブルを抜きませんでしたか。 |   |             |

#### ほかのレグザで再生できない

| 確認すること | 解決法・その他  | ページ |
|--------|--|-----|
| _      | <ul><li>ハードディスクをほかのレグザに接続しても再生できません。(同じ形名のほかのテレビでも再生できません)</li><li>ホームサーバー機能を用いることで、ほかのDTCP-IP対応レグザで視聴することができます。</li></ul> |     |

## ホームネットワークの機器が認識されない、再生できない

| 確認すること  | 解決法・その他   | ページ                      |
|---|---|--------------------------|
| 接続は正しいですか。  | • ルーターを通して正しく接続します。   | 準483                     |
| 「レグザリンクダビング」を「利用する」に<br>設定していませんか。                | <ul><li>ホームネットワークの機能を使用するときは、「レグザリンクダビング」<br/>の設定を「利用しない」に戻します。</li></ul>                               | 準593                     |
| ルーターから機器に対してプライベート<br>アドレスが割り当てられるようになって<br>いますか。 | • ルーターの取扱説明書を参照し、プライベートアドレスが機器と本機に割り当てられるように設定します。  |                          |
| 本機の通信設定および接続機器はIPアドレスを自動取得する設定になっていますか。           | • 「IPアドレス自動取得」を「する」に設定します。 機器側については、機器の取扱説明書に従って確認・設定してください。  | <b>≇61</b> ₹             |
| DLNA認定サーバーのアクセス制限は正<br>しく設定されていますか。               | ・機器がMACアドレスによるアクセス制限をしている場合は、機器の取扱説明書を参照し、本機のMACアドレスを許可するように設定します。 ※ 本機のMACアドレスは、通信設定のメニューで確認することができます。 | _<br><b>準61</b> <i>3</i> |
| 本機が再生できる種類のコンテンツですか。                              | <ul><li>本機で対応しているフォーマットで機器から出力できるか、機器の取扱<br/>説明書で確認します。</li></ul>                                       | 1163                     |

## HDMI連動機能

## 機器を接続しても連動動作ができない

| 確認すること             | 解決法・その他  | ページ                            |
|--------------------|--|--------------------------------|
| 接続は正しいですか。         | ・ HDMIロゴ表示付の規格に合ったHDMIケーブルで正しく接続します。<br>※ はじめてHDMI連動機器を接続したときや、接続を変更したときには、<br>HDMI連動対応のオーディオ機器に接続した機器も含めて、すべての機<br>器が連動しているか確認してください。 | 準 <b>54</b> 3<br>準 <b>56</b> 3 |
| 推奨機器ですか。           | • 「対象機器一覧」で確認します。(最新情報はホームページ www.toshiba.co.jp/regza/ でお知らせしています) ※ 推奨機器の場合でもすべての操作ができるわけではありません。本機のリモコンで操作できないときは、機器のリモコンで操作してください。  | 準853                           |
| 本機と接続機器の設定は正しいですか。 | <ul><li>接続機器側の連動設定を確認します。(機器の取扱説明書を参照してください)</li><li>本機の「HDMI連動設定」を確認します。</li></ul>  | _<br>運 <b>59</b> <i>3</i>      |

## オーディオ機器に接続されているスピーカーから音が出ない

| 確認すること           | 解決法・その他                                  | ページ  |
|------------------|--|------|
| 接続機器側の設定は正しいですか。 | ・オーディオ機器側の連動設定を確認します。(機器の取扱説明書を参照してください) | _    |
| 本機の設定は正しいですか。    | • 「HDMI連動設定」の「AVシステム連動」を「使用する」に設定します。    | 準593 |

## ブロードバンド機能が利用できない

| 確認すること                 | 解決法・その他   | ページ            |
|------------------------|---|----------------|
| プロバイダーなどとのインターネット利     |   | _              |
| 用契約はお済みですか。            | ご相談ください。  | (# <b>60</b> - |
|                        | ・ひかりTVの場合は申込みが必要です。                                 | 準633           |
| 接続や設定は正しいですか。          | • 確認して、正しく接続・設定します。                                 | 準603           |
|                        |   | <b>準61</b> 字   |
| 「レグザリンクダビング」を「利用する」に   | <ul><li>ブロードバンド機能を利用するときは、「レグザリンクダビング」の設定</li></ul> | 準593           |
| 設定していませんか。             | を「利用しない」に戻します。                                      |                |
| ひかりTVの場合、「IPTV設定」の「システ | • 「ネットワーク状態」が「未接続」の場合は、接続やルータがIPv6を使え               | 準633           |
| ム情報」で、「ネットワーク状態」が「接続   | る設定になっているか、「IPTV設定」の「ネットワーク設定」が正しいか                 |                |
| 中」になっていますか。            | を確認します。確認後、「IPTV設定」の「接続テスト」をしてみます。                  |                |

# エラーメッセージが表示されたとき

● 代表的なエラーメッセージについて説明しています。

## 全般

| 画面に出るエラー表示   | 考えられる原因など   | 対処のしかた・その他  | ページ                          |
|--|---|---|------------------------------|
| 「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード: E201」  | 気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になった。   |   | <b>31</b> 3                  |
| 「アンテナ接続か受信環境に問題があるためご覧になれません。ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。<br>一ボタンでアンテナレベルをご確認ください。<br>コード: E202」 | <ul> <li>アンテナが放送に適合していない。</li> <li>アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。</li> <li>BS・110度CSアンテナの場合、アンテナ電源が供給されていない。</li> <li>アンテナの方向ずれや故障。</li> <li>電波が弱くて視聴できない。</li> <li>雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。</li> </ul> | <ul><li>放送に適合したデジタル放送用アンテナであることを確認します。</li><li>アンテナとアンテナ線の状態や接続を確認します。(販売店にご相談ください)</li><li>BS・110度CSアンテナに電源が供給されるようにします。</li></ul> | <b>達23</b> 子<br><b>建27</b> 子 |
|  | ※ 放送が休止中の場合も表示される<br>ことがあります。   |   |                              |
| 「現在放送されていません。<br>コード:E203」   | 選局したチャンネルでの放送が休止中、または放送が終了している。<br>※ 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合も表示されることがあります。   | 番組表などで放送時間を確認します。   | _                            |
| 「該当するチャンネルはありません<br>コード:E204」  | 放送のないチャンネルを選局した。  | 番組表などでチャンネルを確認します。  | _                            |
| 「B-CASカードが入っていません。<br>B-CASカードをご確認ください。」   | B-CASカードが挿入されていない。  | B-CASカードを挿入します。   | <b>準22</b> 3                 |
| 「B-CASカードが正しく入っていません。B-CASカードをご確認ください。」  | B-CASカードの挿入方向、裏表などが違っている。   | B-CASカードを正しく挿入します。  | <b>準22</b> 3                 |

## USBハードディスクに関するエラー表示

| 画面に出るエラー表示   | 考えられる原因など  | 対処のしかた・その他                  | ページ |
|--|--|-----------------------------|-----|
| 「機器に接続できません。」  | 接続ケーブルがはずれている。                                   | 接続を確認します。                   | _   |
|  | USBハードディスクの電源が切れている。                             | USBハードディスクの電源を入れます。         | _   |
|  | USBハードディスクにエラーが発生<br>した。                         | USBハードディスクの電源を入れ直<br>してみます。 | _   |
| 「再生できません。」   | 本機で対応しているフォーマットではない。                             | 本機では再生できません。                | _   |
| 「USB端子の電源容量を越えました。接続機器をはずし、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れてください。」 | USBバスパワーで動作するUSBハードディスクを本機に接続し、使用電力が本機の供給限界を超えた。 |                             |     |

## 東芝レコーダーに録画・予約をするときのエラー表示

| 画面に出るエラー表示                                | 考えられる原因など                    | 対処のしかた・その他   | ページ  |
|---|------------------------------|--|------|
| 「録画機器で設定が変更されました。録<br>画機器で設定内容をご確認ください。」  |                              | レコーダーで録画設定の内容を確認します。                                 | _    |
| 「録画機器の動作により設定できません。しばらく待ってからもう一度操作してください」 |                              | しばらくしてからやり直すか、または、<br>レコーダーの操作などを中止します。              | _    |
| 「録画機器の予約数がいっぱいです。」                        | レコーダーの予約数が制限を超えている。          | レコーダーで予約を取り消します。                                     | -    |
| 「指定した時刻情報では予約を設定できません。」                   | レコーダーが対応していない形式で時<br>刻を設定した。 | 指定できる時刻の形式をレコーダーの<br>取扱説明書で確認します。                    | _    |
| 「録画機器の予約時間と重複するため、<br>設定できません。」           | レコーダー側の予約と、本機からの予約時間が重なっている。 | レコーダーで予約している時間帯は、<br>本機からの予約はできない場合があり<br>ます。        | 1    |
| 「録画機器に時刻が設定されていません。」                      | レコーダーの時刻設定をしていない。            | レコーダーの時刻設定をします。                                      | _    |
| 「予約を設定できませんでした。」<br>または                   | レコーダーの電源プラグが抜けてい<br>る。       | レコーダーの電源プラグをコンセント<br>に差し込みます。                        | _    |
| 「録画を設定できませんでした。」<br>                      | レコーダーが正しく接続されていない。           | 本機とレコーダーを正しく接続します。<br>HDMIケーブルは、規格に合ったケーブルを使用してください。 | 準543 |

## LAN端子を使った通信に関するエラー表示

| 画面に出るエラー表示   | 考えられる原因など                                 | 対処のしかた・その他   | ページ                            |
|--|---|--|--------------------------------|
| 「サーバーと通信できませんでした。詳<br>しくは取扱説明書をご覧ください。」              | サーバーからのソフトウェア・ダウン<br>ロードに失敗した。            | 接続・設定の状態を確認します。  | 準 <b>60</b> 3<br>準 <b>61</b> 3 |
|  | 回線が混みあっている。                               | しばらくたってから、もう一度操作します。   | _                              |
| 「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」                 | 本機にルート証明書が設定されていない。                       | ルート証明書番号を確認し、東芝テレビで相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。                         | 準383                           |
| 「現在設定されているルート証明書ではサーバーの安全性を確認できないため、接続できません。」        | ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバー証明書との検証ができない。 |  | 準383                           |
| 「現在設定されているルート証明書の<br>有効期限が切れているため、サーバー<br>に接続できません。」 | ルート証明書の有効期限が切れている。                        |  |                                |
| 「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」                     | 接続先の証明書が有効期限切れになっている。                     | 接続先の安全性に問題があります。本機は、一部の接続先については、安全性の確認ができない場合、接続は行われません。(本機の動作は正常です) | _                              |
| 「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」            | サーバー証明書に表示しようとしてい<br>るページの名前がない。          |  |                                |
| 「サーバーの証明書の不正が検出され<br>たため、接続を中断します。」                  | 接続先の証明書が改ざんされている。                         |  |                                |
| 「サーバーの証明書に問題があるため、<br>接続を中断します。」                     | 認証エラーが発生した。                               |  |                                |

# ホームネットワークに関するエラー表示


| 画面に出るエラー表示   | 考えられる原因など  | 対処のしかた・その他  | ページ                 |
|--|--|---|---------------------|
| 「検索に失敗しました。」   | 機器が正しく接続されていない。                                  | 確認して、ルーターを通して正しく接続します。  | 準483                |
| 「機器(メディア)にアクセスできません。」                                      | DLNA認定サーバーのアクセス制御<br>が正しく設定されていない。               | 機器がMACアドレスによるアクセス制限をしている場合は、機器の説明書を参照し、本機のMACアドレスを許可するように設定します。 ※ 本機のMACアドレスは、「通信設定」のメニューで確認できます。 | <b>■61</b> <i>3</i> |
| 「再生できません。」   | コンテンツが本機で対応しているフォーマットではない。                       | 本機では再生できません。  | _                   |
| 「サーバー側の設定やアクセス状態に<br>より現在アクセスできません。しばら<br>くしてからやり直してください。」 | <ul><li>機器が起動準備中。</li><li>機器が他の機器で使用中。</li></ul> | しばらくしてからやり直します。   | _                   |
| 「システム情報にエラーが発生したため、番組を再生できません。」                            | コンテンツ再生処理に使用する内部情報が壊れている。                        | お買い上げの販売店にエラー表示をご<br>説明のうえ、修理をご相談ください。  | _                   |

## インターネットに関するエラー表示

| 画面に出るエラー表示  | 考えられる原因など  | 対処のしかた・その他  | ページ  |
|---|--|---|------|
| 「アドレスが正しくありません。」  | • 処理できないスキーム(ftp, mailto, fileなど)を開こうとした。                | • URLを確認します。<br>正しいURLを入力しても同様の<br>メッセージが表示される場合、この<br>ページを見ることはできません。                              | _    |
| 「サーバが見つかりません。」  | • HTTPリクエスト、リゾルブ中に<br>DNSサーバーが見つからない。                    | • 「通信設定」の「DNS設定」が正しく<br>設定されているか確認します。  | 準613 |
| 「サーバからの応答に含まれている認証パラメータが正しくありません。」                      | <ul><li>認証の際にHTTPヘッダが不正である。</li></ul>                    | <ul><li>左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)</li></ul>                            | _    |
| 「サーバからの応答が正しくありません。<br>しまである。」<br>ん。リダイレクトできません。」       | • リダイレクトの際にHTTPヘッダ<br>が不正である。                            |   |      |
| 「ページの安全性を確認できません。<br>サーバが証明書をサポートしていません。接続しますか?」        | <ul><li>証明書認証時にブラウザの証明DB<br/>に発行元のルートCA証明書がない。</li></ul> | <ul><li>このページが安全であることを確認できませんでした。問題があるかわからない場合は、「キャンセル」を選びます。「OK」を選んだ場合は、そのままページが表示されます。</li></ul>  | _    |
| 「ページの安全性を確認できません。<br>ルートCA 証明書の有効期限が切れています。接続しますか?」     | ・ルートCA証明書の有効期限が切れている。                                    |   |      |
| 「ページの安全性を確認できません。<br>サーバ証明書のCNがホスト名と一致<br>しません。接続しますか?」 | • サーバ証明書のCN(一般名)がホスト名と一致しない。                             |   |      |
| 「ページの安全性を確認できません。<br>サーバ証明書の有効期限が切れています。接続しますか?」        | • サーバ証明書の有効期限が切れている。                                     |   |      |
| 「メモリ不足のため、コンテンツを表示<br>できませんでした。」                        | ・ 極度のメモリー不足状態から強制<br>復帰した。                               | <ul><li>他のウインドウを閉じてから「再読<br/>込み」をします。<br/>「再読込み」をしても同様のメッセージが出る場合は、このページを<br/>見ることはできません。</li></ul> | _    |
| 「ページがありません。」  | <ul><li>コンテンツが見つからなかった。</li></ul>                        | • このページを見ることはできません。   | _    |

- 未読のお知らせ(「ボード」を除きます)があると、チャンネル 切換時や 画面表示 を押したときに、画面に「お知らせアイコン」 が表示されます。 15 3
- **1** クイックを押し、▲・▼と戻っで「その他の操作」⇒「お知らせ」の順に進む

ク ▲・▼でお知らせの種類を選び、寒湿を押す



#### 未読のお知らせはオレンジ色で表示されます。

- 放送局からのお知らせ… デジタル放送局からのお知らせです。
- 本機に関するお知らせ…録画予約などについて本機が発行したお知らせです。
- 3 読みたいお知らせを▲·▼で選び、戻屋を押す
  - 選択したお知らせの内容が表示されます。

## 「本機に関するお知らせ」を削除するには

- ※ 削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。
- 「本機に関するお知らせ」の画面で、 を押す
- ク ∢▶で「はい」を選び、決定を押す
  - 本機に関するお知らせがすべて削除されます。

● B-CASカードの状態やID番号などをテレビ画面で確認する ことができます。

● B-CASカードの状態確認結果が表示されます。



ク 決定を押す

● B-CASカードの情報が表示されます。



● 裏表紙の裏 [23] にB-CASカードID番号記入欄があります。番号を記入しておくと、B-CASカードのお問い合わせなどの際に便利です。

#### ■お知らせについて

- 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタル放送が7通まで記憶され、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送は、合わせて24通まで記憶されます。放送局の運用によっては、それより少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- ●「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。
- ●「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。
- お知らせアイコンは、未読のお知らせが1件でも残っていると表示されます。

## ソフトウェアを更新する

#### ソフトウェアの更新機能について

- ◆ 本機は、内部に組み込まれたソフトウェア(制御プログラム) で動作するようになっています。
- お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、ソフトウェアを更新する場合があります。
- 更新用のソフトウェアはBSデジタルや地上デジタルの放送 電波で送られてきます。本機は、放送電波で送られてくる更 新用のソフトウェアを自動的にダウンロードし、内部ソフト ウェアを自動的に更新する機能を備えています。
- ソフトウェアダウンロード情報をホームページ(www. toshiba.co.jp/regza/support/)でお知らせしています。
  - 放送電波を利用したソフトウェアのダウンロードは、都度、限られた日時に行われます。
- 電源プラグが抜かれていたなどの事情で自動ダウンロードができなかった場合は、都合のよいときにインターネットを利用して東芝サーバーから更新用のソフトウェアを入手することができます。

#### 放送電波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

#### 自動ダウンロードの設定をする

- ●「自動ダウンロード」の設定を「ダウンロードする」(お買い上げ時の設定)にしておき、日常的にデジタル放送を視聴し、視聴しないときにも電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておけば、特別に意識する必要はありません。常に最新のソフトウェアで使用することができます。
- 1 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「初期 設定」⇒「ソフトウェアのダウンロード」 ⇒「放送からのダウンロード」⇒「自動ダ ウンロード」の順に進む
- 2 ▲·▼で「ダウンロードする」または「ダウンロードしない」を選び、練定を押す
  - **■** を押せば、自動ダウンロードの日時を一覧で確認することができます。

#### 任意ダウンロードの予約をする

- 任意でダウンロードできるソフトウェアが用意されること があります。ダウンロードする場合は、以下の操作でダウン ロードの予約をしてください。
- 1 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と 対で「初期 設定」⇒「ソフトウェアのダウンロード」 ⇒「放送からのダウンロード」の順に進む
- 2 ▲·▼で「ダウンロードの予約」を選び、 を押す
- ずウンロードの予約をする場合は、◆・ト
  で「はい」を選び、深定を押す
- ▲・▼で予約日時を選び、寒湿を押す
- **5** 画面のメッセージを読み、<br/>
  速を押す
  - 予約できるダウンロードは一つです。
    - ※ 予約の開始時刻の前までに、リモコンの電源ボタン で電源を「待機」にしておいてください。

#### ダウンロード予約の日時を変更するには

- ●上記「任意ダウンロードの予約をする」の手順1~3の 操作で、予約日時一覧の画面にする
- ②変更後の日時を▲・▼で選び、決定を押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 4 画面のメッセージを読み、決定を押す
- ※ 予約の開始時刻の前までに、リモコンの電源ボタンで電源を 「待機」にしておいてください。

#### ダウンロード予約を取り消すには

- 1上記「任意ダウンロードの予約をする」の手順1~3の 操作で、予約日時一覧の画面にする
- ②予約済のダウンロード日時を▲・▼で選び、決定を押す
- ③ 画面のメッセージを読み、◀・▶で「はい」を選び、 を押す



#### ダウンロード



- 更新用のソフトウェアがある場合は、ダウンロード情報が放送電波で送られます。本機は、BSデジタル放送または地上デジタル放送を視聴しているときにダウンロード情報を取得します。(情報を確認する操作はありません)
- 更新用ソフトウェアの自動ダウンロードと自動更新は、本機の電源が「待機」(リモコンで電源を切った状態)のときに行われます。
- 電源プラグがコンセントから抜かれていると、自動ダウンロードができないため、ソフトウェアの自動更新は行われません。
- ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。
- 悪天候などでダウンロードが取り消された場合は、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。

#### ソフトウェアを手動で更新する

- ンフトウェアの自動更新ができない場合に、「本機に関する お知らせ」が届きます。その場合は、以下の手順でソフトウェ アを更新してください。
  - 「お知らせ」があると、チャンネル切換時や 画面表示 を押 したときなどに、画面に「お知らせアイコン () 」が表示 されます。「お知らせを見る」 1073 の手順で内容を確認 してください。

#### 本機に関するお知らせ

1 👔 ソフトウェア更新のお知らせ

ソフトウェアをダウンロードしました。 設定メニューの「ソフトウェアの更新」を行ってください。

- 設定 (ふたの中) を押し、▲·▼と 決定 で「初期 設定」⇒「ソフトウェアのダウンロード」 ⇒「放送からのダウンロード」の順に進む
- ▲・▼で「ソフトウェアの更新」を選び、烘油 を押す
  - ソフトウェア更新が始まります。
  - ソフトウェアの更新中は操作できません。そのまま で終了するまでお待ちください。
- 「ソフトウェアを更新しました。」のメッ セージが表示されたら、瞬を押す
  - 電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の 視聴ができるようになります。

#### 東芝サーバーからダウンロードする

- インターネットを利用して東芝サーバーからソフトウェア をダウンロードし、本機内部のソフトウェアを更新すること ができます。
- インターネットへの接続と設定(準備編 60 字 ~ 61 字 )が 必要です。
- 設定 (ふたの中) を押し、▲·▼と 決定 で「初期 設定 | ⇒「ソフトウェアのダウンロード | ⇒ 「サーバーからのダウンロード開始」の順 に進む
  - ソフトウェア更新が始まります。
  - ソフトウェアの更新中は操作できません。そのまま で終了するまでお待ちください。
- 「ソフトウェアを更新しました。」のメッ セージが表示されたら、瞬を押す
  - 電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の 視聴ができるようになります。

#### ソフトウェアのバージョンを確認するには

- 「ワイック」を押し、▲·▼と 陝戸で「その他の操 作」⇒「ソフトウェアバージョン」の順に 進む
  - 設定 (ふたの中)⇒「初期設定」⇒「ソフトウェアのダ ウンロード」⇒「ソフトウェアバージョン」でも確認 できます。
  - ソフトウェアのバージョンが表示されます。






#### 東芝サーバーからのダウンロードについて


- 任意ダウンロードの開始時刻に録画をしていると、ダウンロード予約は取り消されます。
- 回線の速度が遅いと正しくダウンロードできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーバーが一時的に停 止していることもありますので、インターネットへの接続や設定を確認し、しばらくたってからもう一度ダウンロードしてみてくだ さい。

操作編

## 設定メニュー 一覧


- 設定メニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分の操作については、別冊「準備編」で説明しています)
- メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは、設定状態や接続機器の有無などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄くなって表示されます。
- ●「映像設定」と「音声設定」のメニューは、「映像メニュー」と「音声メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合の内容です。

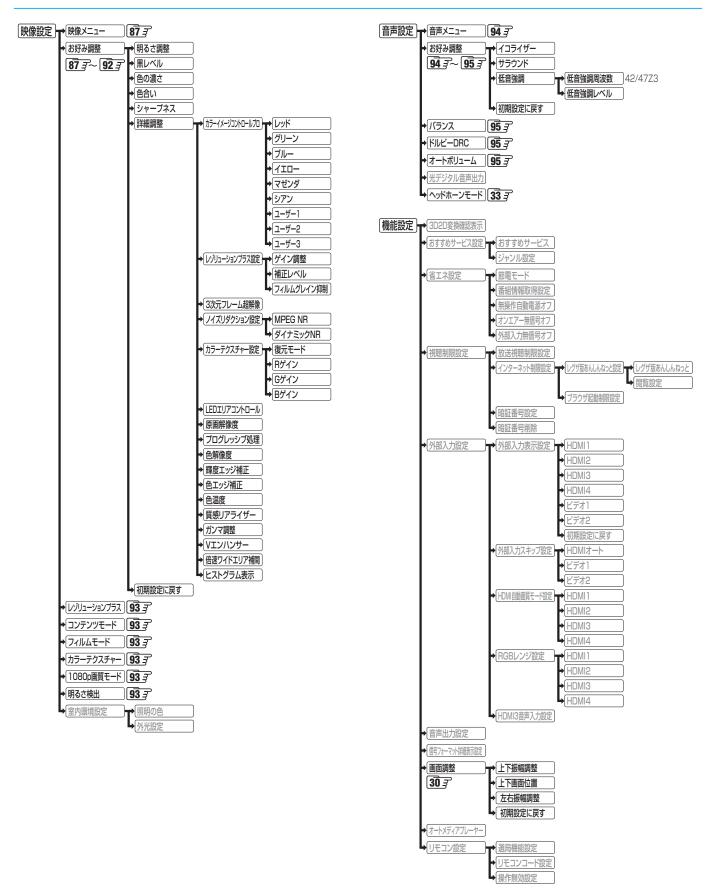

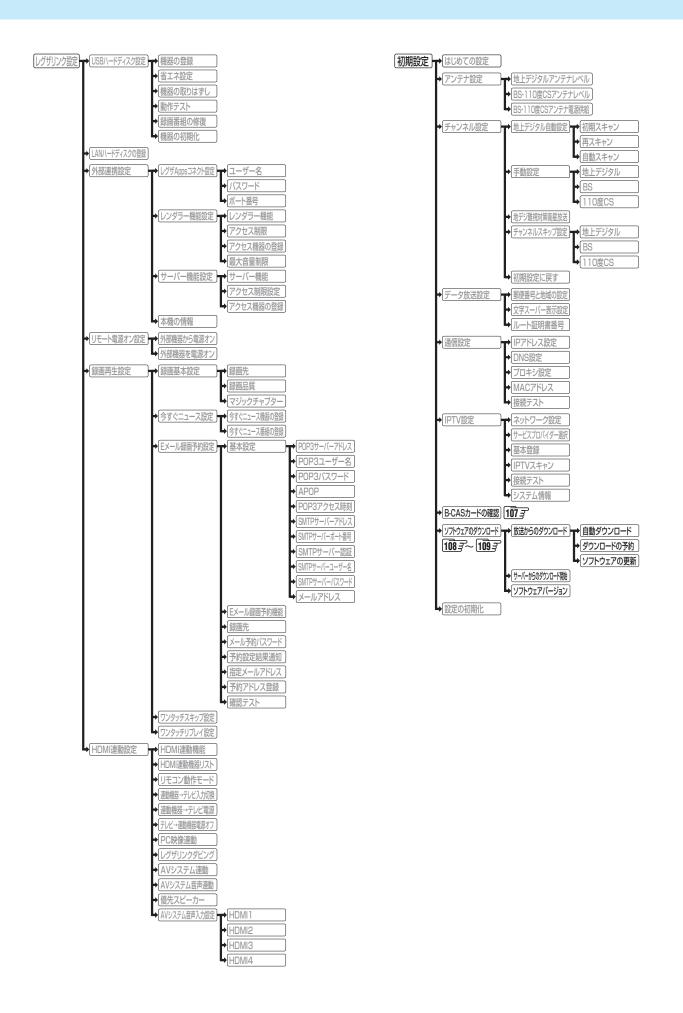


# **Basic Operations**

#### [TV Front Panel]

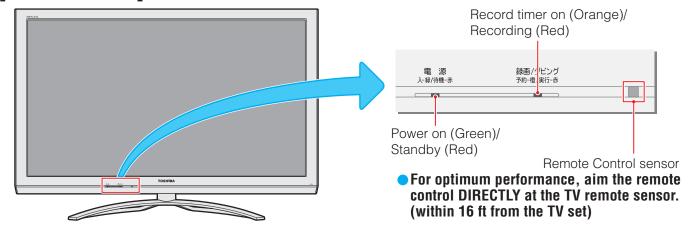


#### [TV Left Side & Rear Panel]

 To view digital broadcasting programs, insert the B-CAS card into the card slot. (Without B-CAS card, you CANNOT receive digital broadcasting.)

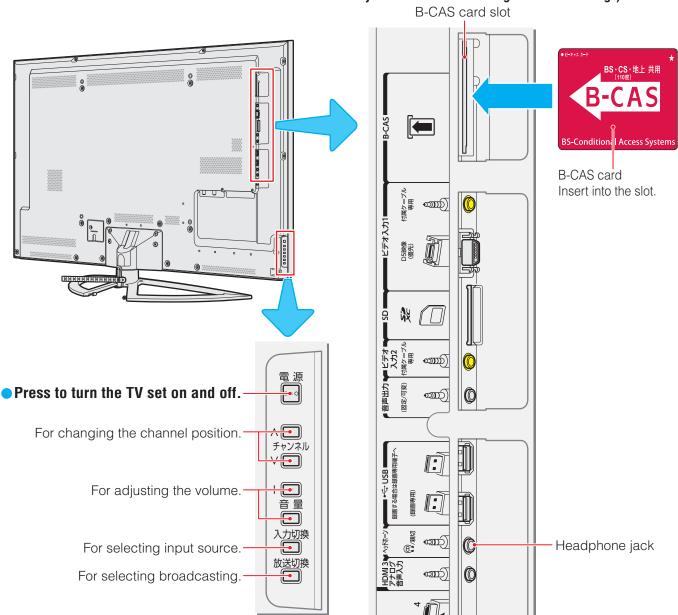

• For more information on operations, safety instructions, maintenance, etc, please contact your local dealer.

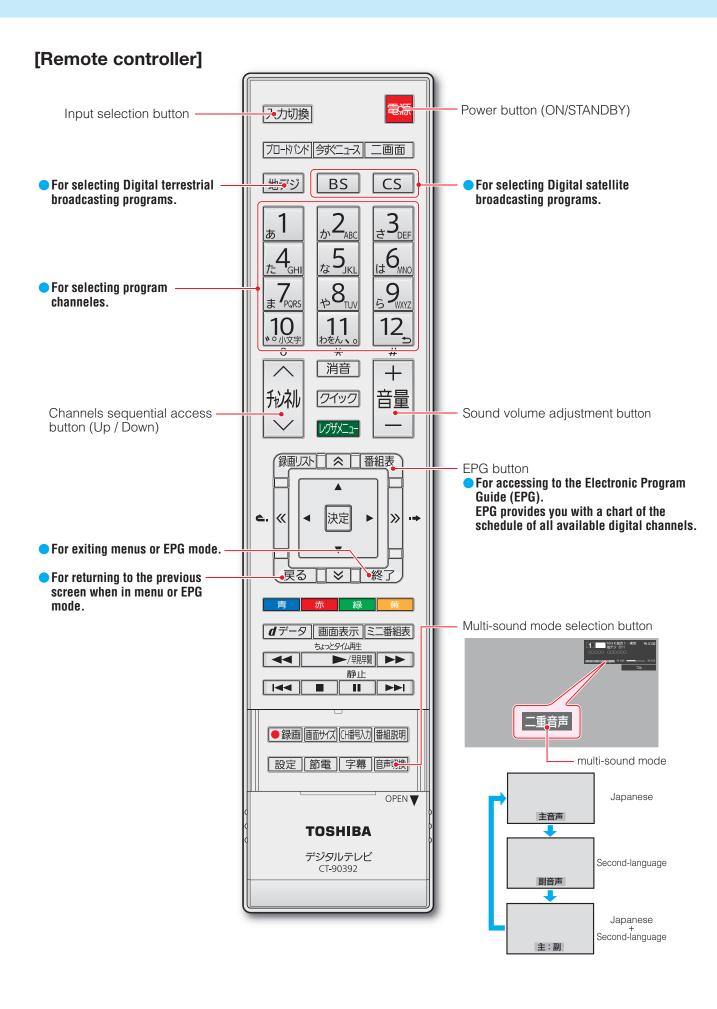

# O,

## お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面に ゴミやほこりが付着している場合は、きれいに掃除する 電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



指 示

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電の原因となることがあります。



#### お手入れの際のご注意

#### -ベンジン・アルコールなどは使わない-

- ベンジン・アルコールなどの揮発性のもののほか、アセトン などケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤は使わないで ください。キャビネットや画面(液晶パネル)が溶けたり、破 損したりするおそれがあります。
- クレンザーなど、研磨剤が含まれた洗剤は使わないでください。表面が傷つきます。

#### 化学ぞうきんやウェットタイプのクリーニング クロス/クリーニングペーパーなどは使わない

含まれている成分によっては、キャビネットや画面の表面が 溶けたり、破損したりするおそれがあります。

#### 水やスプレータイプの洗剤などを直接かけない。

● 洗剤などの液体がテレビの内部に垂れたり、しみこんだりすると、故障の原因になります。



#### ぬれた手でお手入れをしない

ぬらした布などを絞ってお手入れをするときは、手についた 水滴をよくふき取ってください。水滴がテレビの内部に垂れ たり、しみこんだりすると、故障の原因になります。



#### 画面のお手入れは特にやさしく

- 画面の表面は樹脂でできています。固い布や紙でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つき、映像の品位が低下します。やさしくふくようにしてください。
- 画面の内面はガラスでできています。たたいたり、押したり して力を加えると、画面が割れてテレビが見られなくなって しまいます。やさしく取り扱ってください。
- ※ ふだん、小さなお子様などが画面に触れたり、たたいたりしないようにご注意ください。

#### キャビネットと画面のお手入れ

#### 1 キャビネットや画面に付着しているゴミ、 ホコリを払う

- 柄つきの柔らかいモップなどで、やさしく払ってください。
- ※ ゴミやホコリがついたままでふいたり、こすったり すると、表面が傷ついてしまいます。

# **2** 乾いた脱脂綿または柔らかい布(綿、ガーゼなど)でやさしくふき取る

#### よごれが落ちにくいときは

水で1000倍程度に薄めた中性洗剤(中性洗剤1ミリリットルあたり1リットルの水で薄める)に脱脂綿または柔らかい布を浸してから固く絞り、よごれをやさしくふき取ってください。そのあと、乾いた脱脂綿または柔らかい布で水分をふき取ってください。



- ※ 手に水滴がついているときは、テレビに触れる前に ふき取ってください。
- ※ 洗剤が濃いと画面などに残ってしまいます。その場合は、水だけで固く絞った脱脂綿または柔らかい布でやさしくふき取ってください。
- ※ 画面をぬらしたまま放置しないでください。吸湿劣化やシミの原因になることがあります。水分が残っているときは、乾いた脱脂綿または柔らかい布でやさしくふき取ってください。

### 番組についてのアイコン

| アイコン     | 説 明                                       | アイコン          | 説 明                             |
|----------|---|---------------|---------------------------------|
| テレビ      | テレビ放送                                     | SD:480p       | 放送フォーマットが480pのデジタル標準テレビ放送       |
| ラジオ      | ラジオ放送                                     | 信号切換          | 複数の映像、または音声またはデータがある番組          |
| データ      | データ放送                                     | ─●年齢          | 視聴年齢制限が設定されている番組                |
| 16:9     | 画面の横と縦の比が16:9の番組の放送                       | <b>⊸</b> ダビング | 録画回数が制限されている番組                  |
| 4:3      | 画面の横と縦の比が4:3の番組の放送                        | デジタルコピー可      | デジタル録画ができる番組                    |
| ステレオ     | ステレオ音声放送                                  | デジタルコピー¥      | 有料でデジタル録画ができる番組<br>(本機ではできません)  |
| サラウンド    | サラウンドステレオ放送                               | デジタルコピー×      | デジタル録画ができない番組                   |
| 二重音声     | 二重音声放送                                    | 光デジタルコピー可     | 光デジタル録音ができる番組                   |
| 字        | 字幕放送                                      | 光デジタルコピー 1    | 1回のみ光デジタル録音ができる番組               |
| MV       | マルチビューサービス(複数の映像・音声があり、映像・音声が連動して切り換わる番組) | 光デジタルコピー¥     | 有料で光デジタル録音ができる番組<br>(本機ではできません) |
| HD       | デジタルハイビジョン放送                              | 光デジタルコピー×     | 光デジタル録音ができない番組                  |
| HD:1080i | 放送フォーマットが1080iのデジタルハイビ<br>ジョン放送           | アナログコピー可      | アナログ録画ができる番組<br>(本機ではできません)     |
| HD:720p  | 放送フォーマットが720pのデジタルハイビ<br>ジョン放送            | アナログコピー¥      | 有料でアナログ録画ができる番組<br>(本機ではできません)  |
| SD       | デジタル標準テレビ放送                               | アナログコピー×      | アナログ録画ができない番組                   |
| SD:480i  | 放送フォーマットが480iのデジタル標準テレビ放送                 |               |                                 |

### お知らせ、予約、録画、その他についてのアイコン

| アイコン         | 説 明  | アイコン       | 説 明                           |
|--------------|--|------------|-------------------------------|
| 4            | 録画予約   | 0          | 未読の「おしらせ」                     |
|              | 連ドラ予約  |            | 既読の「おしらせ」                     |
| <b>V</b>     | 視聴予約   | データ取得中     | データの取得中です                     |
|              | 録画中  | <b>∅</b> × | 非リンク型サービス(通信番組) <b>16</b> 3   |
| <b>Gi di</b> | 連ドラ予約番組の追跡結果や放送時間変更で、3<br>番組以上の予約が重なった場合に表示されます。 | Z-         | SSLなどの暗号通信をしている場合 <b>16</b> 子 |

# その他

### 本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

- 「VESA規格」の欄に「○」が記載されている信号フォーマットは、本機のHDMI入力端子ではVESA規格に準拠する信号フォーマットにのみ対応しています。機器によっては本機の画面に映像が表示されないか、または正しく表示されないことがあります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像度」と表記する場合があり、その場合は本機が表示する解像度と異なることがあります。
- リフレッシュレートが24/70/72/75Hzの信号は60Hzに変換して表示されます。
- 下表すべての信号に対応していますが、パソコンを接続する場合はリフレッシュレートが60Hzの信号を推奨します。

| フォーマット名 | 表示解像度       | リフレッシュレート    | 水平周波数              | ピクセルクロック             | VESA規格 |
|---------|-------------|--------------|--------------------|----------------------|--------|
| 480i    | 720×480     | 59.94 / 60Hz | 15.734 / 15.750kHz | 27.000 / 27.027MHz   |        |
| 480p    | 720×480     | 59.94 / 60Hz | 31.469 / 31.500kHz | 27.000 / 27.027MHz   |        |
| 1080i   | 1920×1080   | 59.94 / 60Hz | 33.716 / 33.750kHz | 74.176 / 74.250MHz   |        |
| 720p    | 1280×720    | 59.94 / 60Hz | 44.955 / 45.000kHz | 74.176 / 74.250MHz   |        |
| 1080p   | 1920×1080   | 59.94 / 60Hz | 67.433 / 67.500kHz | 148.352 / 148.500MHz |        |
| ΤΟΘΟΡ   | 1920 \ 1000 | 23.98 / 24Hz | 26.973 / 27.000kHz | 74.176 / 74.250MHz   |        |
|         |             | 59.94 / 60Hz | 31.469 / 31.500kHz | 25.175 / 25.200MHz   | 0      |
| VGA     | 640×480     | 72Hz         | 37.861kHz          | 31.500MHz            | 0      |
|         |             | 75Hz         | 37.500kHz          | 31.500MHz            | 0      |
|         |             | 60Hz         | 37.879kHz          | 40.000MHz            | 0      |
| SVGA    | 800×600     | 72Hz         | 48.077kHz          | 50.000MHz            | 0      |
|         |             | 75Hz         | 46.875kHz          | 49.500MHz            | 0      |
|         |             | 60Hz         | 48.363kHz          | 65.000MHz            | 0      |
| XGA     | 1024×768    | 70Hz         | 56.476kHz          | 75.000MHz            | 0      |
|         |             | 75Hz         | 60.023kHz          | 78.750MHz            | 0      |
|         | 1280×768    | 60Hz         | 47.776kHz          | 79.500MHz            | 0      |
| WXGA    | 1200 \ / 00 | 75Hz         | 60.289kHz          | 102.250MHz           | 0      |
|         | 1360×768    | 60Hz         | 47.712kHz          | 85.500MHz            | 0      |
| SXGA    | 1280×1024   | 60Hz         | 63.981kHz          | 108.000MHz           | 0      |

#### 本機で再生できる動画のフォーマット

| 映像フォーマット   | 音声フォーマット                                   | 最大解像度     | 最大ファイル数   | 対応機器                               |
|--|--|-----------|-----------|------------------------------------|
| MPEG2-TS   | AAC、MPEG-1 Layer II                        | 1920×1080 | 1000/フォルダ | DLNA認定サーバー、                        |
| MPEG2-TS (H.264/AVC)   | AAC、ドルビーデジタル(AC3)                          | 1920×1080 | 1000/フォルダ | USB機器、                             |
| MPEG2-PS   | リニアPCM、ドルビーデジタル(AC3)、<br>MPEG-1,2 Layer II | 720×480   | 1000/フォルダ | SDメモリーカード、<br>LANハードディスク           |
| MP4 (H.264/AVC)  | AAC  | 1920×1080 | 1000/フォルダ | DLNA認定サーバー、<br>USB機器、<br>SDメモリーカード |
| H.264 baseline 1.2<br>(SD-Video ISDB-T mobile video profile) | MPEG-2 AAC                                 | 320×270   | 99/機器     | SDメモリーカード                          |

<sup>※</sup> 機器によっては一部の動画の再生ができない場合があります。

#### 本機で再生できる写真(静止画ファイル)のフォーマット

| 圧縮方式    | JPEG準拠   |
|---------|--|
| フォーマット  | Exif ver2.2準拠、JFIF ver1.02準拠                         |
| 画素数     | 4096×4096ピクセル以内                                      |
| ファイルサイズ | 24MB以内(DLNA認定サーバーの場合、4MBを超える写真は機器側で自動的にサイズを変更してから配信) |

<sup>※</sup> 機器によっては写真再生ができない場合があります。

#### 本機で再生できる音楽のフォーマット

| 音声フォーマット | サンプリング周波数           | ビットレート           | 最大ファイル数   | 対応機器                           |
|----------|---------------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| MP3      | 32kHz、44.1kHz、48kHz | $32\sim320$ kbps |           | DLNA認定サーバー、USB機器、<br>SDメモリーカード |
| リニアPCM   | 44.1kHz、48kHz       | _                | 1000/フォルダ | DLNA認定サーバー                     |

| 種        |        |            |      |            |          | 類  | 地上·BS·1  | 10度CSデジタルハイビジョ   | ン液晶テレビ   |
|----------|--------|------------|------|------------|----------|----|--|--|--|
| 形        |        |            |      |            |          | 名  | 37Z3   | 42Z3   | 47Z3   |
| 受        | 信      | 機          | 型    | サ          | 1        | ズ  | 37V  | 42V  | 47V  |
| 電        |        |            |      |            |          | 源  |  | AC 100V 50/60Hz共用  |  |
| 消        |        | 費          |      | 電          |          | カ  | 144W<br>電源「待機」時 0.12W、<br>電源「切」時 0.09W、<br>(機能動作時 31W)*1 | 162W<br>電源「待機」時 0.12W、<br>電源「切」時 0.09W、<br>(機能動作時 32W)*1                 | 170W<br>電源「待機」時 0.12W、<br>電源「切」時 0.09W、<br>(機能動作時 32W)*1 |
| 年        | 間 消    | 費電         | 力量   | 量 [ /      | 票 準 ]    | 時  | 93kWh/年  | 113kWh/年   | 114kWh/年   |
| 区        |        |            | 分    |            |          | 名  | DG1<br>(FHD、液晶倍速、付加機能1)                                  | DG1<br>(FHD、液晶倍速、付加機能1)  | DG1<br>(FHD、液晶倍速、付加機能1)                                  |
| ス        | タント    | ドを含        |      |            | 幅        |    | 90.5(90.5)cm   | 101.7(101.7)cm   | 112.7(112.7)cm   |
| 外        | 形      | 寸          | 法    | 高          |          | さ  | 62.8(55.7)cm   | 69.4(62.0)cm   | 75.6(68.2)cm   |
| (        | ) IJ Z | 体の         | か    | 奥          |          | 行  | 20.8(3.4)cm  | 25.4(3.3)cm  | 25.4(2.9)cm  |
| スタ       | ソンド    | を含む        | 質量   | ( )(       | な本体の     | かみ | 12.5(11.1)kg   | 15.5(13.8)kg   | 21.0(19.3)kg   |
| `-t-     | -      |            | _    | 画面         | 可寸       | 法  | 幅81.9cm、高さ46.1cm、<br>対角94.0cm                            | 幅93.0cm、高さ52.3cm、<br>対角106.7cm   | 幅104.0cm、高さ58.5cm、<br>対角119.3cm                          |
| 液        | 晶      | 画          | 面    | 駆重         | <b>力</b> | 式  |  | TFTアクティブマトリクス  |  |
|          |        |            |      | 画          | 素        | 数  |  | 水平1920×垂直1080  |  |
| 受        | 信      | チ          | ヤ    | ン          | ネ        | ル  |  | (1~12)、UHF(13~62)、<br>~BS999、110度CSデジタ                                   |  |
| ス        |        | ピ          | _    | 7          | ל        | _  | 2.0cm×14.0cm 2個  | 2.0cm×14.0cm 2   | 2個、6.0cm丸型1個   |
| 音        |        | 声          |      | 出          |          | カ  | 実用最大出力 10W+10W<br>(総合音声出力 20W)(JEITA)                    |  | W+10W+10W<br>30W)(JEITA)                                 |
| 入        | н      | D M        | 1 ,  | 入力         | 1 ~      | 4  |  | HDMI(Lip Sync、ARC <sup>*2</sup> )<br>h(ステレオミニジャック):200                   | OmV(rms)、22kΩ以上  |
| カ<br>  . | ビ      | ディ         | t 7  | しカ         | 1,       | Ŋ  |  | /(p-p)、75Ω、同期負、音声:2<br>ピッチ) <mark>*3</mark> :Y:1V(p-p)、P <sub>B</sub> /( |  |
|          | US     | 3 B (      | 〔録 i | 画専         | 用)端      | 子  |  | USB2.0   |  |
| 出        | U      | S          |      | В          | 端        | 子  |  | USB2.0   |  |
| カ        | 光:     | デジ         | タル   | レ音         | 声出       | カ  |  | トスリンク  |  |
| 端        | 音声     | 出力         | (固)  | 定/豆        | 「変)端     | 岩子 | ステレオミニ   | ニジャック、200mV(rms)、  | 2.2kΩ以下  |
|          | L      | Α          | N    | J          | 端        | 子  |  | RJ-45  |  |
| 子        | ^      | ッド         | 市    | <b>—</b> : | ン端       | 子  | ステレオミニ   | 「ジャック、適合インピーダンス  | ₹8Ω~32Ω  |
| 使        | 用      | 璟          | Ę    | 境          | 条        | 件  | 温度:0℃~35℃  | C、相対湿度:20%~80%(  | (結露のないこと)  |
| 角        | き調素    | <b>を範囲</b> | (テ   | レビス        | くタン      | ド) |  | 左右:約15° 前後:不可  |  |
| 付        |        |            | 属    |            |          | 驲  | 「付属品を配   | 隺認する」(準備編 <b>(5</b> )矛)をご覧   | 覧くださ <b>い</b> 。  |

- ※1:電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。
  - 本機で受信したデジタル放送をUSBハードディスクで録画しているとき
  - ・ USBハードディスクに録画した番組を本機のサーバー機能で配信しているとき
  - 番組情報などを取得しているとき
  - Eメール録画予約機能で設定した「POP3アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき
- ※2:ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。 ※3:D5映像端子はビデオ入力1のみに装備しています。

#### インターネットブラウザの仕様

| 記述言語    | HTML4.01, XHTML1.1, XHTML Basic   |
|---------|-----------------------------------|
| 動作記述言語  | ECMAScript (ECMA-262 3rd Edition) |
| DOM     | DOM1.0, DOM2.0                    |
| Ajax    | XMLHttpRequest                    |
| スタイルシート | CSS1.0, CSS2.0                    |
| セキュア通信  | SSL2.0, SSL3.0, TLS1.0            |
| プラグイン   | なし                                |

- 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- 受信機型サイズ(37 V など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。
   (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- ◆ 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
- 区分名:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素子、動画表示および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分名称をいいます。
- 年間消費電力量:年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり4.5時間の動作時間/19.5時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、1年間に使用する電力量です。
- 「JIS C 61000-3-2 適合品」- JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部:限度値一高調波電流 発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造 した製品です。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- ●静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。(故障ではありません。)
- ※ 国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。 (It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)



詳細は以下のURLをご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/dm\_env/dm/label.htm#jmoss

### ライセンスおよび商標などについて

DIGITAL

この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

ACŒESS™ **NetFront**\* 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。

**NetFront** ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

• Sĕ™

SDXCロゴは商標です。

この製品はReal Sound Lab, SIAからの実施権に基づき製造されています。

CONEQは、Real Sound Lab, SIA の商標です。

CONEQTMは、音響パワーの周波数特性をフラットにし、クリアな音質と自然な音場を再現します。

• CERTIFIED TM

DLNA®, DLNA認定ロゴはDigital Living Network Allianceの登録商標あるいは認定マークです。

Hami's

HDMI、MDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標、または登録商標です。

- トスリンクは株式会社東芝の登録商標です。
- Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)はブルーレイディスク アソシエーションの商標です。
- YouTubeおよびYouTube□ゴは、Google Inc.の登録商標です。
- 本製品の一部分に Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、及び変更することは禁止されています。
- AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L. L. C. SEE HTTP://www.mpegla.com

# さくいん

| 数字   |     | Υ                 |     |
|--|-----|-------------------|-----|
| 2D表示モードを切り換える                              | 34  | [Yahoo! JAPAN]    | 73  |
| 3次元フレーム超解像                                 | 90  | Yahoo!でネット検索      | 84  |
| 1080p画質モード                                 | 93  | [YouTube]         | 79  |
| A  |     | あ                 |     |
| AVシステム音声設定                                 | 64  | アーティスト別           | 60  |
| AVシステムのスピーカーで聴く                            |     | アイコン一覧            |     |
|  | 04  | 明るさ検出             |     |
| В  |     | 明るさ調整             |     |
| Basic Operations                           | 112 | 明ると調整             |     |
| B-CASカードの確認                                |     |                   |     |
| BSランキング                                    |     | アクトビラ・ビデオ         |     |
| D3 J J + J · J · · · · · · · · · · · · · · | 24  | あざやか              |     |
| С  |     | アドレスを入力してページを見る   |     |
| CA証明書                                      | 06  | アルバム別             | 69  |
|  |     |                   |     |
| Cookie                                     | 86  | ()                |     |
| D  |     | イコライザー            |     |
| _  | 00  | 今すぐニュース           | 50  |
| Dot By Dot                                 |     | 色あい               | 88  |
| DVDファイン                                    | 29  | 色エッジ補正            | 91  |
| -  |     | 色温度               | 91  |
| E  |     | 色温度センサー           | 88  |
| Eメールで予約する                                  | 42  | 色解像度              | 91  |
| 11   |     | 色がおかしい            | 99  |
| Н  |     | 色の濃さ              | 88  |
| HDMI入力信号フォーマット                             |     | 「インターネット」         |     |
| HDMI連動機器を操作する                              |     |                   |     |
| HDMI連動機能                                   |     | う                 |     |
| HDスーパーライブ                                  | 29  | -<br>上書き録画        | 44  |
| HDズーム                                      | 29  |                   |     |
| L  |     | え                 | 00  |
| _<br>LANハードディスク                            | 65  | 映画字幕              |     |
| LEDエリアコントロール                               |     | 映画プロ              |     |
|  | 01  | 映像が出ない            |     |
| M  |     | 映像信号切換            |     |
| MPEG NR                                    | an  | 映像メニュー            | 87  |
| TVII LO IVII                               | 00  | 映像を静止させる          |     |
| Р  |     | エラーメッセージ          | 104 |
| PC   | 87  |                   |     |
| 1 0  | 07  | お                 |     |
| S  |     | オーディオ機器で聴く        | 64  |
| SDゲームファイン                                  | 20  | オートボリューム          | 95  |
| 3D7 — A777 7                               | 23  | オートメディアプレーヤー      | 65  |
| Т  |     | 「お気に入り」からページを見る   | 82  |
| [T's TV]                                   | 70  | -<br>「お気に入り」に登録する | 82  |
| [TSUTAYA TV]                               |     |                   |     |
| IOUIAIV]                                   | 10  | お好みの映像に調整する       |     |
| U  |     | お好みの音声に調整する       |     |
| _  | 100 | お知らせアイコンが消えない     |     |
| USBハードディスクが使用できない                          | 102 | お知らせを見る           |     |
| V  |     | おすすめサービス          |     |
| -  | 00  | 追っかけ再生            |     |
| Vエンハンサー                                    | 92  | <b>辿 ノガリ 丹生</b>   | 4/  |

| お手入れについて              | 114 | サラウンド                 | 95  |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 音を一時的に消す              | 14  | サラウンドメニュー             | 64  |
| オフタイマー                | 32  |                       |     |
| おまかせ                  |     | U                     |     |
| 音楽フォーマット              | 116 | シームレス                 | 69  |
| 音楽を再生する               | 69  | システムスタンバイ             | 60  |
| 音声が出ない                |     | 視聴予約                  | 38  |
| 音声切換                  |     | 質感リアライザー              | 92  |
| 音声信号切換                |     | 指定した日時の番組表を表示させる      | 18  |
| 音声メニュー                |     | 自動削除設定                | 51  |
| オンタイマー                |     | 自動ダウンロード              |     |
| 音多切換                  |     | 自動で電源が切れるようにする        |     |
| 音量を調節する               |     | 字幕を表示させる              |     |
| 日里で同即する               | 14  | シャープネス                |     |
| か                     |     | 写真                    |     |
| 外部入力                  | 26  | 写真フォーマット              |     |
| 各部のなまえ                |     | 写真を再生する<br>写真を再生する    |     |
| 画面が暗い                 |     | <u> </u>              |     |
|                       |     | 主画山で一ト<br>仕様          |     |
| 画面サイズ切換               |     |                       |     |
| 画面調整                  |     | 上下画面位置                |     |
| カラーイメージコントロールプロ       |     | 上下振幅調整                |     |
| カラーテクスチャー             |     | 詳細調整                  |     |
| カラーテクスチャー設定           |     | 消費電力                  |     |
| ガンマ調整                 | 92  | 商標                    |     |
|                       |     | 情報を検索する               | 84  |
| き                     |     | 親切ヘッドホーン音量            | 33  |
| 機器選択                  | 52  | 親切モード                 | 33  |
| 輝度エッジ補正               | 91  |                       |     |
| 基本操作                  | 10  | す                     |     |
| キャッシュ                 | 86  | スーパーライブ               | 29  |
|                       |     | ズーム                   | 29  |
| <                     |     | スカパー !HD録画番組再生        | 71  |
| クイックメニュー              | 12  | スピーカー切換               |     |
| グループ名を変更する            | 55  |                       |     |
| 黒レベル                  | 88  | せ                     |     |
|                       |     | セキュリティ                | 86  |
| け                     |     | 設定メニュー 一覧             | 110 |
| ゲイン調整                 | 90  | 節電モードを切り換える           |     |
| ゲーム                   | 87  | AP-8 2 1 23/21/7/20   |     |
| ゲームノーマル               | 29  | そ                     |     |
| ゲームフル                 |     | <del>-</del><br>操作ガイド | 13  |
| ,<br>原画解像度            |     | 双方向サービス               |     |
|                       |     | ソフトウェアの更新             |     |
| 2                     |     | ソフトウェアのバージョン          |     |
| —<br>降雨対応放送           | 31  | ソフトウェアを手動で更新する        |     |
| 困ったときは                |     | ノフトフエノで丁到し丈利りる        | 109 |
| コンテンツモード              |     | た                     |     |
| コンテンフ c 一 ト           |     | <b>だ</b><br>対応フォーマット  | 116 |
| にいゆ物口は以岸にはめりません       | 37  | 対応フォーマット<br>ダイナミックNR  |     |
| さ                     |     | ダイノミックNH<br>ダビング      |     |
| <b>百</b> 生タイムバー       | 10  | ソロノソ                  | 56  |
| 再生ウイムバー<br>再生中のリモコン操作 |     | ち                     |     |
|                       |     | _                     | 100 |
| 左右振幅調整                | उU  | 地上デジタル放送が映らない         | 100 |

# さくいん っづき

| 地デジランキング               | 24  | 番組表                       | . 17 |
|------------------------|-----|---------------------------|------|
| チャプター編集をする             | 53  | 番組表-1チャンネル表示とマルチ表示        | 19   |
| ちょっとタイム                | 50  | 番組表-今すぐニュース番組登録           | . 20 |
|                        |     | 番組表-おすすめサービス              | 18   |
| つ                      |     | 番組表-更新                    | . 18 |
| 追跡キーワード                | 44  | 番組表-ジャンル色分け               |      |
| 追跡基準                   | 44  | 番組表-地デジ表示設定               |      |
|                        |     | 番組表-チャンネル並び順設定            |      |
| 7                      |     | 番組表で録画・予約をする              |      |
| 低音強調                   | 95  | 番組表-日時切換                  |      |
| データ信号切換                | 31  | 番組表に内容が表示されない             |      |
| データ放送終了                | 16  | 番組表の文字が小さい                |      |
| データ放送を楽しむ              | 16  | 番組表-番組概要表示設定              |      |
| デジタルメディアコントローラーで操作する   |     | 番組表-番組記号一覧                |      |
| テレビが操作できなくなったとき        |     | 毎組表-毎組記与一員<br>番組表-番組情報の取得 |      |
| テレビサーフモバイルサービスで予約する    |     |                           |      |
| テレビのスピーカーで聴く           |     | 番組表-表示時間数設定               |      |
| テレビ番組を楽しむ              |     | 番組表-表示チャンネル数              |      |
| テレビ/ラジオ/データ切換          |     | 番組表-放送メディア切換              |      |
| テレビを目覚ましに使う            |     | 番組表-文字サイズ変更               |      |
| 電源がはいらない               |     | 番組表-予約リスト                 |      |
| 电源がはいりない               | 90  | 番組を検索して録画・予約をする           |      |
| ٢                      |     | 番組を並べ替える                  | . 52 |
| <b>動</b> 画の並べ替え        | 66  | 71                        |      |
| 動画フォーマット               |     | <b>V</b>                  |      |
| 動画フォーマット               |     | [ひかりTV]                   |      |
|                        |     | ヒストグラム表示                  |      |
| 東芝サーバーからダウンロード         |     | 標準                        | . 87 |
| 独立データ放送                |     |                           |      |
| ドルビー DRC               | 95  | 131                       |      |
| に                      |     | フィルムグレイン抑制                |      |
|                        | 07  | フィルムモード                   |      |
| 二画面で楽しむ                |     | 副画面ヘッドホーン音量               |      |
| 日時を指定して予約をする           |     | 副画面モード                    | . 33 |
| 入力切換                   |     | フル                        |      |
| 入力文字一覧                 | 23  | プログレッシブ処理                 | . 91 |
| ね                      |     |                           |      |
| •-                     | 117 | ^                         |      |
| 年間消費電力量                | 11/ | ページ内検索                    |      |
| o                      |     | ベースカラー                    |      |
| <b>ノ</b> イズリダクション設定    | 00  | ヘッドホーンで聴く                 |      |
| ノーマル                   |     | ヘッドホーンモード                 | . 33 |
| <i>J</i> — <i>γ IV</i> | 29  | 便利機能                      | . 81 |
| は                      |     | -                         |      |
| ハードディスクの残量             | 50  | ほ                         |      |
| (付) イベノの残量             |     | ポインターを切り換える               |      |
| 「行送"フィトエリア相同<br>バックライト |     | 放送局からのお知らせ                |      |
|                        |     | 放送時間(連動)                  |      |
| 早送り再生                  |     | ポータブルズーム                  | . 29 |
| 早見早聞                   |     | ボード                       |      |
| 早戻し再生                  |     | ホームページ                    | . 84 |
| バランス                   |     | ほかのグループに移動する              | . 55 |
| 番組情報を見る                |     | 補正レベル                     | . 90 |
| 番組説明を見る                | 15  | 本機に関するお知らせ                | 107  |

| 本機の特長           | 6   | る                            |       |
|-----------------|-----|------------------------------|-------|
| ま               |     | ルート証明書                       | 86    |
| マイカテゴリ          | 44  | n                            |       |
| マイカテゴリの変更       |     | レグザメニュー                      | 11    |
| マイカテゴリ名の変更      | 55  | レグザリンク                       |       |
| マジックチャプター       | 44  | レジューム再生                      |       |
|                 |     | レゾリューションプラス                  |       |
| み               |     | レゾリューションプラス設定                |       |
| 見ている番組を録画する     | 37  | レトロゲームファイン                   |       |
| 三二番組表           | 18  | 連続ドラマを予約する                   | 39    |
| 14              |     | 連動データ放送                      | 16    |
| <b>め</b>        |     | 連ドラグループ名の変更                  | 55    |
| メニュー操作手順の表記について | 10  | 連ドラ予約                        | 39,52 |
| も               |     | ろ                            |       |
| 文字入力モード         | 23  | <b>-</b><br>録画先              | 44    |
| 文字を入力する         | 23  | <ul><li>録画した番組が消えた</li></ul> |       |
| 14              |     | 録画した番組を再生する                  |       |
| <b>b</b>        | 0.0 | 録画設定                         | 44    |
| ユーザーカラー         |     | 録画できる機器と番組                   | 35    |
| ユニカラー           |     | 録画できる時間の目安                   | 36    |
| ユニボリューム         | 64  | 録画番組検索                       | 49    |
| よ               |     | 録画番組の修復                      | 48    |
| 予約の確認           | 45  | 録画番組を消す                      | 51    |
| 予約の動作           |     | 録画番組を保護する                    | 51    |
| 予約の取消し          |     | 録画品質                         | 44    |
| 予約の内容を確認する      |     | 録画予約                         | 38    |
| 予約の変更           |     | 録画・予約機能について                  | 35    |
| 予約・録画の優先順位について  |     | 録画・予約の種類                     | 35    |
|                 |     | 録画を中止するとき                    | 37    |
| 5               |     | 4-                           |       |
| ライセンス           | 119 | わ                            |       |
| ライブプロ           | 87  | ワンタッチスキップ                    |       |
|                 |     | ワンタッチプレイ                     |       |
| り               |     | ワンタッチリプレイ                    | 48    |
| リピート再生          |     |                              |       |
| リモコンで操作ができない    |     |                              |       |
| リモコンで番組を選ぶ      |     |                              |       |
| リモコンボタン操作ガイド    |     |                              |       |
| 履歴から選んでページを見る   |     |                              |       |
| 「履歴表示」の便利機能を使う  | 83  |                              |       |

#### B-CASカードID番号記入欄

- 下欄にB-CASカードのID番号を記入しておくと、有料放送のご契約やB-CASカードのお問い合わせの際などに役立ちます。
- B-CASカードのID番号は設定メニューで確認できます。 1103



# 保証とアフターサービス

#### 必ずお読みください

#### ❶ 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページの<お客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

### www.toshiba.co.jp/regza/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

#### ❷ 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

### 「東芝テレビご相談センター|

【受付時間】365日/9:00~20:00

メモ|形名

製造番号

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)

0120-97-9674

**26** 0570-05-5100

IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

【FAXからのご利用は】(通信料: 有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修 理やご相談への回答、カタログ発送などの情 報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東 芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情 報を提供する場合があります。

#### 修理・お取り扱いについてご不明な点は

#### お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確 かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読み のあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは〜出張修理

●「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡 ください。

#### ■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているとき ......

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

#### ■修理料金の仕組み......

| 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 技術料                           | 故障した製品を正常に修復するための料金です。   |
| 部品代                           | 修理に使用した部品代金です。           |
| 出張料                           | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

#### ■ご連絡いただきたい内容 ......

| 品 名      | 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ                  |
|----------|--|
| 形 名      | 37Z3、42Z3、47Z3                               |
| お買い上げ日   | 年 月 日  |
| 故障の状況    | できるだけ具体的に                                    |
| ご 住 所    | 付近の目印等もあわせてお知らせください。                         |
| お 名 前    |  |
| 電話番号     |  |
| 訪問ご希望日   |  |
| お買い上げ店 名 | おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくと便利です。<br>TEL( ) — |

#### 廃棄時にご注意願います

ご使用の際

ありませんか?

●家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象 品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

●電源を入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。 このような症状は

●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源を切っても、映像や音が消えない。

内部に水や異物がはいった。



このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ をコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

### 株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



VX1A00218200 ©TOSHIBA CORPORATION 2011